

基本的な使いかた

本体前面

本体背面

■ 緑色に点灯：電源オン
■ 緑色に点滅：電源オフ処理中
■ 赤色に点灯：電源オフ（スタンバイ状態）


ワイヤレスコントローラ（DUALSHOCK®3）

△ ボタン：オプションメニュー／操作パネルを表示する
○ ボタン：選んだ項目を決定する
× ボタン：操作を取り消す

PSボタン：XMB™を表示する電源を入れる／切るゲームを終了する


* L3ボタン、R3ボタンはスティックを押したときに機能します。

接続／設定をする

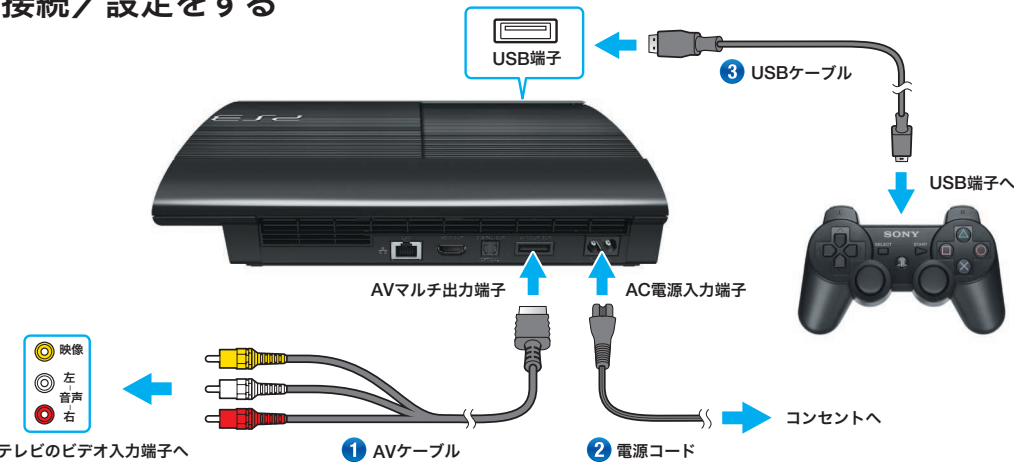

- 1 PS3®を接続する。
高画質で出力するときは、HDMI®ケーブル（別売り）で接続してください。
- 2 テレビの電源を入れ、入力を切り替える。
- 3 PS3®の電源ボタンを押して電源を入れる。
映像が映らないときは、PS3®の電源を切り、電源ボタンを5秒以上（「ピッ」という音がもう1度するまで）押したままにして、電源を入れ直してください。
- 4 ワイヤレスコントローラのPSボタンを押す。
- 5 画面の指示に従って初期設定をする。


ディスクを再生する

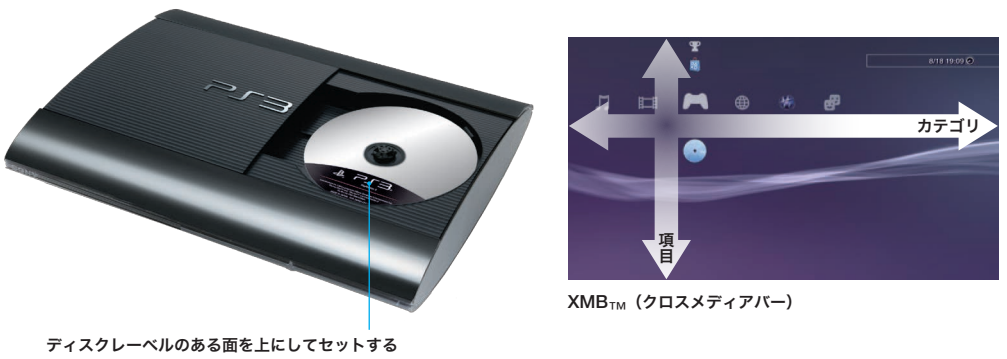

- 1 ディスクカバーを開け、ディスクをセットする。
ディスクカバーを開けるには、△（オープン）ボタンを押すか、ディスクカバーをスライドさせてください。カチッという音がするまで、ディスクをしっかりとはめ込んでください。
 - 2 ディスクカバーをスライドさせて閉める。
ディスクカバーを閉めると、自動的に再生が始まります。ディスクが自動的に再生されないときは、XMB™からディスクのアイコンを選び、○ボタンを押してください。
- ・ゲームを終了するときは、コントローラのPSボタンを押し、○（ゲームを終了する）を選んでください。その他のディスクを終了するときは、コントローラの×ボタンを押してください。
- ・PlayStation®3規格ソフトウェアのセーブデータは、本体ストレージに保存されます。🎮（ゲーム）➡️💾（セーブデータ管理(PS3™)）で表示できます。

ネットワークに接続する

有線で接続する

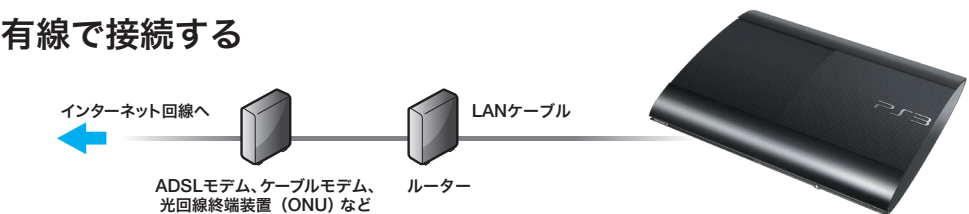


- 1 LANケーブル（別売り）を接続する。
- 2 設定 ➡️ ネットワーク設定 ➡️ [インターネット接続設定] を選ぶ。
- 3 [かんたん] を選ぶ。
- 4 設定内容を確認し、設定を保存する。

PSN™を楽しむには


PSN™は、PS®(PlayStation®Store) でのショッピングや、フレンドのチャット機能などを提供するオンラインサービスです。PSN からサインアップを選び、画面の指示に従ってSony Entertainment Networkのアカウントを作成してください。



無線で接続する

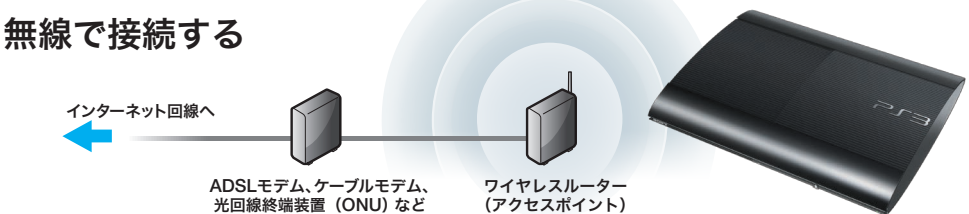

- 1 設定 ➡️ ネットワーク設定 ➡️ [インターネット接続設定] を選ぶ。
- 2 [かんたん] ➡️ [無線] ➡️ [検索する] を選ぶ。
- 3 利用するアクセスポイントを選ぶ。
- 4 SSIDを確認し、方向キー右を押す。
- 5 暗号キーの種類を選ぶ。
- 6 暗号キーを入力する。
○ ボタンを押すとキーボードが表示されます。暗号キーを入力し、最後に[確定]を選んでください。
- 7 設定内容を確認し、設定を保存する。

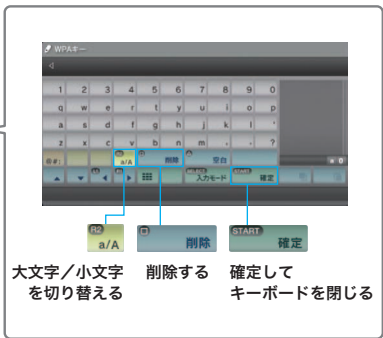

サポート情報

セーフティーガイド
PS3®を安全にお使いいただくためのご注意や主な仕様、アフターサービスについて説明しています。必ずはじめにお読みください。

ユーザーズガイド <http://manuals.playstation.net/document/>
PS3®の詳しい操作方法を説明しています。ネットワーク ➡️ ? (オンラインマニュアル) でもご覧いただけます。

アップデートサイト <http://www.jp.playstation.com/ps3/update/>
システムソフトウェア アップデートについて最新の情報をご覧いただけます。

お問い合わせ

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター
<http://www.jp.playstation.com/support/>（よくあるお問い合わせ、修理の受付など）
TEL 0570-000-929（一部のIP電話 050-3754-9800）受付時間 10:00～18:00
お問い合わせの際にはお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧ください。

仕様および外観は予告なく変更することがあります。
"PS"、"PlayStation"、"P"、"DUALSHOCK"、"PS"および"PS"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"PSN"は同社の商標です。
"XMB"および"クロスメディアバー"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
"SONY"および"PS"はソニー株式会社の登録商標です。また、"Sony Entertainment Network"は同社の商標です。
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.



Printed in China



クイックスタートガイド
CECH-4300シリーズ 4-537-983-01(1)

SONY

Welcome to the world of PlayStation
ようこそ、"プレイステーション"の世界へ