

SONY®



PS3®

안전 가이드

PlayStation®3를 사용하기 전에 반드시 보호자와 함께 본 사용설명서를 잘 읽어보신 후 PS3™를 안전하게 사용해 주십시오.

CECH-4305C

4-558-148-11(1)



경고

전자제품은 안전을 위한 주의사항을 지키지 않으면 화재나 안전사고를 일으킬 수 있습니다.

본 사용설명서에는 사고를 방지하기 위하여 중요한 주의사항과 제품의 취급법이 안내되어 있습니다. 사용설명서를 잘 읽어 보신 다음 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 특히 "안전을 위하여" (●▶ 4 페이지)는 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오. 어린이가 사용할 경우에는 보호자가 읽어 보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

시스템 소프트웨어에 대하여

본 기기에 탑재되는 시스템 소프트웨어는 Sony Computer Entertainment Inc.의 라이선스 조항의 제약을 받습니다. 자세한 내용은 <http://www.scei.co.jp/ps3-eula/>를 참조해 주십시오.

경고

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

목차

안전을 위하여	4
무선 컨트롤러 사용하기	10
PS3™ 업데이트하기	12
자녀의 이용 제한하기	13
하드 디스크 교환하기	14
데이터 초기화하기	18
사용상의 주의	19
주요 사양	21
AS	24
저작권/상표	28

**경고****안전을 위하여**

당사 제품은 안전을 충분히 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 전자제품은 잘못된 방법으로 사용하면 화재나 감전 등으로 인한 안전사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다. 사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

"안전을 위하여"의 주의사항을 지킨다

"안전을 위하여"의 주의사항을 잘 읽어 주십시오. 본체 및 주변 기기를 안전하게 사용하기 위한 주의사항이 적혀 있습니다.

정기적으로 점검한다

설치할 때에는 다음 사항을 점검해 주십시오. 설치한 후에도 1년에 한 번은 점검해 주십시오.

- AC 전원 코드에 손상은 없는지 확인해 주십시오.
- AC 전원 코드의 플러그와 콘센트 사이, 환기구에 먼지가 쌓여 있지 않은지 확인해 주십시오.

고장이 나면 사용하지 않는다

작동 상태가 이상하거나 고장이 난 경우 혹은 AC 전원 코드가 손상된 경우에는 저희 인포메이션 센터(**► 뒤표지)로 문의해 주십시오.

이상 발생하면

이상한 소리나 냄새가 나거나/만지지 못할 정도로 뜨겁거나/연기가 나면

- ① AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고
- ② 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

경고 표시의 의미

사용설명서 및 제품에는 다음과 같이 표시되고 있습니다. 표시 내용을 잘 이해하신 후 본문을 읽어 주십시오.

위험이나 손해의 정도

 위험	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전/파열 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 인신사고가 발생합니다.
 경고	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 인신사고로 이어지는 경우가 있습니다.
 주의	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 감전이나 기타 사고로 인하여 다치거나 주변의 재산에 손해를 입힐 수 있습니다.

그림기호의 설명

행동 금지의 그림기호	
행동 지시의 그림기호	

제품 전반에 대한 주의

위험

- 배터리에서 액체가 새어나온 경우에는 맨손으로 액체를 만지지 마십시오.
 - 액체가 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내고 의사의 진찰을 받아 주십시오. 실명의 원인이 될 수도 있습니다.
 - 액체가 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 피부에 염증이나 상처가 생겼을 때는 의사와 상담해 주십시오.
- 불 옆이나 직사광선이 닿는 곳, 무더운 날의 차량 내부, 발열기구 근처 등 고온의 장소에 방치하지 마십시오.
- 반드시 지정된 제품을 사용해 주십시오. 지정된 제품 이외의 배터리를 사용하면 제품 고장이나 폭발 사고의 원인이 될 수 있습니다.

경고

AC 전원 코드가 손상되지 않도록 합니다

코드가 손상된 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 벽이나 선반 등의 사이에 끼우지 마십시오.
- 가공하지 마십시오.
- 발열기구 근처에 두거나 가열하지 마십시오.
- 물건을 얹거나 잡아당기지 마십시오.
- 본체를 이동할 때에는 AC 전원 코드의 플러그를 뽑아 주십시오.
- AC 전원 코드를 뽑을 때에는 플러그 부분을 바르게 잡고 뽑아 주십시오.



전용 전원 코드를 사용합니다

동봉된 전원 코드는 본 기기에만 사용할 수 있는 전용 제품입니다. 다른 제품에는 사용할 수 없습니다. 또한 동봉된 전원 코드 이외의 제품을 본 기기에 사용하지 마십시오. 발열로 인해 화재/감전의 원인이 됩니다.



임의로 분해하거나 개조하지 마십시오

화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다. 또한 디스크를 읽기 위한 레이저 빔을 눈에 쏘이게 되면 시력 장애를 일으키는 원인이 됩니다.



제품 내부(단자류, 환기구)에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 해 주십시오

화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다. 물이나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고 저희 인포메이션 센터에 문의해 주십시오. 이때 다른 기기를 연결한 채로 있으면 고장의 원인이 됩니다.

그늘음이나 수증기가 닿는 곳 혹은 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오
화재나 감전의 원인이 됩니다.

천둥번개가 치면 AC 전원 코드, LAN 케이블 및 본체에 손대지 마십시오
감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 AC 전원 코드의 플러그를 만지지 마십시오
감전의 원인이 됩니다.

장기간 사용하지 않을 때나 손질할 때에는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오
화재나 감전의 원인이 됩니다.



환기구를 막지 마십시오

본체가 과열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 됩니다. 통풍이 잘 되도록 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 벽 등에서 10cm 이상 떨어져서 설치해 주십시오.
- 털이 긴 양탄자나 이불 위에 설치하지 마십시오.
- 밀폐된 좁은 공간에 밀어넣지 마십시오.
- 천 등으로 싸지 마십시오.
- 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오.



가열하지 마십시오

드라이어 등의 전열기구 및 조리기구 등으로 가열하지 마십시오. 화재나 부상, 고장의 원인이 됩니다.



직사광선이 닿는 장소나 발열기구 근처 등 고온인 장소에 두지 마십시오
화재나 고장의 원인이 됩니다.



연결할 때에는 단자부에 먼지나 이물질이 묻어있지 않은지 확인해 주십시오

본체나 AC 전원 코드 등의 단자에 먼지나 이물질이 묻어있을 때는 마른 천으로 닦은 후 연결해 주십시오. 먼지나 이물질이 묻어있는 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



무선 통신기능을 사용할 때는 심장 박동기의 장착부로부터 15cm 이상 떨어져 주십시오

전파에 의해 심장 박동기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.



**병원 등 사용이 금지된 장소나 전자기기*
와 가까운 곳에서는 무선 통신기능을 사용
하지 마십시오**

전파가 전자기기*에 영향을 미쳐 오작동에 의한
사고의 원인이 됩니다

* 심장 박동기, 그 외의 의료용 전자기기, 화재 경보기, 자동문, 그 외
의 자동 제어기기 등



**무선 컨트롤러의 모션 센서 기능을 사용할
때는 주의해 주십시오**

무선 컨트롤러의 모션 센서 기능을 사용할 때는
다음 사항에 주의해 주십시오. 컨트롤러가 사람이
나 물건에 부딪히면 사고나 부상, 고장의 원인이
됩니다.

- 사용하기 전에 주위에 충분한 공간이 확보되
어 있는지 확인해 주십시오.
- 사용중에는 컨트롤러를 꼭 잡아 손에서 놓치지
않도록 주의해 주십시오.
- 컨트롤러를 USB 케이블에 연결한 상태에서 사
용하실 때는 케이블이 주위의 사람이나 물건에
부딪치지 않도록 해 주십시오. 또한 케이블이
PS3™ 본체에서 빠지지 않도록 주의해 주십시
요.



불안정한 장소에 두지 마십시오

불안정한 선반 등의 위에 두면 본체나 주변기기가
떨어져 부상 및 고장의 원인이 됩니다. 설치하는
곳이 튼튼한지도 확인해 주십시오.



**수평 또는 수직 이외의 방법으로 설치하지
마십시오**

부상 및 고장의 원인이 됩니다. 수직으로 세울 때
는 전용 수직 받침대(별매)를 사용해 주십시오.



**디스크를 꺼낼 때 이외에는 디스크 커버를
달아 두십시오**

본체 내부의 부품(렌즈 등)에 흠집이 나거나 고장
의 원인이 됩니다.



**디스크가 들어있는 상태에서 이동하거나
설치 방법을 바꾸지 마십시오**

진동에 의해 디스크에 손상이 가거나 고장의 원인
이 됩니다.



본체와 케이블은 바르게 배치해 주십시오

케이블 등이 발에 걸리면 본체가 넘어지거나 떨어
져 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



**본체 위에 올라가거나 물건을 얹거나 다른
기기와 함께 쌓아두지 마십시오**

기기가 쓰러지거나 떨어져 부상 및 제품 고장의
원인이 됩니다.



**본체나 주변기기를 바닥에 방치하지 마십
시오**

발에 걸려 넘어지거나 밟아서 부상 및 고장의 원
인이 됩니다.



유아의 손이 닿지 않는 곳에 설치하십시오
케이블 타이 등의 작은 부품을 실수로 삼키거나 케이블을 잡아당겨 본체나 주변기기가 떨어지면 사고 및 부상, 고장의 원인이 됩니다.



본체를 옮길 때에는 주의해 주십시오
본체는 떨어뜨리지 않도록 주의해서 옮겨 주십시오. 불안정한 상태로 옮기면 본체가 떨어져 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



PDPL나 프로젝션 TV*에 연결하여 사용하는 경우에는 주의해 주십시오
잔상현상이 일어나는 경우가 있습니다. 특히 정지 화면을 TV에 표시한 채 장시간 방치하지 마십시오.
* 액정(LCD)방식의 TV는 해당되지 않습니다.



전류가 흐르는 상태의 본체를 장시간 만지거나 환기구에서 나오는 바람을 장시간 쐬지 마십시오
본체에 피부를 접촉한 채로 있거나 환기구에서 배출되는 온풍을 장시간 쐬면 저온 화상의 원인이 될 수 있습니다.



밀폐식 AV 랙 등 열이 빠져나가지 못하는 장소에 설치하여 사용하지 마십시오
본체가 과열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 됩니다.



먼지나 담배 연기가 심한 장소에는 두지 마십시오
먼지나 담배의 점액이 본체 내부 부품(렌즈 등)에 묻으면 고장의 원인이 됩니다.



AC 전원 코드를 콘센트에 연결한 채로 케이블*을 연결하지 마십시오
감전의 원인이 됩니다.
* USB 케이블은 해당되지 않습니다.



LAN 단자에 지정된 이외의 케이블을 연결하지 마십시오
LAN 단자는 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 타입에 대응합니다. 일반 전화회선, ISDN 회선 등을 LAN 단자에 직접 연결하지 마십시오. 발열이나 화재, 고장의 원인이 됩니다.



변압기나 DC/AC 인버터를 사용하지 마십시오
해외여행자용 변압기나 자동차용 DC/AC 인버터 등에 전원 코드를 연결하면 본체가 발열하여 화상 및 고장의 원인이 됩니다.



진동 기능이 있는 컨트롤러를 방치하지 마십시오
진동 기능에 대응하는 소프트웨어를 플레이할 경우에는 본체나 책상 위 등에 컨트롤러를 방치하지 마십시오. 소프트웨어의 진행에 따라 컨트롤러가 진동으로 인해 떨어져, 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



본체나 주변기기를 폐기할 때는 주의해 주십시오

- 본체나 주변기기는 금속 및 플라스틱으로 만들어져 있으므로 태우면 위험합니다. 폐기할 때는 각 지방 자치단체에서 정한 폐기 규정에 따라 주십시오.
- 무선 컨트롤러의 폐기에 대해서는 "무선 컨트롤러 사용하기"(▶▶ 10 페이지)를 참조해 주십시오.

디스크 커버를 닫을 때는 손이 끼지 않도록 주의해 주십시오

상처나 고장의 원인이 됩니다.

회전 중인 디스크를 만지지 마십시오

상처를 입거나 디스크에 흠집이 나거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

전원 표시등에 녹색불이 켜지거나 깜빡일 때는 다음에 주의해 주십시오

- 데이터의 파손/손실 및 고장의 원인이 됩니다.
- AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 빼지 마십시오.
 - 본체를 이동하거나 설치 방법을 바꾸지 마십시오.

전원 표시등에 빨간색과 초록색 불빛이 교대로 깜빡일 때는 전원을 껐다가 켜 주십시오

본체 내부가 뜨거워졌습니다. 본체의 전원을 끄고 잠시 그대로 두어 주십시오. 그 후 본체를 통풍이 잘 되는 곳으로 옮겨서 사용해 주십시오.



건강상의 주의



경고

빛의 자극으로 인하여 일어나는 발작에 대하여

깜빡이는 화면이나 그 외 빛의 자극에 의해, 아주 드물게 눈이 아프거나 시력이상, 편두통, 경련 및 의식장애(실신 등) 등의 증상(광과민성 발작)이 일어나는 경우가 있습니다. 이런 증상이 있는 분은 사전에 반드시 의사와 상담해 주십시오.



주의

이런 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오

위의 증상에 더하여 두통, 현기증, 구역질, 피로감, 떨림과 비슷한 증상 등을 느끼거나 눈, 귀, 손, 팔, 등 신체의 일부에 불쾌감이나 통증을 느낄 때에는 즉시 사용을 중단해 주십시오. 사용을 중단해도 나아지지 않는 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

- 사용하실 때는 방을 밝게 하고 되도록 화면에서 떨어져 주십시오.
- 피곤할 때나 수면이 부족할 때는 사용을 삼가주십시오.
- 사용하실 때는 건강을 위해 1시간마다 15분씩 휴식을 취해 주십시오.
- 사용중에 몸 상태가 나빠지면 즉시 사용을 중단해 주십시오.

3D 영상, 3D 입체 게임에 대하여

3D 영상이 보이는 방식에는 개인차가 있습니다. 몸의 이상(예: 눈의 긴장 및 피로, 구토 증상)을 느끼거나 입체로 보이지 않는

경우에는 3D 기능의 사용을 피해 주십시오. 최신 정보에 대해서는 아래의 URL을 참조해 주십시오.

<http://www.playstation.co.kr/support/>

또한 어린이(특히 6세 미만)의 시각은 아직 발달 단계에 있으므로 자녀분이 3D 영상을 시청하거나 3D 입체 게임을 플레이하기 전에 소아과나 안과 등의 의사와 상담해 주십시오.

컨트롤러의 진동 기능에 대응하는 소프트웨어에 대하여

- 사용 중 피곤하거나 팔과 손목에 통증이 오는 등 신체 일부에 불편감이나 통증을 느꼈을 때는 즉시 제품의 사용을 중단하고 휴식을 취해 주십시오. 시간이 지나도 불편감이나 통증이 지속될 경우에는 의사의 진찰을 받아주십시오.
- DUALSHOCK®3 무선 컨트롤러를 장시간 연속으로 사용하지 마시고 30분 간격으로 휴식을 취해 주십시오.
- 신체상 진동장해가 있는 분은 진동 기능을 사용하지 마십시오.

무선 컨트롤러 사용하기

컨트롤러는 USB 케이블을 빼면 무선으로 사용할 수 있습니다. 무선으로 사용할 때는 컨트롤러의 배터리가 충전되어 있어야 합니다. PS 버튼을 1초 이상 누른 채로 있으면 화면 상단에서 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

페어링하기

컨트롤러를 처음 사용할 때에는 본체와 컨트롤러를 USB 케이블로 연결한 후 PS 버튼을 눌러 페어링해야 합니다. 컨트롤러를 2대 이상 사용하는 경우에는 각각을 페어링해 주십시오.

알아두기

컨트롤러는 동시에 최대 7 대까지 연결할 수 있습니다.

배터리 충전하기

본체의 전원이 켜져 있을 때 본체와 컨트롤러를 USB 케이블로 연결하면 컨트롤러의 배터리를 충전할 수 있습니다.

알아두기

주위 온도가 10℃~30℃인 환경에서 충전해 주십시오. 그 외의 환경에서는 충전 효율이 떨어질 수 있습니다.

배터리 수명

배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 배터리의 사용 시간은 점점 줄어듭니다.

압아두기

배터리의 수명은 보관 방법 및 사용 상황, 환경 등에 따라 다릅니다.

보관 방법

장시간 사용하지 않는 경우에도, 기능을 유지하기 위해 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

무선 컨트롤러를 폐기할 때

컨트롤러에 내장되어 있는 리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 컨트롤러를 폐기할 때에는 배터리를 분리한 후 재활용 분리수거함에 넣어 주십시오.

⚠ 주의


- 배터리를 분리할 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다.
- 컨트롤러의 커버를 제거할 때에는 손톱이나 손가락 등이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 필요 없어진 배터리는 안전을 위하여 금속 부분에 테이프 등을 붙여서 폐기해 주십시오.
- 폐기를 위한 분해가 어려우신 고객께서는 당사 인포메이션 센터로 연락주시면 회수, 폐기하여 드립니다. 폐기 이외의 목적으로 임의 분해할 경우, 발생할 수 있는 안전사고 및 제품의 불량은 전적으로 고객님의 책임입니다. 주의하여 주시기 바랍니다.

중요

컨트롤러를 폐기할 때 이외에는 절대 나사를 풀지 마십시오.


1 컨트롤러에서 USB 케이블을 뽑습니다.

2 십자(+) 드라이버로 나사를 풀니다. (5 곳)

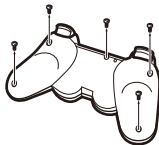

3 커버를 엽니다.

- ① 화살표 방향으로 누릅니다.
- ② 위로 밀어 올립니다.

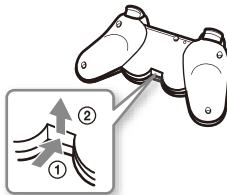

4 커넥터를 뽑은 다음 배터리를 빼냅니다.



PS3™ 업데이트하기

PS3™은 시스템 소프트웨어 업데이트를 통해 다양한 기능 추가 및 보안 강화를 실시하고 있습니다. 항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.

다음 중 한 가지 방법으로 업데이트할 수 있습니다.

네트워크 업데이트

인터넷에서 업데이트 데이터를 다운로드하여 업데이트하는 방법입니다. 자동으로 최신 시스템 소프트웨어를 다운로드합니다.

 (설정) ➡  (시스템 업데이트) ➡ [인터넷을 경유한 업데이트]를 선택합니다.

기록 미디어를 사용한 업데이트

USB 메모리 등에 저장된 업데이트 데이터를 사용하여 업데이트하는 방법입니다.

 (설정) ➡  (시스템 업데이트) ➡ [기록 미디어를 사용한 업데이트]를 선택합니다.

디스크 업데이트

게임 디스크 등에 업데이트 데이터가 수록되어 있는 경우도 있습니다. 이 경우 디스크를 재생하면 업데이트 안내 화면이 표시됩니다.

업데이트 사이트

<http://www.playstation.co.kr/ps3/update/>
시스템 소프트웨어 업데이트에 대한 최신 정보를 제공합니다.

자녀의 이용 제한하기

PS3™에는 사용연령제한이 설정된 콘텐츠(게임, 비디오 등)의 재생을 비밀번호로 제한하는 기능이 있습니다. 이 기능을 사용하면 성인 콘텐츠(게임, 비디오 등) 등을 어린이가 시청할 수 없도록 설정할 수 있습니다.

보안 설정 변경하기

 (설정) ➡  (보안 설정)에서 설정할 수 있습니다. 설정을 변경하려면 비밀번호가 필요합니다. 비밀번호는  (보안 설정) ➡ [비밀번호 변경]에서 설정합니다. 초기 설정에서는 비밀번호가 "0000"으로 설정되어 있습니다.

게임의 사용연령제한 레벨

 (보안 설정) ➡ [사용연령제한]에서 설정합니다. [끄기] 외에 11단계의 레벨을 설정할 수 있습니다.

끄기	사용연령제한을 해제합니다.
11-1	사용연령제한 레벨을 설정합니다. 숫자가 낮을수록 제한이 엄격해 집니다.

본 기기에 설정한 사용연령제한 레벨과 게임에 설정된 사용연령제한 레벨의 조합으로 플레이 가능 여부가 결정됩니다.

예: PS3™의 사용연령제한 레벨을 [7]로 설정하면 [1]~[7]의 게임을 플레이할 수 있습니다.

게임의 사용연령제한 레벨에 대하여

대부분의 게임 소프트웨어에는 게임을 플레이할 수 있는 이용연령이 표시되어 있습니다. 각 이용연령에 대응하는 게임의 사용연령제한 레벨은 아래와 같습니다.

이용연령 표시	 전체이용가	 12세이용가	 15세이용가	 청소년이용불가
게임의 사용연령 제한 레벨	3	5	7	9

등급에 대한 최신 정보는 <http://www.playstation.co.kr>을 참조해 주십시오.

기타 보안 설정

 (보안 설정)에서는 게임 이외에도 다음 항목을 설정할 수 있습니다.

BD - 사용연령제한	사용연령제한이 설정된 Blu-ray Disc™(BD)를 재생할 때, 설정한 연령에 따라 재생을 제한할 수 있습니다. 숫자가 낮을수록 제한이 엄격해 집니다.
DVD - 사용연령제한	사용연령제한이 설정된 DVD를 재생할 때, 설정한 레벨에 따라 재생을 제한할 수 있습니다. [끄기] 외에 8단계의 레벨을 설정할 수 있습니다. 숫자가 낮을수록 제한이 엄격해 집니다.
인터넷 브라우저 기동 제한	인터넷 브라우저의 기동을 비밀번호로 제한할 수 있습니다.

압아두기

보안 설정 및 사용연령제한에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)를 참조해 주십시오.

하드 디스크 교환하기

하드 디스크 교환은 반드시 다음 순서로 해 주십시오.

- 1 데이터 백업하기
- 2 하드 디스크 교환하기
- 3 시스템 소프트웨어 재설치하기
- 4 백업한 데이터 복구하기

교환용 하드 디스크에 대하여

PS3™에는 다음과 같은 종류의 하드 디스크를 장착할 수 있습니다.

크기	2.5인치(내장형)*1
인터페이스 규격	직렬 ATA(S-ATA)*2

*1 모든 기기의 동작을 보증하는 것은 아닙니다.

*2 병렬 ATA(E-IDE)에는 대응하지 않습니다.

주의

- 하드 디스크를 교환하실 때는 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오. 또한 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 해 주십시오. 나사 등의 부품을 실수로 삼킬 위험이 있습니다.
- 본 기기를 사용하신 직후에는 본체 내부가 뜨거워져 있습니다. 잠시 그대로 두어 내부열을 식힌 후 작업을 시작해 주십시오.
- 부품 사이에 손가락이 끼거나, 부품의 모서리에 손이나 손가락이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 전원을 켤 때는 반드시 HDD 베이 커버를 고정해 주십시오. HDD 베이 커버가 분리되어 있으면 본체 내부 온도 상승의 원인이 됩니다.

중요

- 하드 디스크는 충격이나 진동, 먼지에 약하므로 주의해서 다루어 주십시오.
 - 진동이 있거나 불안정한 장소에서 사용하거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
 - 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않게 하십시오.
 - 하드 디스크의 단자부를 손으로 만지거나 이물질을 넣지 마십시오. 하드 디스크 고장 및 데이터 파손의 원인이 됩니다.
 - 하드 디스크 근처에 시계 등의 정밀기기나 마그네틱 카드 등을 두지 마십시오. 기기 고장이나 마그네틱 카드 손상의 원인이 됩니다.
 - 위에 물건을 얹지 마십시오.
 - 고온다습하거나 직사광선이 비추는 장소에 두지 마십시오.
- 나사를 조이거나 풀 때는 나사의 크기에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오. 사이즈가 맞지 않으면 나사 머리의 흠이 으스러지는 경우가 있습니다.
- 데이터는 정기적으로 백업해 두시기를 권장합니다. 어떤 원인으로 데이터가 소실/파손된 경우, 데이터를 복구/복원할 수 없습니다. 데이터가 소실/파손되어도 당사는 일절 책임을 지지 않습니다. 이 점 양해해 주십시오.
- 시스템 소프트웨어 설치중에는 PS3™의 전원을 끄거나 기록 미디어를 빼지 마십시오. 설치가 도중에 중단되면 고장의 원인이 됩니다.
- 시스템 소프트웨어 설치중에는 본체의 전원 버튼 및 컨트롤러의 PS 버튼이 기능하지 않게 됩니다.

데이터 백업하기

하드 디스크에 저장한 데이터는 다음의 방법으로 백업할 수 있습니다.

데이터를 일괄적으로 백업하기

 (설정) ➡  (시스템 설정) ➡ [백업 유틸리티] 에서 하드 디스크에 저장된 데이터를 일괄적으로 백업할 수 있습니다. 본체에 USB 대용량 저장 장치를 연결한 후 화면의 지시에 따라 조작해 주십시오.

알아두기

- PS3™의 사용 상황에 따라서는 바르게 백업할 수 없는 경우가 있습니다. 개별적으로 복사/이동이 가능한 파일은 미리 예비 백업을 작성해 두시기를 권장합니다. 자세한 사항은 "필요한 데이터를 선택하여 백업하기" (▶▶ 16 페이지)를 참조해 주십시오.
- 백업 유틸리티에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)를 참조해 주십시오.

필요한 데이터를 선택하여 백업하기

게임의 저장 데이터, 동영상 파일, 음악 파일 및 이미지 파일은 옵션 메뉴에서 복사/이동할 수 있습니다. 본체에 USB 대용량 저장 장치를 연결하고 파일을 선택하신 후 ④ 버튼을 눌러 옵션 메뉴에서 [복사], [이동], [백업] 중 하나를 선택합니다.

알아두기

- 데이터에 따라서는 복사/이동/백업할 수 없는 경우가 있습니다.
- 별매의 카드 리더/라이터(USB 연결 타입)를 사용하면 하드 디스크에 저장된 데이터를 Memory Stick™이나 SD Memory Card 등의 기록 미디어에 백업할 수 있습니다.

하드 디스크 교환하기


1 PS3™의 전원 버튼을 눌러 전원을 끕니다.

전원 표시등에 빨간색 불이 켜지고 대기 상태로 됩니다.

2 AC 전원 코드 및 케이블류를 뗍니다.


안전을 위하여 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뺄 상태에서 케이블류를 빼 주십시오.

3 HDD 베이 커버를 화살표 방향으로 슬라이드하여 분리합니다.

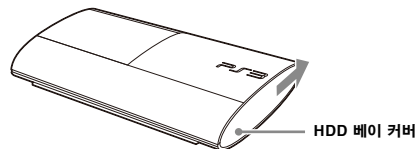


4 하드 디스크를 분리합니다.

- ① 나사(파란색)를 풀니다.
- ② 손잡이 오른쪽을 몸쪽으로 꺼낸 후 하드 디스크를 당겨서 분리합니다.

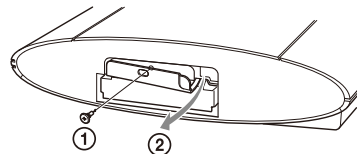


5 하드 디스크를 가볍게 잡고 고정 브래킷에 들어 있는 상태로 뒤집습니다.

부드러운 마른 수건 위에 놓아 주십시오. 하드 디스크를 세게 누르지 마십시오.

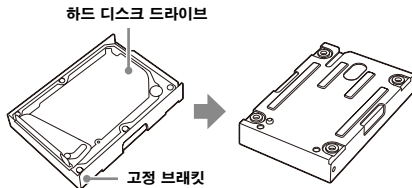

6 십자 드라이버로 고정 브래킷의 나사를 풀니다. (4 곳)

나사 구멍의 고무는 제거하지 마십시오.

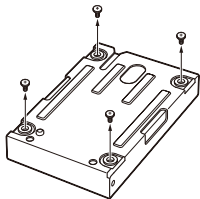

7 고정 브래킷을 하드 디스크에서 분리합니다.

8 교환용 하드 디스크를 고정 브래킷에 부착한 후 나사로 고정합니다. (4 곳)

나사를 너무 조이지 않도록 해 주십시오.

9 하드 디스크를 본체에 부착한 후 파란색 나사로 고정합니다.

하드 디스크가 본체에 끝까지 잘 들어갔는지 확인해 주십시오.

압아두기

HDD 베이 커버나 나사, 고정 브래킷 등의 부품을 분실하신 경우에는 인포메이션 센터(**▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

시스템 소프트웨어 재설치하기

하드 디스크를 교환한 경우 시스템 소프트웨어를 재설치해야 합니다.

1 시스템 소프트웨어 다운로드하기

PC를 사용하여 업데이트 사이트 (<http://www.playstation.co.kr/ps3/update/>)에서 시스템 소프트웨어의 업데이트 데이터를 다운로드합니다. PC를 경유하여 업데이트하는 방법에 따라 다운로드한 업데이트 데이터를 기록 미디어에 저장합니다.

2 시스템 소프트웨어 설치하기

PS3™의 전원을 켜고 기록 미디어를 넣어 주십시오. 화면의 지시에 따라 조작하면 시스템 소프트웨어를 재설치할 수 있습니다.

압아두기

- 하드 디스크 교환 전에 사용하던 시스템 소프트웨어보다 이전 버전의 데이터는 재설치할 수 없습니다. 웹 페이지 상에 해당되는 업데이트 데이터가 공개되어 있지 않은 경우에는 인포메이션 센터 (**▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.
- 업데이트 데이터가 수록된 게임 디스크 등이 있는 경우에는 그 디스크를 사용하여 시스템 소프트웨어를 재설치할 수 있는 경우가 있습니다.

니다. 디스크를 PS3™에 넣으면 업데이트 데이터가 이용 가능한지 여부를 확인할 수 있습니다.

- PC로 인터넷에 접속할 수 있는 환경이 아닌 경우에는 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

백업한 데이터 복원하기

백업한 데이터는 다음의 방법으로 하드 디스크에 복원할 수 있습니다.

데이터를 일괄적으로 복원하기

 (설정) ➡  (시스템 설정) ➡ [백업 유틸리티]의 기능을 사용하여 백업한 데이터를 일괄적으로 복원할 수 있습니다. 본체에 USB 대용량 저장 장치를 연결한 후 화면의 지시에 따라 조작해 주십시오.

압아두기

- PS3™의 사용상황에 따라서는 바르게 복원할 수 없는 경우가 있습니다.
- 백업 유틸리티에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)를 참조해 주십시오.

필요한 데이터를 선택하여 복원하기

옵션 메뉴에서 복사/이동한 파일은 복사/이동할 때와 마찬가지로 옵션 메뉴에서 복원할 수 있습니다. 본체에 USB 대용량 저장 장치를 연결하고 파일을 선택한 후  버튼을 눌러 옵션 메뉴에서 [복사], [이동] 또는 [복원]을 선택합니다.

압아두기

데이터에 따라서는 복사/이동/복원할 수 없는 경우가 있습니다.

데이터 초기화하기

중요

- 초기화 후에는 이전으로 돌아갈 수 없으므로 중요한 데이터가 삭제되지 않도록 주의해 주십시오. 삭제/파손된 데이터는 복구할 수 없습니다.
- 초기화 도중에 PS3™의 전원을 끄지 마십시오. 초기화가 도중에 중단되면 고장의 원인이 됩니다.
- 초기화 도중에는 PS3™ 본체의 전원 버튼 및 무선 컨트롤러의 PS 버튼이 기능하지 않게 됩니다.
- 초기화해도 이전 버전의 시스템 소프트웨어로 돌아갈 수는 없습니다.

설정을 초기 값으로 되돌리기

 (설정) ➡  (시스템 설정) ➡ [설정의 초기화]에서  (설정)의 각 항목에 설정된 값을 구매 초기의 상태로 되돌릴 수 있습니다.

초기화가 완료된 후 재기동하면 초기 설정 화면이 표시됩니다. 화면의 지시에 따라 시스템 소프트웨어의 초기 설정을 해 주십시오.

하드 디스크의 데이터 삭제하기

 (설정) ➡  (시스템 설정) ➡ [PS3™의 초기화]에서 하드 디스크의 데이터를 모두 삭제하고  (설정)의 각 항목에 설정된 값을 구매 초기의 상태로 되돌릴 수 있습니다.

초기화 방법으로 [빠른 포맷]을 선택하면 초기화(포맷) 시간을 단축시킬 수 있으나 더욱 확실하게 데이터를 삭제하려는 경우에는 [포맷]을 선택해 주십시오.

초기화가 완료된 후 재기동하면 초기 설정 화면이 표시됩니다. 화면의 지시에 따라 시스템 소프트웨어의 초기 설정을 해 주십시오.

PS3™를 폐기/양도할 때는

PS3™를 폐기하거나 타인에게 양도할 때에는 "하드 디스크의 데이터 삭제하기"의 순서로 [포맷]을 선택하여 본체 내의 데이터를 삭제해 주십시오. 삭제하지 않으면 제작자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다.

주의

제작자에 의한 데이터의 부당한 열람 및 이용으로 인해 고객님에게 발생한 불이익, 기타 손해에 대하여 당사는 일절 책임지지 않습니다.

사용상의 주의

본 사용설명서에 안내되어 있는 방법에 따라 제품을 사용해 주십시오. 제품 본체를 분해/내부 해석/개조하는 행위, 제품 본체 내부의 칩 등에 포함된 프로그램 등의 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금합니다. 위의 내용을 잘 이해하신 다음 사용해 주십시오.

이슬맺힘(결로현상)이 일어났을 때에는

본 제품이나 디스크를 찬 곳에서 따뜻한 실내로 옮긴 직후에는 본체 내부의 렌즈나 디스크에 이슬이 맺혀(결로) 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다. 결로현상이 일어났을 때에는 디스크를 꺼낸 다음 제품의 전원을 끄고, AC 전원 코드의 플러그를 뽑은 상태로 몇 시간 동안 방치해 주십시오. 몇 시간이 경과해도 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 저희 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

액세스 포인트를 설정할 때에는

무선랜 액세스 포인트를 설정할 때 검색 기능을 사용하면 이용 권한이 없는 액세스 포인트가 표시될 수 있습니다. 집이나 공공장소의 무선랜 서비스 이외에 이용 권한이 없는 액세스 포인트에 접속하지 마시기 바랍니다. 접속하는 경우 부정 액세스로 간주되는 경우가 있습니다.

무선통신기능에 대하여

본 제품의 무선통신기능에서 사용하는 2.4GHz 대역은 다양한 제품이 공유하여 사용하는 전파대입니다. 본 제품은 같은 전파

대역을 사용하는 제품의 영향을 최소한으로 줄이기 위한 기술을 사용하고 있지만, 경우에 따라서는 다른 기기의 영향에 의해 통신속도나 통신거리가 저하되거나, 통신이 단절되는 경우가 있습니다.

USB 기기에 대하여

화면에 [알 수 없는 USB 기기가 연결되었습니다.]라고 표시될 때는 다음의 원인을 생각해 볼 수 있습니다.

- 연결한 USB 기기를 본 기기에서 지원하지 않는다.
- 연결한 USB 기기가 특정 소프트웨어에만 대응한다.
- USB 허브에 너무 많은 USB 기기가 연결되어 있다.

PS3™의 취급에 대하여

PS3™의 표면이 변질, 변색되지 않게 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 살충제 등 휘발성 물질을 뿌리지 마십시오.
- 고무나 비닐 제품 등을 장시간 접촉시키지 마십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올을 사용하지 마십시오. 화학성 청소용 형질로 닦지 마십시오.

렌즈 및 렌즈 주변 부분에 대하여

디스크 커버 내부에 있는 렌즈에 손대지 마십시오. 또한 먼지가 묻지 않도록 디스크를 넣거나 뺄 때 이외에는 반드시 디스크 커버를 닫아 두십시오. 렌즈가 더러워지면 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다.

손질에 대하여

안전을 위해, 손질을 할 경우에는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

케비닛(본체 및 무선 컨트롤러의 플라스틱 부분)

부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

환기구

먼지가 쌓여 있을 때에는 청소기 등으로 먼지를 제거해 주십시오.

단자류

본체나 AC 전원 코드 등의 단자류는 더러운 채로 사용하지 마십시오. 전류가 제대로 흐르지 않는 경우가 있습니다. 더러워졌을 때에는 마른 천으로 닦아 주십시오.

디스크의 취급에 대하여

지문이나 먼지 등이 디스크에 묻으면 화면의 영상이 일그러지거나 음질이 떨어질 수 있습니다. 항상 청결하게 유지해 주십시오.

- 재생면에 손이 닿지 않도록 잡아 주십시오.
- 종이나 테이프를 붙이거나 펜 등으로 기록하지 마십시오.

보관 방법

- 직사광선이 닿는 장소, 난방기구 근처 등 온도가 높은 곳이나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 케이스에 넣어 보관해 주십시오. 케이스에 넣지 않고 쌓아두거나 비스듬히 세워두면 디스크가 변형될 수 있습니다.

손질 방법

- 부드러운 천으로 디스크의 중심에서 바깥을 향하여 가볍게 닦아 주십시오.
- 벤젠이나 신나, 레코드 클리너, 정전기 방지제 등은 디스크에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.



주요 사양

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
본 문서에 기재된 조작설명은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

PlayStation®3 본체

CPU		Cell Broadband Engine™
GPU		RSX®
사운드 출력		LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS®, DTS-HD®, AAC
메모리		256 MB Main Memory, 256 MB Graphics Memory
하드 디스크	2.5" Serial ATA	500 GB*1
입출력*2		고속 USB (USB2.0) port × 2
통신		Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) × 1
		IEEE 802.11b/g
		Bluetooth®2.0 (EDR)

컨트롤러		무선 컨트롤러(Bluetooth®)
AV 출력	해상도	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
	단자	HDMI® OUT 단자*3*4 × 1
		AV MULTI OUT 단자 × 1
		DIGITAL OUT (OPTICAL) 단자 × 1
BD/DVD/CD 드라이브 (읽기 전용)	최대 읽기 속도	BD 2배속(BD-ROM) DVD 8배속(DVD-ROM) CD 24배속(CD-ROM)
전원		AC 220V, 60Hz
최대 소비 전력		190 W
크기(최대 돌출부 불포함)		(약)290 × 60 × 230 mm (가로 × 높이 × 세로)
무게		약 2.1 kg
허용 온도		5℃ - 35℃

*1 본 기기의  (설정) ➡  (시스템 설정) ➡ [시스템 정보]에 표시되는 하드 디스크의 빈 용량은 1GB를 약 10억 7374만 바이트로 계산하므로 본 문서에 기재된 수치보다(1GB를 10억 바이트로 계산한 수치) 적게 표시됩니다. 표시 방법은 다르지만 실제 사용하실 수 있는 하드 디스크의 용량에는 차이가 없습니다. 또한 하드 디스크 용량의 일부는 시스템을 가동하기 위한 시스템 영역으로 사용되므로 그 이외의 용량이 실제로 사용하실 수 있는 사용자 영역입니다.

*2 모든 외부 기기의 작동을 보증하는 것은 아닙니다.

*3 "3D", "Deep Color", "x.v.Color" 및 "HD 무손실 오디오 포맷"에 대응합니다.

*4 HDMI 케이블(별매)은 Sony Corporation 또는 HDMI 로고를 취득한 케이블을 사용해 주십시오.

DUALSHOCK®3 무선 컨트롤러

정격		DC 5 V, 500 mA
배터리 사양	배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
	전압	DC 3.7 V
	배터리 용량	610 mAh
무게		약 180 g

재생할 수 있는 디스크

Blu-ray Disc(BD)	PlayStation®3 규격 BD-ROM
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE*1

DVD	DVD-ROM
	DVD+R/RW
	DVD-R/RW
	AVCHD
	DSD 디스크
CD	PlayStation® 규격 CD-ROM*2*3
	CD-DA (음악 CD)*4
	CD-R/RW

*1 BD-RE ver1.0의 재생에는 대응하지 않습니다.

*2 본 기기에서는 PlayStation®2 규격 소프트웨어는 동작하지 않습니다.

*3 본 기기에서는 PlayStation® 규격 소프트웨어와의 호환성이 보증되지 않으므로 종래의 PlayStation®과 다른 동작을 하거나 적절히 동작하지 않는 소프트웨어가 있습니다. 시스템 소프트웨어를 업데이트하면 호환성이 향상되어 적절히 동작하게 되는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/support/>) 또는 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)에서 확인해 주십시오.

*4 Super Audio CD의 재생에는 대응하지 않습니다.

지역 코드에 대하여

디스크에 따라서는 판매 지역별로 "지역 코드"가 할당되어 있습니다. 본 제품에서는 다음 지역 코드의 디스크를 재생할 수 있습니다.

디스크	지역 코드		
Blu-ray Disc (BD)			
DVD			
PlayStation®3 규격 BD-ROM			
PlayStation® 규격 CD-ROM	<table border="1"> <tr> <td>NTSC</td> <td>J</td> </tr> </table>	NTSC	J
NTSC	J		

DVD 및 PlayStation®3 규격 소프트웨어에 대하여

- SD 해상도로 출력하고 있을 때에는 NTSC 방식으로 기록된 디스크만 재생할 수 있습니다.
- HD 해상도로 PlayStation®3 규격의 소프트웨어를 재생하려면 59.94Hz의 영상 재생에 대응하는 TV가 필요합니다.

DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW에 대하여

기록 마무리 과정을 거치지 않은 디스크는 재생할 수 없습니다.

주의

- 본 기기에는 원형 디스크를 사용해 주십시오. 원형 이외의 특수한 모양(카드 모양, 별 모양, 하트 모양 등)의 디스크를 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 본 기기에는 금이 가거나 변형 또는 보수된 디스크를 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

- 8cm 디스크를 사용할 때에는 어댑터를 끼우지 말고 그대로 넣어 주십시오. 어댑터를 끼운 상태로 넣으면 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품의 음악 디스크 재생 기능은 CD 규격에 준거하여 설계되어 있습니다. 최근 몇몇 레코드사에서 저작권 보호를 위한 기술이 탑재된 음악 디스크가 판매되고 있습니다만, 이들 중에는 CD 규격에 준거하지 않은 것도 있어, 본 제품에서 재생할 수 없는 경우가 있습니다.
- DualDisc는 DVD 규격에 준거한 면과 음악 전용의 면을 조합한 양면 디스크입니다. 이 음악 전용의 면은 CD 규격에 준거하고 있지 않기 때문에 본 제품에서의 재생이 보증되지 않습니다.
- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 규격에 대응하지 않는 기기를 HDMI 케이블로 연결하면 본 제품의 영상 및 음성을 출력할 수 없습니다.
- 본 제품의 AV MULTI OUT 단자를 사용하여 TV에 연결할 경우, 저작권이 보호된 동영상 파일의 해상도가 제한되거나 출력되지 않는 경우가 있습니다.
- 불법 복사된 디스크를 재생하면 이상한 소리가 나는 등 정상적으로 재생되지 않는 경우가 있습니다.
- 저작권이 보호된 Blu-ray™ 디스크를 계속 즐기시기 위해서는 AACS(Advanced Access Content System) 암호키의 갱신이 필요한 경우가 있습니다.
- Blu-ray™에서 채용하고 있는 저작권 보호 기술(AACS)의 규정에 의해, BD 영상 소프트웨어(BD-ROM) 및 저작권 보호 기술이 적용된 콘텐츠를 기록한 BD를 출력하는 경우에는 HDMI® 케이블로 연결하셔야 합니다.
- 디스크에 따라서는 흠집이나 때, 기록 상태, 기록기의 특성 등의 원인으로 재생할 수 없는 것이 있습니다.

AS

AS를 이용하실 경우에는 당사 홈페이지의 고객센터원 페이지 (<http://www.playstation.co.kr/support/>)의 내용을 참고 하시거나 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)에 문의해 주십시오.

AS 보내실 때는

- PS3™를 AS 보내실 때는 개인정보 및 제삼자에 의한 부적절한 사용을 방지하기 위해 PS3™에 저장되어 있는 Sony Entertainment Network의 비밀번호 저장을 해제해 주십시오. 해제하지 않으면 제삼자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다. 해제 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)를 참조해 주십시오. PS3™에서 복수의 유저가 Sony Entertainment Network의 계정을 사용하고 있을 때는 각각의 유저로 로그인하여 비밀번호 저장을 해제해 주십시오.
- AS의 내용에 따라서는 이전까지 사용하던 하드 디스크를 포맷해야 하는 경우가 있습니다. 중요한 데이터는 백업을 작성해 주십시오.

AS 규정/보증 규정

Sony Computer Entertainment Korea Inc.(이하 당사)는 다음 내용에 따라 고객님의 AS를 제공합니다. 이 규정을 잘 읽어 보시고 동의하실 경우 AS를 의뢰해 주십시오.

AS 규정

1 보증 기간이라도 교환/수리가 불가능한 경우

- 1) 부당하게 수리/분해/개조(소프트웨어를 포함)된 제품
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위배되는 방식으로 사용한 제품
- 3) PlayStation®3 본체 밀면(세로로 설치했을 경우에는 측면)의 실드 라벨 및 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 보여지는 제품(포장 방법은 당 규정의 "5 포장에 대하여"를 참고해 주십시오.)
- 5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)내의 파손된 데이터 복구

2 교환/수리에 대하여

- 1) PlayStation®3를 AS 보내실 때에는 개인정보 보호 및 제삼자에 의한 부정 사용을 방지하기 위해 PlayStation®3에 저장되어 있는 Sony Entertainment Network의 비밀번호를 삭제한 후 하드 디스크를 제외한 본체만 보내 주십시오.
- 2) 교환/수리 중에 원상복구가 불가능한 추가 장착물에 대해서는 돌려드리지 못할 수도 있습니다. 고객님의 제품 구입 후에 장착한 물품(스터커 등)은 제거하신 후 보내주십시오.
- 3) 보내주신 제품은 당사의 판단에 따라 교환 및 수리 서비스를 제공합니다. 교환의 경우 리퍼비시 제품으로 교환될 수 있습니다.
- 4) 교환의 경우 고객님의 보내주신 제품(본체, 상자 등) 일체를, 수리의 경우는 수리시 제거한 고장 부품을 당사의 규정에 따라 돌려드리지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 5) 제품의 교환/수리 과정에서 하드 디스크의 초기화 및 재설정 이 필요한 경우가 있습니다. 교환/수리를 의뢰하기 전에 반드시 데이터를 백업해 주십시오. 교환/수리 후에는 고객님의 직접 재설정해 주십시오.

- 6) 시스템 소프트웨어를 업데이트하는 경우가 있습니다.
- 7) PlayStation®3 본체의 설정을 변경하는 경우가 있습니다.

3 요금에 대하여

- 1) 보증 기간이 끝난 후의 제품 AS는 유료입니다. AS 요금 규정에 대해서는 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/support/>)를 참조해 주십시오.
- 2) 결적을 낸 후에 교환/수리를 취소하신 경우 일정 요금이 부과될 수 있습니다.

4 데이터에 대하여

- 1) 기록 매체 내의 데이터에 대해 당사는 일절 책임을 지지 않습니다.
- 2) 소유권이 포기된 기록 매체 내의 데이터는 제삼자가 부당하게 접할 수 없도록 당사의 합리적인 관리 체계를 바탕으로 처분합니다.

5 포장에 대하여

- 1) 교환/수리를 위해 대상 제품을 보내실 경우에는 구입시의 상자 및 포장자재를 사용하시고 구입시의 상자를 포장지 등으로 다시 싸 주십시오.
- 2) 1)의 포장 방법 이외로 보내실 경우에는 운송 중에 본체가 파손되지 않도록 충분히 주의해서 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 교환/수리를 해드릴 수 없습니다. 이점 양해해 주십시오.

6 AS 완료품의 보관 기간 및 보관 기간 경과 후의 처분에 대하여

AS 의뢰품의 수리 완료일을 알려 드린 경우 보관 기간은 수리를 의뢰받은 날로부터 1년간입니다. 이 기간이 경과해도 수리 의뢰품을 찾아가지 않으시는 경우에는 당사에 AS 의뢰시 등록하신 연락처로 3회 연락을 드린 후 당사에서 이를 처분하여 수리요금, 보관(보관 장소까지의 운반 비용을 포함하는 제비용) 및 처분에 든 비용 일체를 충당하게 됩니다.

양해하여 주십시오.(고객님의 일방적인 연락처 변경 등으로 통보를 못 드릴 경우에는 연락이 되지 않을 수 있으며 이러한 경우에도 상기 당사 규정에 의거하여 적용됩니다)

7 주의

- 1) SCEK의 모든 제품은 출장수리가 불가합니다. 서비스를 접수하시면 택배를 연결하여 처리해 드립니다.
- 2) 보증 기간이 지난 동봉물에 대해서는 AS 지원이 되지 않습니다.
- 3) 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 4) 이 규정은 당사 및 기타 사업자에 대한 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 5) 이 규정은 한국 국내에서만 유효합니다. This rule is valid only in Korea
- 6) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객지원 페이지 (<http://www.playstation.co.kr/support/>)를 참조하시거나 저희 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

보증 규정

보증기간 내의 제품에 대해서는 본 규정과 함께 "AS 규정"이 적용됩니다. "AS 규정"도 반드시 읽어 주십시오.

- 1 **보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.**
- 2 **소비자기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 준합니다.**
- 3 **보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 Sony Computer Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.**

4 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.

- 1) 보증서(제품상자에 인쇄)가 없는 경우
- 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
- 3) 보증서가 본 제품의 것이 아니거나 보증서에서 시리얼 라벨이 떨어져 있거나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
- 4) 사용상의 부주의, 다른 제품으로부터 받은 손상
- 5) 구입후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
- 6) 화재, 지진, 풍수해, 낙뢰 등 기타 천재지변이나 공해, 염해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
- 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 8) 보증서가 임의로 수정된 경우
- 9) 1)~8)에 해당한다고 당사가 판단한 경우

5 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 수리가 불가능합니다.

- 1) 부당한 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어의 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- 3) PlayStation®3 본체 밑면(세로로 설치했을 경우는 측면)의 실드 라벨 및 뒷면의 시리얼 라벨이 없는 제품
- 4) 허술한 포장에 의해 운송중에 파손된 것으로 판단되는 제품 (포장 방법은 [AS 규정]의 [포장에 대하여]를 참고해 주십시오.)
- 5) 제품의 훼손이 심하여 복구가 불가능한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)에 있는 손상된 데이터의 복구

6 이 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in Korea.

- 7 해외에서 발매된 제품의 경우 한국(SCEK)에서는 어떠한 서비스도 제공하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
- 8 이 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한, 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 9 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS 시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보는 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/support/>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

보증 기간 경과 후의 수리

본 제품의 보증은 본 규정에 명시된 기간 및 조건을 기준으로 무상수리를 약속드리는 것입니다. 보증 기간 경과 후의 수리 등에 대한 기타 자세한 내용은 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/info/warranty>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)에 문의하시기 바랍니다.

면책

본 규정에 정한 책임 이외에 법률 규정에 의해 면책이 인정되지 않는 경우를 제외하고, 본 제품의 고장 등에 의해 일어난 손해/비용에 대해 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다.



보증서에 대하여

- 보증서는 제품 상자(그림 참조)에 있습니다. 잘 보관해 주십시오. 또한 보증서에서 시리얼 라벨을 떼지 마십시오.
- 보증서에 구입일과 판매점명이 기입되어 있는지 확인해 주십시오.


- 보증서의 시리얼 라벨 번호는 본 제품의 시리얼 라벨 번호와 일치합니다. 시리얼 라벨로 본 제품의 보증서임을 확인할 수 없는 경우에는 보증 대상이 되지 않습니다.

라벨 위치

본체 앞면의 실드 라벨

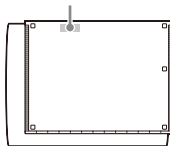

본체 뒷면의 시리얼 라벨

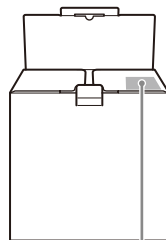

보증서 (보증서에 시리얼 라벨이 붙어 있습니다.)

저작권/상표

"PS", "PlayStation", "PS3" 및 "DUALSHOCK"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표입니다.

"SONY"와 "MEMO"는 Sony Corporation의 등록상표입니다. "Memory Stick", "x.v.Color" 및 "Sony Entertainment Network"는 같은 회사의 상표입니다.



"AVCHD" and "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.

Contains Adobe® Flash® Player software under license from Adobe System Incorporated. Copyright © 1995–2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash and Flash Player are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.



© 2006 All Media Guide, LLC
Content and technology provided
by **All Media Guide®**.



"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Copyright © 2004–2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.



For DTS patents, see
<http://patents.dts.com>.
Manufactured under
license from DTS
Licensing Limited.

DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks, and DTS-HD
Master Audio is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc.
All Rights Reserved.

Manufactured under licence from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.



U.S. and foreign patents licensed from Dolby
Laboratories.



The DVD logo is a trademark.

All of the Japanese fonts and some parts of the Latin
fonts in this machine use characters provided by
Fontworks Japan, Inc.



The terms HDMI and HDMI
High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or
registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the
United States and other
countries.



ATOK is a registered trademark of
JUSTSYSTEM CORP. in Japan and other
countries.

Anti-Grain Geometry – Version 2.0
Copyright © 2002–2004 Maxim Shemanarev
(McSeem)

Permission to copy, use, modify, sell and distribute
this software is granted provided this copyright
notice appears in all copies.
This software is provided "as is" without express or
implied warranty, and with no claim as to its
suitability for any purpose.



This product includes RSA BSAFE®
Cryptographic software from RSA
Security Inc.
RSA, BSAFE are either registered
trademarks or trademarks of RSA
Security Inc. in the United States and/or
other countries.
RSA Security Inc. All rights reserved.

This product adopts S3TC texture compression technology under licence from S3 Graphics, Co., Ltd.



Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from Fraunhofer IIS and Thomson.

Mp3Surround audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS, Thomson, and Agere.



eZiText® and Zi® are registered trademarks of Zi Corporation.

그 외의 라이선스 및 상표에 대해서는
<http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html>을 참조
해 주십시오.

그 외 시스템명, 제품명은 일반적으로 각 개발사의 등록상표 혹은
상표입니다.



4 - 5 5 8 - 1 4 8 - 1 1

사용자 가이드

<http://manuals.playstation.net/document/>

PS3™의 상세한 조작 방법을 설명하고 있습니다.

🌐 (네트워크) ➡ ? (사용자 가이드) 에서도 확인하실 수 있습니다.

업데이트 사이트

<http://www.playstation.co.kr/ps3/update/>

시스템 소프트웨어 업데이트에 대한 최신 정보를 확인하실 수 있습니다.

고객지원 사이트

인포메이션 센터

02-6677-7771 또는 080-723-7235 (접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)

<http://www.playstation.co.kr/support/>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT ®