

SONY®



PlayStation®5 Pro
Safety Guide
安全指南 / 安全指南 / 안전 가이드

Contents

Health and Safety	4
Remove and attach covers	7
Install an M.2 SSD	8
Attach or remove the disc drive	10
Replace the coin battery	12
When disposing of the controller	13
Use and handling	14
Specifications	15
HARDWARE WARRANTY	17
Compliance information	17
Copyright and trademarks	18

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Parents and guardians of children should read this manual and make sure that children follow all safety precautions.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions, and instructions.

Stop use and unplug the AC power cord immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK

To avoid electrical shock, do not open the enclosure. Refer servicing to qualified personnel only.

LASER (Only when the console has a disc drive installed)



This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product under IEC60825-1:2014.

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

MOVING FAN BLADES

Keep body parts away from fan blades.



PHOTOSensitivity/EPILEPSY/SEIZURES

A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures or blackouts when exposed to certain light patterns or flashing lights. Exposure to certain patterns or backgrounds on a television screen or when playing video games may trigger epileptic seizures or blackouts in these individuals. These conditions may trigger previously undetected epileptic symptoms or seizures in persons who have no history of prior seizures or epilepsy. If you, or anyone in your family, has an epileptic condition or has had seizures of any kind, consult your physician before playing.

IMMEDIATELY DISCONTINUE USE and consult your physician before resuming gameplay if you or your child experience any of the following health problems or symptoms: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, seizures, or any involuntary movement or convulsion.

RESUME GAMEPLAY ONLY ON APPROVAL OF YOUR PHYSICIAN.

Use and handling of video games to reduce the likelihood of a seizure

- Use in a well-lit area and keep as far away as possible from the television screen.
- Avoid large screen televisions. Use the smallest television screen available.
- Avoid prolonged use of the PlayStation®5 console. Take a 15-minute break during each hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
 - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

These products have magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place these products close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using these products if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if headsets or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing, discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected.

To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM-ION BATTERY



WARNING: Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.

- This console contains a lithium button / coin cell battery.
- If swallowed or placed inside any part of the body the lithium button cell battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less.
- The battery is hazardous. New or used batteries should be kept out of reach of children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think the battery may have been swallowed or placed inside any part of the body, you must seek immediate medical attention.

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the built-in battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact customer support. If the material gets into the eyes, do not rub. Immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention. If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor.

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery. Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, pull on cables and cause the console or the controller to fall, or wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.

⚠️ Precautions

Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15-minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Stop using the console immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the controller. If the condition persists, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the console immediately. If symptoms persist, consult with your doctor.
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the controller is sitting on a flat surface, the vibration of the controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm or that may be affected by this vibration function. To disable the features, select **Settings** > **Accessories** from the home screen.

Static shock

When using the headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Moisture condensation

If the console is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the console. Should this occur, the console may not operate properly. In this case, turn off and unplug the console until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, please contact customer support.

High temperature message

If the console becomes too hot, you will see a notification message on your screen. Continued use while the message displays may lead to the console becoming non-operational. If you see the message, turn off the console and wait until it cools down. After the console cools down, move it to a well-ventilated location that is not subject to high temperatures. Check to make sure the console vents are not blocked, and if you installed an M.2 SSD to the console, be sure that the heat-dissipation parts haven't detached from the M.2 SSD. See "Install an M.2 SSD" (page 8) for more information on heat-dissipation parts.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a controller that is connected to the PSS® console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the controller when it is blinking. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain.

Liquid, dust, smoke, steam, and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage, or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight, or areas that retain heat

AC power cord and cables

- Do not use the cord or cables if they are damaged or modified.
- Do not use a power cord other than the included AC power cord. The AC power cord is designed specifically for use with this console only, and should not be used with other electrical devices.
- Do not touch the plug or connector with wet hands.
- Do not walk on the cord or cables or pinch them, particularly at plugs, receptacles, connectors and where they exit from the console.
- Do not expose the cord or cables to heat or place them near heating appliances.
- Do not place heavy items on the cord or cables.
- Do not pull or bend the cord or cables with excessive force.
- Do not plug in the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Plugging in the cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to heat up in the console and may cause burns or a malfunction.
- Before plugging in the AC power cord, check that there is no dust or small particles in or on the plug or connectors or the AC IN connector on the console.
- Unplug the cord and cables if you want to clean or move your console or do not intend to use it for an extended period of time. When unplugging, hold the cord by the plug and pull straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.

Set up and handling

- Do not use the console in a closed cabinet or other locations where heat may build up. Doing so may cause the console to overheat and may lead to fire, injury or malfunction.
- Any TV or component connected to the console must be functioning properly and free of defects. If a TV or component connected to the console is faulty or defective, it may cause damage to the TV or component, or to the console itself. As with all electrical products, connection to faulty or defective components, or the failure to connect to a properly wired outlet, may cause sparking and pose a fire hazard.
- Do not touch the console or connected cables or accessories during an electrical storm.
- Do not expose the console, accessories or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.

- Do not place the console or accessories on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Use the included horizontal stand feet to set the console in the horizontal position. If you do not use the feet and set the console in a position other than instructed, there is a risk of injury, damage, or malfunction. For instructions on attaching the feet, please see the Quick Start Guide. To set the console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).
- When setting up or carrying the console, be careful to securely hold the main body of the console. Do not hold, carry, or lift the console by only the cover; doing so could cause the cover to detach and the console to fall, leading to potential injury or damage.
- Do not move the console or adjust its position when the power indicator is lit or blinking. Data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.
- Do not stand on or put objects on the console, and do not stack the console with other devices.
- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Do not allow bodily contact with the console or air from the console vents for an extended period of time while in use. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns.

Power off

- Do not turn off the console while data is being saved on or loaded from the SSD or USB drives.
- Do not unplug the AC power cord from the electrical outlet until the power indicator has turned off. If you unplug the AC power cord while the power indicator is lit or blinking, data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.

Use of the cover

Do not use the console without the cover. Doing so may cause fire, electrical shock, or malfunction. Do not remove the cover of the console immediately after use. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling with the cover off may cause burns. If you need to remove the cover, turn off your PS5 console, unplug the AC power cord and cables, and wait for it to cool down.

Compatibility

Controllers intended for use with PlayStation®, PlayStation®2, and PlayStation®3 consoles, such as the analog controllers (DUALSHOCK® and DUALSHOCK®2) and the DUALSHOCK®3 wireless controller, are not compatible with the PS5 console. The DUALSHOCK®4 wireless controller is compatible with PlayStation®4 format software on the PS5 console, but not with PS5 format software on the PS5 console.

Safe use for children

Parents are encouraged to monitor children in online activities to ensure safe and responsible internet usage.

Remove and attach covers

Remove the covers when performing maintenance on your console, or when installing an M.2 SSD or disc drive.

Safety warnings

Before removing or attaching the covers, please read the following safety precautions.

Caution


- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- After you have turned off your PS5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before removing and attaching the covers. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.
- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- When turning on your console, make sure the covers are installed correctly. If the covers are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Remove and attach covers

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers.

- Each cover has different shapes.

To ensure you attach the cover in the correct position, use the Δ / \square / \times / \circ marks on the inside of the cover as a guide (see illustration on the right).

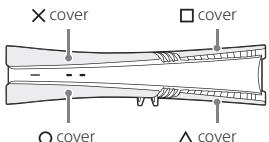

- All covers can be removed and attached in the same way.

1 Go to the control center and select Power \downarrow > Turn Off PS5.

The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.


2 Unplug the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.

The main unit of your console may be hot immediately after use.

3 Place the console with the bottom facing up and the front side facing you, and then remove the feet.


4 Remove the cover.

Slightly lift the cover away from the console to detach its clips and remove it.

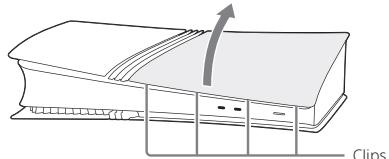

5 Attach the cover.

Align the cover's clips with the corresponding holes on the console and push in until you hear a "click".

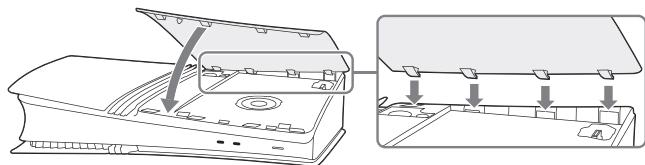

6 Attach the feet, plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Install an M.2 SSD

M.2 SSD is storage that uses flash memory. Install a commercially available M.2 SSD in your PS5 console for more storage for your game and app data.

Types of M.2 SSD

You can use an M.2 SSD with the following specifications:

Interface	PCI-Express Gen4x4 supported M.2 NVMe SSD (Key M)
Storage	250 GB to 8 TB
Supported sizes	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Size including heat-dissipation mechanism	Width: up to 25 mm Length: 30/42/60/80/110 mm Thickness: up to 11.25 mm (up to 8.0 mm from above the board, up to 2.45 mm from below the board)

Notices

- Both single-sided devices and double-sided devices are supported.
- M.2 SATA SSD is not supported.
- Allocation of host memory to HMB (Host Memory Buffer) supported devices is not supported.
- Carefully review drive specifications prior to purchase and contact the vendor or manufacturer if you need further information. SIE cannot guarantee that all M.2 SSD devices meeting the specifications above will work with your console and assumes no responsibility for the selection, performance or use of third-party products.

About M.2 SSD heat-dissipation

The M.2 SSD that can be used with this device has a fast transfer speed and is therefore subject to reaching high temperatures. If the M.2 SSD does not include a heat-dissipation mechanism, attach a heat conductor, such as a heat sink, a heat transfer sheet, or both. For information on how to attach the heat conductor, refer to its manual. If you use your device without heat-dissipation parts, or the heat-dissipation parts come off during use, the M.2 SSD may overheat, and continued use may cause operation failure.

Install or remove an M.2 SSD

Safety warnings

Before installing or removing an M.2 SSD, please read the following safety precautions.

⚠ Caution

- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- When turning on your console, make sure the cover and expansion slot cover are installed correctly. If the cover and expansion slot cover are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Notices


- Before proceeding with the installing or removing process, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to an M.2 SSD or PS5 console. In particular, an M.2 SSD uses parts sensitive to static electricity, so please use caution.
- Do not touch the terminal of an M.2 SSD or your PS5 console's expansion connector.
- When attaching or removing screws, use a screwdriver that matches the sizes of the screws. If the sizes do not match, the screw may become stripped.
- Be careful not to drop small parts such as screws and spacers in the main unit of your PS5 console. If small parts do fall in the main unit, do not turn on the power, and instead consult the support website (back cover).

Install an M.2 SSD


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before installing the M.2 SSD.

1 Remove the Δ cover (page 7).


For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

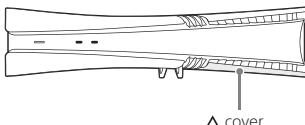

- 2 Remove the screw from the expansion slot cover and then remove the cover.

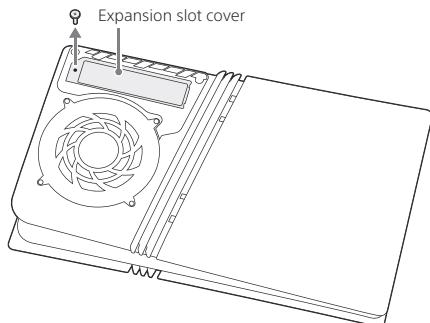


- 3 Remove the screw and spacer, and then adjust the spacer to the size of the M.2 SSD.

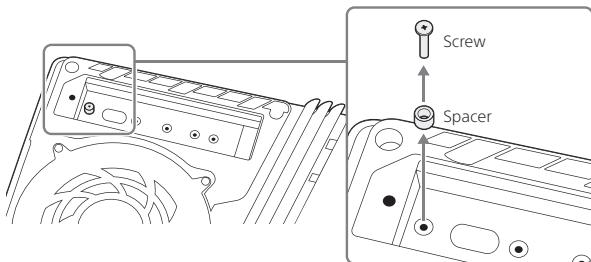


- 4 Holding the edge of the M.2 SSD, align it with the notch on the expansion connector. Tilt the M.2 SSD diagonally upward, and firmly insert it all the way into the expansion connector.

The following shows an M.2 SSD with a heat sink and heat transfer sheet attached.

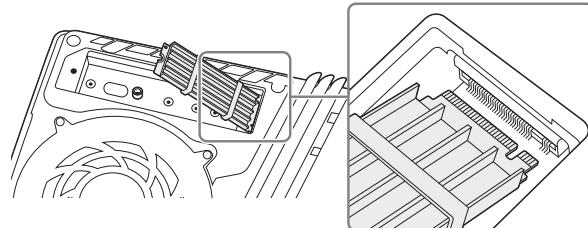

- 5 Tilt the M.2 SSD down and fasten it with the screw.

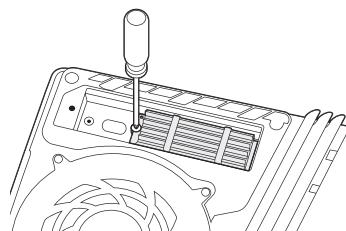

- 6 Attach the expansion slot cover and fasten the screw.

- 7 Attach the Δ cover (page 7).

- 8 Attach the feet, plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

If you're using the M.2 SSD on your console for the first time, the formatting guide appears when your PS5 console turns on. Follow the on-screen instructions and format the M.2 SSD.

Attach or remove the disc drive

- Consult our support website if you lose parts such as the expansion slot cover, screws, and spacers (back cover).
- For information about how to save your game data on M.2 SSD storage and the types of data you can save, see the User's Guide (back cover).

Remove an M.2 SSD

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface. You can then remove the M.2 SSD.

- 1 Remove the Δ cover (page 7).
- 2 Remove the screw from the expansion slot cover, and then remove the cover.
- 3 Remove the fastened M.2 SSD screw.
- 4 Slightly lift up the M.2 SSD, and then hold the edge and pull diagonally upward.
- 5 Fasten the screw back on the spacer.
- 6 Attach the expansion slot cover and fasten the screw.
- 7 Attach the Δ cover (page 7).

Safety warnings

Before attaching or removing the disc drive, please read the following safety precautions.

Notices


- Before attaching or removing the disc drive, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to the disc drive or PS5 console.
- Do not touch the terminal of your disc drive or your PS5 console's corresponding terminal.

Attach the disc drive


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching your disc drive.

1 Remove the O cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

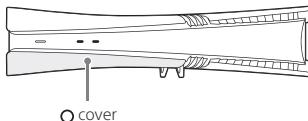

2 Align the disc drive's clips with the 2 holes (marked with ▼), and then firmly push in until you hear a "click".

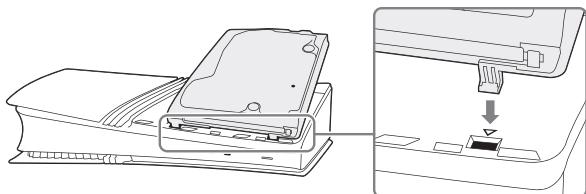

3 Attach the O cover (page 7).

Make sure to attach the cover for consoles with the disc drive installed.

4 Attach the feet (long), plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Make sure to attach the feet for consoles with the disc drive installed.


Remove the disc drive

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing your disc drive.

1 Remove the O cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

2 Use your finger to lift up the concave part of the disc drive and remove it.

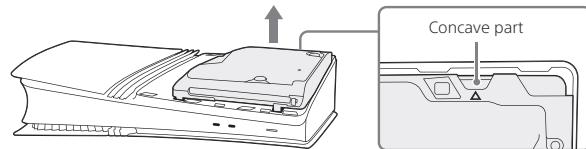

3 Attach the O cover (page 7).

Make sure to attach the cover for consoles without a disc drive installed.

4 Attach the feet (short), plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Make sure to attach the feet for consoles without a disc drive installed.

Replace the coin battery

This product contains a coin battery. If your console's time and date desynchronizes, there is a chance that you will need to replace your battery.

Safety warnings

Before replacing the coin battery, please read the following safety precautions.

⚠ Warning

- Replace the coin battery out of the reach of young children. Young children may swallow the coin battery or other small parts. DEATH or serious injury can occur if ingested. In the event that a child swallows the coin battery, immediately seek medical attention.
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of properly.
- Do not disassemble, modify subject to excessive heat, recharge, or short circuit the battery. Doing so may result in leakage, explosion, heat, or fire.

Notices


- Before replacing the coin battery, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to the console.
- Do not touch the terminals and connectors of your console.
- When attaching or removing screws, use a screwdriver that matches the sizes of the screws. If the sizes do not match, the screw may become stripped.
- Be careful not to drop small parts such as screws and spacers in the main unit of your PS5 console. If small parts do fall in the main unit, do not turn on the power, and instead consult the support website (back cover).

Replace the coin battery


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before replacing the coin battery.

1 Remove the O cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

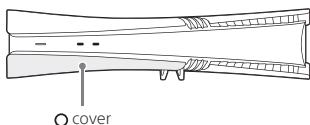


2 Loosen the battery cover's screw, then remove the battery cover.

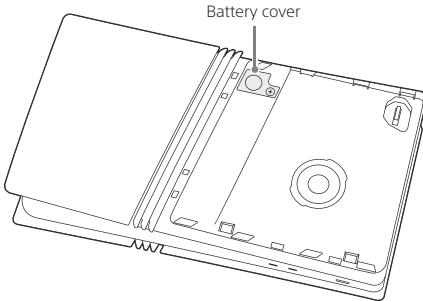


3 Remove the old coin battery.

If using a flat-head screwdriver or other metallic object to remove the battery, make sure to apply electrical tape to the screwdriver head. Failure to do so may cause a short-circuit.

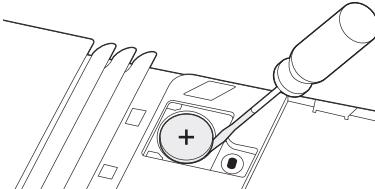

4 Insert the new battery with the (+) facing upwards.

Please use a commercially available CR2032 lithium coin battery. Pay attention to battery terminals when inserting it.

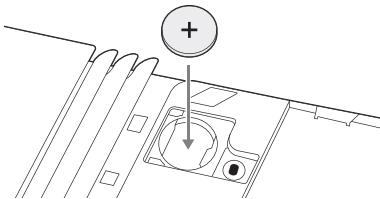

5 Attach the battery cover and tighten the screw.

6 Attach the O cover (page 7).

7 Attach the feet, plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

8 Set the time and date.

The time and date settings on your console reset after replacing the coin battery. To reconfigure your time and date settings, from the home screen, select **Settings**  > **System** > **Date and Time**.

- Follow local regulations when disposing of the old coin battery.
- Consult our support website if you lose parts such as the battery cover (back cover).

When disposing of the controller

The lithium-ion battery of the controller is recyclable. When disposing of the controller, remove the battery and follow local regulations regarding disposing of batteries.

⚠ Caution


- Remove the battery in a location out of the reach of small children to help prevent accidental swallowing of small parts such as the screws.
- Be careful not to hurt your nails or fingers when removing the controller casing.
- For safety reasons, attach tape or a seal on the metal part of the battery before disposing.

Notice


Other than when disposing of the controller, never remove the screws and never remove the battery from the controller.

1 Disconnect the USB cable from the controller.


2 Remove the cover on the front of the controller.

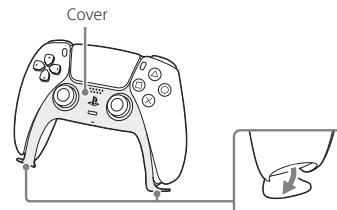


3 Using a tool such as a screwdriver, remove the L1 and R1 buttons.

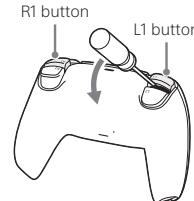


- 4 Using a crosshead screwdriver, remove the screws (4 places).

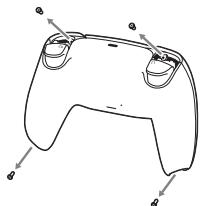

- 5 Using a tool such as a screwdriver, remove the cover clips (①), and then remove the cover (②).

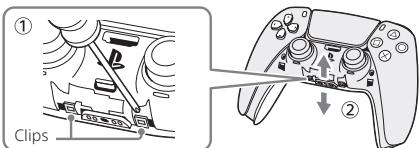

- 6 After disconnecting the connector, remove the battery.

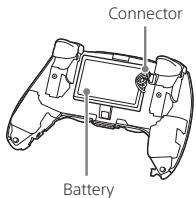

Use and handling

Never disassemble or modify the console or accessories

Use the console and accessories according to the instructions in the product documentation. No authorization for the analysis or modification of the console or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorized modification of the console or accessories will void your warranty. There are no user serviceable components inside the console.

Additionally, there is a risk of electrical shock and, when a disc drive is attached, exposure to laser radiation.

Network

- A broadband connection is required to access the internet. Note that dial-up connectivity is not supported.
- You are responsible for internet service fees. For details, refer to the information provided in your service contract or contact your internet service provider.
- Do not use a cord for a standard residential telephone line or cables of types other than those mentioned here. Using the wrong type of cord or cable can cause more electrical current than necessary to flow through the LAN port, which may lead to heat build-up, fire or malfunction.

Wireless networking feature

- The frequencies used by the wireless networking feature of this product are the 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth)/5 GHz (WLAN)/6 GHz (WLAN) ranges. The 2.4 GHz range of radio waves is shared by various devices. This product has been designed to minimize the effect of other devices using the same range. However, in some cases, interference from other devices may reduce the connection speed, shorten the signal range, or cause the connection to be terminated unexpectedly.
- When using the console scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorized to use.

Handling the controller

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C. Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Care instructions

For safety, be sure to unplug the AC power cord from the electrical outlet when you care for your console.

Cabinet (the plastic parts of the console and controller)

- Wipe down with a soft, dry cloth.
- To prevent the surface of your console or peripherals from changing color and quality, follow the guidelines below.
 - Do not spray with or apply insecticides or volatile substances, including paint thinner, benzene, or alcohol. Do not wipe with chemically treated cloths.
 - Do not rest or store your controller or headset on top of your console.

Vents

Do not block any vents. To maintain good ventilation, follow the guidelines below:

- Place the console at least 10 cm away from a wall surface.
- Do not place on a carpet or rug with long fibers.
- Do not place in a narrow or cramped space.
- Do not cover with cloth.
- Do not allow dust to build up on the vents. Use a cleaning tool such as a handheld vacuum cleaner to remove dust buildup.

It is also recommended to remove the covers, and then use a handheld vacuum cleaner to remove the dust trapped underneath. For details on covers, see "Remove and attach covers" (page 7).

Ports/connectors

Do not use ports/connectors on the console if they are dirty. They may not conduct electricity properly. When they are dirty, wipe them with a dry cloth.

Disc handling (Only when the console has a disc drive installed)

- Do not touch the playable side of the disc with your hand when holding the disc. If the disc gets dirty from fingerprints or dust, it may cause distorted images or decreased sound quality.
- Do not expose the disc to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- If you are not using the disc for an extended period of time, store it in its case.
- Use a soft cloth to lightly wipe the disc from the center to the outer edges.
- Do not use substances such as benzene, paint thinner, record cleaner, or anti-static spray because it may damage the disc.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of the product.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

Depending on the software version in use, the console may operate differently than described in this manual.

PlayStation®5 Pro console

Main Processor	Single-chip custom processor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine
Memory	GDDR6 16 GB DDR5 2 GB
Storage	2 TB Custom SSD ¹⁺²
Input/output ³	USB Type-A port (SuperSpeed USB 10Gbps) x2 USB Type-C® port (Hi-Speed USB) USB Type-C® port (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD expansion connector (Key M) Disc drive port
Networking	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 5.1
AV output	HDMI™ OUT port ⁴
Electrical rating	110/220-240 V ~ 3.8/1.9 A 50/60 Hz ⁵
Maximum rated power	390 W
External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 388 × 89 × 216 mm (width × height × depth)
Mass	Approx. 3.1 kg
Operating temperature	5 °C to 35 °C

¹ SSD capacity calculated using base 10 mathematics (1 GB = 1,000,000,000 bytes).

² A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance, and additional options. This may occur upon installation of system software or other software. As a result, the availability of SSD capacity may vary depending on the console, system software version, or available options, and is not otherwise available for your use.

³ Functionality of all connected devices is not guaranteed.

⁴ Use the included HDMI cable.

⁵ Varies depending on the country or region.

Specifications

DualSense™ wireless controller

Input power rating	5 V \equiv 1,500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.65 V \equiv
Battery capacity	1,560 mAh
Mass	Approx. 280 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

System software

By updating the system software of the console, you can enjoy additional features, improved usability, and enhanced security. Always update to the latest version.

- If you cannot update over the internet, you can use a game disc or USB drive instead. For details, visit playstation.com/help/.
- The system software included within this product is subject to a limited license from Sony Interactive Entertainment Inc. Refer to <https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/> for further details.

Disc drive (Only when the console has a disc drive installed)

Playable discs	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ *1 Compatible PlayStation®4 format Blu-ray™ *2 Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE*3 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optical drive (read-only)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Type: Semiconductor, continuous BD Wavelength: 395–415 nm Power: Max. 1 mW DVD Wavelength: 640–675 nm Power: Max. 1 mW

*1 PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and PlayStation®3 format software cannot be played from a disc.

*2 Some functionalities available on the PS4™ console may be absent when played on a PS5 console. Your PS5 console may need to be updated to the latest system software. Internet connection required.

*3 Playback of BD-RE ver. 1.0 discs is not supported.

HARDWARE WARRANTY

For warranty terms and conditions of respective regions, please refer to the "Support" page of the official website playstation.com/help/.

Compliance information

PS5 console and wireless controller compliance with IMDA standards

Complies with
IMDA Standards
DB102988

EN

Copyright and trademarks

“”, “PlayStation” “”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” and “DUALSHOCK” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

目錄

健康與安全	22
移除和安裝護蓋	25
安裝M.2 SSD	26
安裝或卸除光碟機	28
更換硬幣型電池	30
丟棄控制器時	31
使用與處理	32
規格	33
硬體保固 (適用於台灣) /保用 (適用於香港)	35
合規性資訊	35
版權與商標	36

健康與安全

使用本產品前，請先詳細閱讀本指南，並妥善保存，以備將來參考之用。家長及監護人應詳讀本指南並確保兒童遵守安全注意事項。

本產品是在充分重視安全性能的情況下設計的，但如果使用不當，任何電器產品都有可能引起火災、觸電或人身傷害的潛在危險。請遵守所有警告條文、注意事項及使用說明。如果產品運作不正常，發出異常聲音或氣味，或因過熱而無法觸碰時，請立即停止使用，並拔除交流電源線。

⚠ 警告

觸電

為避免觸電，請勿打開外殼擅自分解。維修僅能由專業的維修人員進行。

雷射（僅當主機裝有光碟機時）



依據IEC60825-1:2014，本家電用品隸屬CLASS 1 LASER產品分類。

注意

非依指定方式而進行的操作、調整以及執行動作可能會導致放射線洩漏。

使用本產品時若搭配光學儀器，可能會增加眼睛受損的危險。

運轉中的風扇扇葉

請讓身體部位遠離風扇扇葉。



光敏感/癲癇/突發性疾病

有極少數人，當看到某些亮光或閃光時，可能會有癲癇發作或暫時性眩暈的情形。如果這些人看到電視螢幕上的某些圖案或背景，或者在游玩遊戲時，可能會引發癲癇或暫時性眩暈。某些從未有過癲癇的人，也可能在這些情況下被引發出來。如果您或您的家人有癲癇狀況或任何突發性疾病，在游玩遊戲前請先洽詢醫生。

如果您或您的孩子有以下任何一種健康問題或症狀，請立即停止使用，必須先洽詢醫生，才能繼續游玩遊戲：頭暈、視覺障礙、眼睛或肌肉抽動、意識不清、精神恍惚、突發性疾病、不自主的動作或抽搐。

必須經醫生許可才能繼續游玩遊戲。

減少發病可能性的遊戲使用和操作注意事項

- 請在光線良好的地方使用，並且儘量與電視螢幕保持遠距離。
- 避免使用大螢幕電視機。請使用尺寸最小的電視螢幕。
- 避免長時間使用PlayStation®5主機。每玩1小時請休息15分鐘。
- 避免在您疲勞或需要睡眠時游玩。

無線電波

無線電波可能會影響電子設備或醫療裝置（例如心律調節器），且可能會導致這些設備或裝置故障或導致人身傷害。

- 若您有使用心律調節器或其他醫療裝置，請在使用無線網路機能（Bluetooth®與無線LAN）前，先詢問您的醫生或您身上之醫療裝置的製造廠商。
- 請勿在下列場所使用無線網路機能：
 - 禁止使用無線網路的場所，如：醫院。在醫院中使用主機時，請遵守其規定。
 - 接近火警報器、自動門或其他類型之自動化設備的場所。

磁力與醫療器材

這些產品有磁力，可能會干擾心律調節器、心臟起顫器及可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將這些產品放在此類醫療器材或者使用此類醫療器材的使用者附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用這些產品前諮詢您的醫生。

音量大小

若使用耳機組或耳機時音量調整過高，可能會導致永久失聰。請將音量調整至安全水平。持續聆聽一段時間後，即使是音量不斷增大的吵雜聲音，聽起來可能會與一般無異，但實際上卻可能會損害聽覺。若您感到耳鳴、耳部不適或出現口齒不清的情況，請立即停止使用耳機組或耳機，並洽詢醫生檢查聽覺。音量越高，會越快對聽覺造成影響。

為保護您的聽覺：

- 使用耳機組或耳機時請儘量避免將音量調整過高。
- 避免調高音量來阻隔身邊的噪音。
- 若無法聽清楚身邊的人的說話聲，請調低音量。

鋰離子電池



警告：請勿吞食電池，以免有化學燒傷的危險。

- 本主機內含一枚鈕釦/硬幣型鋰電池。
- 如果誤吞鈕扣型鋰電池或將其放入體內任何部位，可能會在2小時或更短時間內造成嚴重或致命傷害。
- 電池屬於危險物品。請將新舊電池放置在兒童拿不到的地方保管。
- 如果電池龜裂無法確實緊閉，請停止使用該產品並使其遠離兒童。
- 如果懷疑電池可能已被吞食或放入體內任何部位，應立即就醫。

請勿處理已損壞或電解液外洩的鋰離子電池。若內置型電池的電解液外洩，請立即停止使用本產品並聯絡客戶服務中心以取得協助。若電解液物質不慎進入眼睛，請勿揉搓。應立即用清水沖洗眼部，並及時就醫。若電解液物質接觸到皮膚或衣物，請立即用清水沖洗該部位並諮詢醫生。

控制器內含鋰離子充電電池。請勿讓電池接觸火源，或是放置於高溫處，如受日光直射、曝曬於日光底下的車內或接近熱源等場所。切勿嘗試打開、擠壓、加熱或點燃控制器或電池。不使用控制器時，請勿讓電池長時間充電。

關於幼童傷害

請將本產品放置在幼童拿不到的地方保管。幼童可能會誤吞小零件、拉扯連接線而導致主機或控制器掉落，或用連接線纏繞自己，而造成身體損傷或導致意外發生、機器故障。

切勿分解、改造本產品或附屬品

可能會引起火災、觸電或受傷的危險。

⚠ 使用前須知事項

關於休息

- 請避免長時間連續使用本產品。一般建議每遊玩一小時休息15分鐘。
- 避免在您疲勞或需要睡眠時遊玩。
- 若您在操作控制器時忽然開始感覺疲勞，或手臂、手腕感覺不適或疼痛時，請立即停止使用主機。如果不良症狀持續存在，請立即就醫。
- 若您有遭遇下列健康問題，請立即停止使用主機。如果不良症狀持續存在，請立即就醫。
 - 頭暈、噁心、疲勞或類似動暈症的症狀
 - 當眼睛、耳朵、手或手臂等身體部位感覺不適或疼痛時

震動功能

- 若將控制器置於平坦表面上，則遊玩過程中控制器的震動可能導致其摔落，進而導致人身傷害或故障。
- 若您身體部位如手或手臂的骨骼、關節或肌肉有任何疾病或損傷或者您患有可能受此震動功能影響的任何疾病或損傷，請勿使用震動功能或扳機效果功能。若要停用該機能，請在主頁畫面選擇  [設定] > [周邊機器] 。

靜電衝擊

當在空氣特別乾燥的狀況下使用耳機組或耳機時，耳朵可能會感到輕微並短暫的刺痛。此情形並非耳機組或耳機發生故障，而是人體釋放體內累積的靜電所造成。您可以透過穿著不易產生靜電衝擊的材料製成的衣物來降低這種影響。

結露現象

若把主機從寒冷的地方直接搬到溫暖的場所，機內可能會凝結水氣。此種現象可能會導致主機無法正常運作。這時，請關閉主機電源，並拔除主機電源插頭，等待水氣蒸發（水氣蒸發可能需要數小時）。如果主機仍無法恢復正常的話，請聯絡客戶服務中心以取得必要協助。

高溫訊息

若主機溫度過高，畫面上會顯示通知訊息。

若在顯示訊息的狀態下繼續使用，可能導致主機無法操作。看到訊息時，請關閉主機，並等待主機冷卻。待主機確實冷卻後，才將其搬移至沒有高溫的通風良好場所。請確保主機通風孔未被阻塞。若您的主機已安裝M.2 SSD，請確保M.2 SSD的散熱零件未脫落。關於散熱零件的詳細資訊，請參閱「安裝M.2 SSD」（第26頁）。

動態感測器

使用控制器的動態感測功能時，請注意以下事項。控制器若撞擊到人體或物品，可能會導致意外、傷害或損傷。

- 使用動態感測功能前，請確認您有充足的活動空間。
- 請確實握住控制器，以防從您手中滑落並導致損壞或人身傷害。
- 使用經由USB連接線與PS5®主機相連的控制器時，請確認周圍有充足的空間並且該連接線不會撞擊到人體或物品。

光條

控制器的光條閃爍時，請勿注視光條。若感到不適或疼痛，請立即停止使用控制器。

液體、灰塵、煙霧、蒸氣及高溫

- 請始終確保本產品及其端子部位未沾染任何液體、大量灰塵及細微顆粒。
- 使用、保管或運輸過程中，請勿將本產品置於下列場所。
 - 暴露於煙霧或蒸氣的場所
 - 濕氣極重、多塵或香菸煙霧的場所
 - 靠近加熱設備、受日光直射或持續保溫的場所

交流電源線和連接線

- 請勿使用損壞或改造的電源線或連接線。
- 請勿使用隨附之交流電源線以外的其他電源線。交流電源線專門設計用於本主機，不得用於其他電氣裝置。
- 請勿用濕手觸摸插頭或端子。
- 請勿踩踏或拍擰電源線或連接線，尤其是插頭、插座、端子，以及自主機延伸出來的組件。
- 請勿讓電源線或連接線暴露於高溫中，或放置在供熱設備附近。
- 請勿在電源線或連接線上放置重物。
- 請勿過度用力拉扯或折彎電源線或連接線。
- 請勿將交流電源線插入變壓器或反相器。將電源線插入海外旅行者使用的變壓器或汽車專用的反相器，可能會導致主機內部發熱，並造成灼傷或故障。
- 在插入交流電源線前，需確認是否有灰塵或細小顆粒堆積於插頭、端子或主機的AC IN端子等部位。
- 當您準備清潔或移動主機前，或打算長時間不用主機時，請拔除電源線和連接線。在拔除時，請抓住電源線插頭，筆直地從插座拉出。切勿拉扯電源線或強制朝特定方向拔取。

設定與處理

- 請勿放置在封閉的櫃子或於其他可能積熱的場所中使用，否則可能會導致主機過熱並引發火災、人身傷害或故障。
- 與主機連接的任何電視機或配件，必須為操作正常且沒有任何損壞。若與主機連接的電視機或配件有任何問題或損壞，可能會損壞電視機或配件、或主機本身。所有的電子產品，若與任何有問題或損壞的配件連接，或所連接之電源插頭未有正確連接線路，皆可能會導致出現火花，引起火災。
- 請勿在雷雨天氣中，觸摸主機、連接線或附屬品。

健康與安全

- 操作、運輸及保管過程中，請勿將主機、附屬品或電池放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平穩或易受震動的地方。
- 請使用隨附的水平式支架腳座以水平位置放置主機。若不使用腳座，也不按照指示的位置放置主機，則可能會有受傷、損壞或故障的危險。關於裝設腳座的說明，請參閱快速參考指南。若要直立式放置主機，則必須使用直立架（另售）。
- 放置或搬運主機時，請小心牢牢握住主機的主體部分。請勿僅握住護蓋持拿、搬運或提起主機，否則可能會導致護蓋分離及主機掉落，造成人身傷害或損壞的潛在性危險。
- 電源指示燈亮燈或閃爍時，請勿移動主機或改變主機位置，否則可能會造成資料毀損、消失或主機故障。
- 請勿於主機上站立或放置物品，且請勿在主機上堆放其他裝置。
- 請勿將主機與其連接的附屬品放置在地板或可能絆倒人的地方。
- 請勿讓身體長時間接觸使用中的主機或從主機通風孔排出的氣體。長時間接觸這些可能導致低溫灼傷。

關閉電源

- 請勿在SSD或USB硬碟保存或載入資料時關閉主機的電源。
- 請在電源指示燈熄滅後再從電源插座拔除交流電源線。若在電源指示燈亮燈或閃爍時拔除交流電源線，可能會造成資料消失、毀損或主機損壞。

護蓋的使用

請勿在移除護蓋的狀態下使用主機，否則可能會引起火災、觸電或故障。使用主機後，請勿立即移除主機的護蓋。PS5主機剛使用完後，主體可能呈高溫狀態，若在移除護蓋的情況下繼續操作，可能導致灼傷。若您必須移除護蓋，請關閉PS5主機，拔除交流電源線及連接線，並等待主機冷卻。

相容性

PlayStation®、PlayStation®2及PlayStation®3主機專用的控制器，如類比控制器（DUALSHOCK®、DUALSHOCK®2）及DUALSHOCK®3無線控制器不支援PS5主機。DUALSHOCK®4無線控制器支援PS5主機上的PlayStation®4規格軟體，但不支援PS5主機上的PS5規格軟體。

兒童安全使用

建議家長監督兒童的線上活動，以確保網際網路（互聯網）使用時的安全可靠。

移除和安裝護蓋

維護主機時或安裝M.2 SSD或光碟機時，請移除護蓋。

安全警告

移除或安裝護蓋前，請先閱讀下列安全注意事項。

⚠ 注意

- 請放在幼童無法觸及的地方。幼童可能會誤吞小零件，而造成身體損傷。
- 移除和安裝護蓋前，請關閉PS5主機的電源並拔除交流電源線及連接線，待主機冷卻。剛使用完後，PS5主機的主體可能仍呈高溫狀態，若繼續操作您的主機可能導致灼傷。
- 請注意不要被零件的隙縫夾傷手指，也不要被零件的銳角傷到手或手指。
- 開啟主機的電源時，請確保護蓋已正確安裝。若未正確安裝護蓋，可能會導致主體過熱。


移除和安裝護蓋

請先在平坦表面上鋪一塊軟布，將主機置於上面，然後再拆卸或安裝護蓋。

- 每個護蓋的形狀皆不同。

為了確保護蓋安裝在正確位置，可以使用護蓋內側的△/○/×/□標記做為導引（參見右圖）。

- 所有護蓋皆可採用相同方式進行拆卸與安裝。

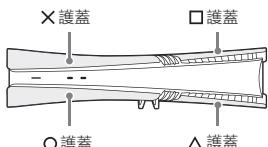

1 請前往控制中心，選擇 [電源] > [關閉PS5的電源] 。

畫面變為空白，電源指示燈閃爍白色，然後熄滅。


2 拔除交流電源線和連接線，然後稍待片刻，讓PS5主機冷卻。

剛使用完時，主機的主體可能會較熱。

3 以底部朝上、正面朝自己的方向放置主機，然後移除腳座。


4 移除護蓋。

輕輕將護蓋從主機上提起，分離其固定夾並移除護蓋。

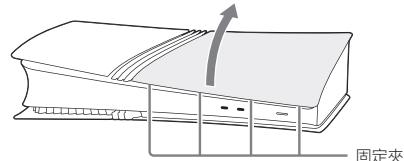

5 安裝護蓋。

將護蓋的固定夾對準主機上相對應的孔，並嵌入直至聽到「卡嗒」一聲為止。

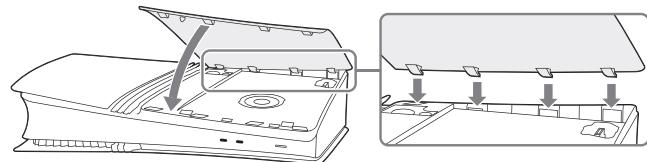

6 安裝腳座，插入交流電源線及連接線，然後開啟電源。

安裝M.2 SSD

M.2 SSD是使用快閃記憶體的儲存裝置。安裝商用M.2 SSD至PS5主機，可為您的遊戲和應用程式資料擴充儲存空間。

M.2 SSD的類型

您可以使用符合以下規格的M.2 SSD：

介面	支援PCI-Express Gen4x4的M.2 NVMe SSD (Key M)
儲存空間	250 GB ~ 8 TB
支援的尺寸	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
配備散熱結構的尺寸	寬度：最多25 mm 長度：30/42/60/80/110 mm 厚度：最多11.25 mm（距離電路板上方最多8.0 mm，距離電路板下方最多2.45 mm）

重要

- 支援單面與雙面裝置。
- 不支援M.2 SATA SSD。
- 不支援將主機記憶體配置給支援HMB（主機記憶體緩衝區）的裝置。
- 購買前請仔細查看磁碟機規格，如需更多資訊，請聯絡廠商或製造商。SIE無法保證符合上述規格的所有M.2 SSD裝置都支援您的主機，並對第三方產品的選擇、效能或使用不承擔任何責任。

關於M.2 SSD的散熱

與本裝置相容的M.2 SSD傳輸速度快，因此溫度容易升高。如果您使用的M.2 SSD未配備散熱結構，請加裝導熱體，例如散熱器或導熱片或者兩者均可。關於如何安裝導熱體的資訊，請參閱其說明書。

如果您使用的裝置未配備散熱零件，或者散熱零件在使用過程中脫落，則M.2 SSD可能會過熱，繼續使用可能會導致操作失常。

安裝或卸除M.2 SSD

安全警告

安裝或卸除M.2 SSD前，請先閱讀下列安全注意事項。

⚠ 注意

- 請放置在幼童拿不到的地方保管。幼童可能會誤吞小零件，而造成身體損傷。
- 開啟主機的電源時，請確保護蓋與擴充插槽護蓋已正確安裝。若未正確安裝護蓋與擴充插槽護蓋，可能會導致主體過熱。

重要


- 繼續安裝或卸除程序之前，請觸碰金屬接地物體以消除身上的所有靜電，否則可能會導致M.2 SSD或PS5主機損壞。特別是M.2 SSD使用了對靜電敏感的零件，更要謹慎操作。
- 請勿觸摸M.2 SSD的端子或PS5主機的擴充端子。
- 安裝或拔取螺絲時，請使用符合螺絲尺寸的螺絲起子。若尺寸不符，可能會磨損螺絲頭的溝槽。
- 請注意不要讓小零件（例如螺絲、間隔柱）掉入PS5主機的主體。若有小零件掉入主體，請勿開啟電源，而是造訪支援網站進行諮詢（背頁）。

安裝M.2 SSD


請先在平坦表面上鋪一塊軟布，再將主機置於上面，然後將M.2 SSD安裝至主機。

1 移除△護蓋（第25頁）。


關於移除或安裝護蓋的安全警告或詳細內容，請參閱「移除和安裝護蓋」。

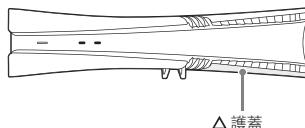

2 卸下擴充插槽護蓋的螺絲，並取下護蓋。

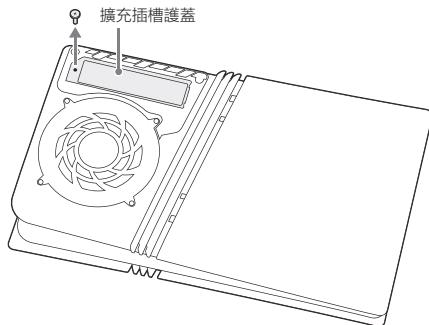


3 卸下螺絲與間隔柱，然後將間隔柱調整至適合M.2 SSD的尺寸。

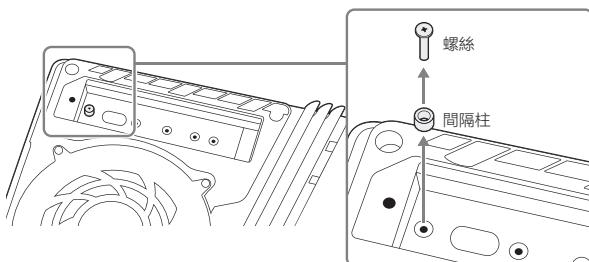


4 握住M.2 SSD的邊緣，將其對準擴充端子上的凹槽，然後從斜上方開始將其牢固地完全插到底。

下圖顯示了加裝散熱器和導熱片的M.2 SSD。

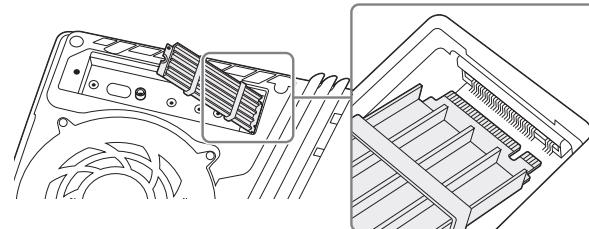

5 向下傾斜裝好M.2 SSD，並用螺絲固定。

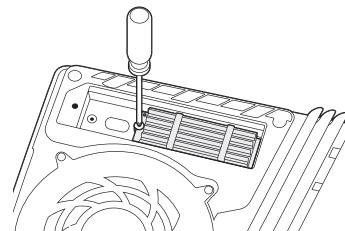

6 安裝擴充插槽護蓋並固定螺絲。

7 安裝△護蓋（第25頁）。

8 安裝腳座，插入交流電源線及連接線，然後開啟電源。

如果您是首次在主機上使用M.2 SSD，當開啟PS5主機的電源時，會顯示格式化指南。請按照螢幕上的指示格式化您的M.2 SSD。

安裝或卸除光碟機

- 若您遺失了擴充插槽護蓋、螺絲或間隔柱等零件，請造訪我們的支援網站進行諮詢（[背頁](#)）。
- 關於如何在M.2 SSD儲存空間保存遊戲資料，以及可以保存的資料類型等資訊，請參閱用戶指南（[背頁](#)）。

卸除M.2 SSD

請先在平坦表面上鋪一塊軟布，再將主機置於上面，然後從主機卸除M.2 SSD。

- 1 移除△護蓋（[第25頁](#)）。
- 2 卸下擴充插槽護蓋的螺絲，並取下護蓋。
- 3 卸下固定M.2 SSD的螺絲。
- 4 將M.2 SSD略微抬起，然後握住邊緣並朝斜上方拉動。
- 5 將螺絲裝回間隔柱並固定。
- 6 安裝擴充插槽護蓋並固定螺絲。
- 7 安裝△護蓋（[第25頁](#)）。

需要安裝光碟機（另售）才能遊玩光碟遊戲、播放Blu-ray Disc™和DVD。

安全警告

安裝或卸除光碟機前，請先閱讀下列安全注意事項。

重要


- 安裝或卸除光碟機前，請觸碰金屬接地物體以消除身上的所有靜電。否則可能會導致光碟機或PS5主機損壞。
- 請勿觸摸光碟機的端子或PS5主機相對應的端子。

安裝光碟機


請先在平坦表面上鋪一塊軟布，再將主機置於上面，然後將光碟機安裝至主機。

1 移除○護蓋（第25頁）。

關於移除或安裝護蓋的安全警告或詳細內容，請參閱「移除和安裝護蓋」。

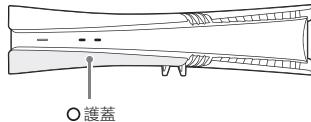

2 將光碟機的固定夾對準2個孔（以▽標記），然後用力嵌入直至聽到「卡嗒」一聲為止。

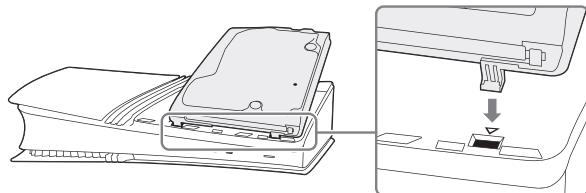

3 安裝○護蓋（第25頁）。

請確保為裝有光碟機的主機安裝護蓋。

4 安裝腳座（長），插入交流電源線及連接線，然後開啟電源。

請確保為裝有光碟機的主機安裝腳座。


卸除光碟機

請先在平坦表面上鋪一塊軟布，再將主機置於上面，然後從主機卸除光碟機。

1 移除○護蓋（第25頁）。

關於移除或安裝護蓋的安全警告或詳細內容，請參閱「移除和安裝護蓋」。

2 用手指提起光碟機的凹部，然後將其卸除。

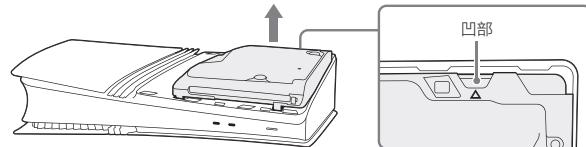

3 安裝○護蓋（第25頁）。

請確保為未裝光碟機的主機安裝護蓋。

4 安裝腳座（短），插入交流電源線及連接線，然後開啟電源。

請確保為未裝光碟機的主機安裝腳座。

更換硬幣型電池

本產品內含一枚硬幣型電池。如果主機的時間與日期不同步，則有可能需要更換電池。

安全警告

更換硬幣型電池前，請先閱讀下列安全注意事項。

⚠ 警告

- 請在幼童無法靠近的場所更換硬幣型電池。幼童可能會誤吞硬幣型電池或其他小零件。若不慎吞食，可能會導致死亡或重傷。萬一兒童誤吞硬幣型電池，請立即就醫。
- 若更換的電池類型不正確，可能會發生爆炸。請妥善處置。
- 請勿對電池進行拆解、改造、使其過熱、充電或短路，否則可能會造成漏液、爆炸、過熱或火災。

重要


- 更換硬幣型電池前，請觸摸金屬接地物體以消除身上的所有靜電，否則可能會導致主機損壞。
- 請勿觸摸主機的端子部分。
- 安裝或拔取螺絲時，請使用符合螺絲尺寸的螺絲起子。若尺寸不符，可能會磨損螺絲。
- 請注意不要讓小零件（例如螺絲、間隔柱）掉入PS5主機的主體。若有小零件掉入主體，請勿開啟電源，而是造訪支援網站進行諮詢（背頁）。

更換硬幣型電池


請先在平坦表面上鋪一塊軟布，再將主機置於上面，然後更換硬幣型電池。

1 移除○護蓋（第25頁）。

關於移除或安裝護蓋的安全警告或詳細內容，請參閱「移除和安裝護蓋」。

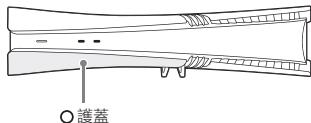


2 鬆開電池護蓋的螺絲，然後移除電池護蓋。

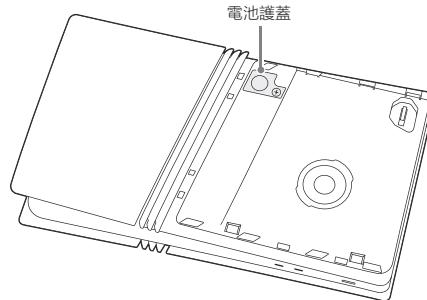

3 取出廢舊硬幣型電池。


若使用一字螺絲起子或其他金屬物體取出電池，請務必為螺絲起子頭纏上電工膠帶，否則可能會導致短路。

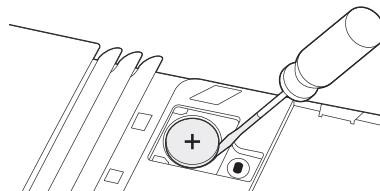

丟棄控制器時

4 將新電池以 (+) 朝上的方向插入。

請使用市售的CR2032硬幣型鋰電池。插入時請注意電池端子方向。

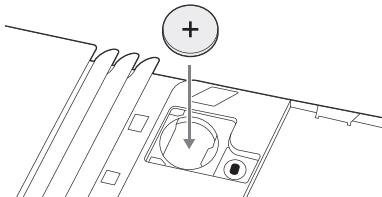

5 安裝電池護蓋並固定螺絲。

6 安裝 O 護蓋（第25頁）。

7 安裝腳座，插入交流電源線及連接線，然後開啟電源。

8 設定時間與日期。

更換硬幣型電池後，主機上的時間與日期設定將重設。若要重新進行時間與日期設定，請從主頁畫面中選擇 [設定] > [系統] > [日期與時間] 。

• 丟棄廢舊硬幣型電池時，請遵循當地法規進行處理。

• 若您遺失了電池護蓋等零件，請造訪我們的支援網站進行諮詢（背頁）。

控制器的鋰電池是可回收的。要去棄控制器時，請先將電池取出，並遵循當地法規，正確處理廢棄電池。

⚠ 注意


- 請在兒童無法靠近的場所移除電池，以避免誤吞螺絲等小零件。
- 拆卸控制器的外殼時，請小心不要弄傷您的指甲或手指。
- 為了安全著想，請在丟棄前先於電池的金屬零件部位貼上膠帶或貼紙。

重要


除準備丟棄控制器外，絕對不要從控制器中取出螺絲或電池。

1 拔掉控制器上的USB連接線。

2 取下控制器正面的護蓋。

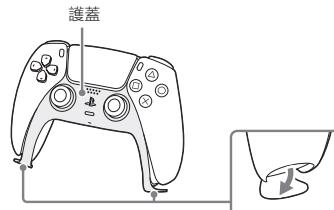


3 使用螺絲起子或類似工具取下L1及R1按鈕。

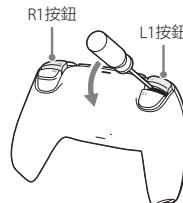


使用與處理

4 使用十字頭螺絲起子，取出螺絲（共4顆）。

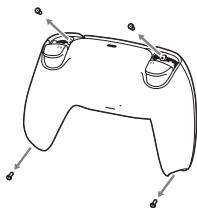

5 使用螺絲起子或類似工具取下護蓋的固定夾（①），接著取下護蓋（②）。

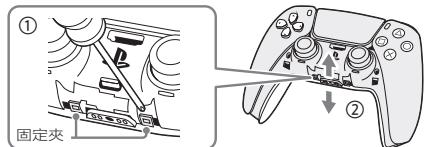

6 拔掉端子後，再取出電池。



切勿分解、改造主機或附屬品

使用主機與附屬品時務必請遵守產品基本文書記載的指示說明。嚴禁擅自分解或改造主機、附屬品，並禁止分解和使用其電路結構。擅自改造主機或附屬品將喪失所有保證權益。主機內部未有使用者可維修之零件。此外，有觸電的危險，且連接光碟機時可能導致曝露於雷射輻射。

網路

- 連接網路需先連接寬頻網際網路（互聯網）。請注意不支援撥號連接。
- 您需支付與網路連線時的必要費用。詳細請參閱服務契約之提供內容或聯絡您的網路服務商。
- 請勿使用一般家庭的標準電話線或本說明書內所述類型以外的連接線。使用類型錯誤之連接線連接，可能會造成超過需要量的電流通過LAN連接埠，並可能會導致過熱、火災或是故障。

無線網路機能

- 本產品的無線網路機能所使用之頻率為2.4 GHz（無線LAN、Bluetooth）/5 GHz（無線LAN）/6 GHz（無線LAN）的範圍。2.4 GHz無線電波範圍乃屬各種裝置共用分享。本產品的設計已將來自使用相同範圍之其他裝置的影響降到最低。然而，來自其他裝置的干擾仍可能會降低連線速度、縮短訊號範圍，或導致連線忽然意外中止。
- 使用主機的掃描功能選擇無線LAN基地台（access point）時，可能會顯示非提供公眾使用的基地台。您僅能使用經授權能合法使用的基地台。

控制器保養

- 建議您在溫度介於10 °C ~ 30 °C的環境下替電池充電。在其他溫度的環境下充電可能會減低充電的效率。
- 電池的壽命有限。電池續航力會因重複使用的次數與時間而不斷減少。電池的壽命會因保管方法、使用情形、環境以及其他要素而出現差異。
- 長時間不使用控制器時，建議您仍應每年至少完全充電一次，以維持電池性能。

保養說明

保養主機時，請務必自電源插座中拔除交流電源線，以策安全。

外殼（主機和控制器的塑膠部件）

- 使用乾燥軟布擦拭。
- 為了防止主機或周邊裝置表面變色及品質劣化，請遵循以下各項規則。
 - 切勿噴灑或使用殺蟲劑或具揮發性的物質，包括油漆稀釋劑、苯或酒精。切勿使用經化學處理的擦布擦拭。
 - 請勿將控制器或耳機組擱置或放在主機上面。

規格

通風孔

請勿阻塞任何通風孔。為維持良好的通風，請遵循以下各項規則：

- 將主機放置在距離牆壁至少10 cm以上的場所。
- 切勿放置在有長纖維的地毯或毛毯上。
- 切勿放置在狹窄或擁擠的空間中。
- 請勿用布蓋。
- 切勿讓灰塵堆積在通風孔中。可使用手持式吸塵器等清潔工具去除堆積的灰塵。
- 同時建議移除護蓋，然後使用手持式吸塵器去除底下滯留的灰塵。關於護蓋的詳細內容，請參閱「移除和安裝護蓋」（第25頁）。

連接埠/端子

主機的連接埠/端子部位出現髒污時請勿繼續使用，否則可能會導致導電性不佳。當出現髒污時，請使用乾布擦拭。

光碟保養（僅當主機裝有光碟機時）

- 拿取光碟時，請勿用手觸摸光碟的可播放面。若光碟被指印或灰塵弄髒，可能導致圖像失真或降低聲音品質。
- 請勿將光碟放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。
- 若長時間不使用光碟，請將它保管在光碟盒中。
- 用軟布輕輕地從中間往外擦拭光碟。
- 請勿使用如苯、油漆稀釋劑、唱片清潔劑或防靜電噴霧劑等物質，否則可能會損壞光碟。

關於產品壽命結束時的回收

本產品由多種可回收的材料製成。丟棄本產品時，請遵循當地法規。

本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。

本說明書中介紹的主機操作方式可能因使用之系統軟體版本先後，而與實際不同。

PlayStation®5 Pro主機

中央處理器	單晶片專用處理器 CPU : x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”，8核心/16執行緒 GPU : 16.7 TFLOPS，AMD Radeon™ RDNA-based圖像引擎
記憶體	GDDR6 16 GB DDR5 2 GB
儲存空間	2 TB 自訂 SSD ¹⁺²
輸入 / 輸出 ³	USB Type-A連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps) × 2 USB Type-C [®] 連接埠 (Hi-Speed USB) USB Type-C [®] 連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD擴充端子 (Key M) 光碟機連接埠
網路	乙太網路 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 5.1
影音輸出	HDMI™輸出連接埠 ⁴
額定電壓 / 額定輸入電流 / 額定頻率	110/220~240 V ~ 3.8/1.9 A 50/60 Hz ⁵
最大額定電力	390 W
外觀尺寸 (不包括最大突出部分)	約388 × 89 × 216 mm (寬 × 高 × 深)
重量	約3.1 kg
操作溫度	5 °C ~ 35 °C

¹ SSD之可用容量乃依據1 GB等於10億位元組的計算式而計算。

² SSD的部分容量會用於主機管理、維修及其他追加選項等。此為安裝系統軟體或其他軟體時，為確保能啟動系統而預留的分割區。因此，實際可利用之SSD容量會因主機、系統軟體的版本或其他追加選項等而異。

³ 不保證所有已連接裝置可正常使用。

⁴ 請使用隨附的HDMI連接線。

⁵ 可能因國家、地區而異。

DualSense™ 無線控制器

額定電壓 / 額定輸入電流	5 V ± 1,500 mA
電池類型	內置型鋰離子電池
電壓	3.65 V ±
電池容量	1,560 mAh
重量	約280 g
操作溫度	5 °C ~ 35 °C

光碟機（僅當主機裝有光碟機時）

可播放的光碟	PlayStation®5規格Ultra HD Blu-ray™ *1 相容PlayStation®4規格Blu-ray™ *2 Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE*3 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
光學驅動（唯讀）	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10 × CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8 × CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8 × CAV DVD ~3.2 × CLV
雷射	類型：半導體，連續性 BD 波長：395-415 nm 能量：最大 1 mW DVD 波長：640-675 nm 能量：最大 1 mW

*1 無法播放光碟版的PlayStation®規格軟體、PlayStation®2規格軟體和PlayStation®3規格軟體。

*2 使用PS5主機播放時，可能無法使用PS4™主機的部分機能。您的PS5主機系統軟體可能需要更新至最新版本。需要網際網路連線。

*3 不支援播放BD-RE ver.1.0光碟。

關於系統軟體

主機的系統軟體可透過更新，追加各式各樣的機能、改善操作性或強化安全性。請經常將系統軟體更新至最新版本。

- 若您無法透過網際網路進行更新，可另外改用遊戲光碟及USB硬碟來更新。詳細內容請瀏覽playstation.com/help/。
- 本產品中內建的系統軟體乃受Sony Interactive Entertainment Inc.限制授權。
詳情請閱覽以下網站：<https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/>

硬體保固 (適用於台灣) / 保用 (適用於香港)

有關各地區的保固/保用條款及細則，請瀏覽官方網站playstation.com/help/的「支援」頁面。

合規性資訊

依據低功率射頻器材技術規範

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

製造年月：請見產品本體標示

製造號碼：請見產品本體標示



廢電池請回收
(僅適用於台灣)

版權與商標

“”、“PlayStation”、“PS5”、“PS4”、“DualSense”和“DUALSHOCK”為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。

“SONY”和“

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

所有其他商標皆屬相關原著作權人所有。

目录

健康和安全	40
拆卸和安装主机盖	43
安装M.2 SSD	44
安装或拆卸光盘驱动器	46
更换纽扣电池	48
丢弃控制器时	49
使用和处置	50
规格	51
硬件保用	53
版权及商标	53

健康和安全

使用本产品前, 请先仔细阅读本指南, 并妥善保存, 以备将来参考之用。家长及监护人应详读本指南并确保儿童遵守安全注意事项。

本产品是在充分重视安全性能的情况下设计的。但如果使用不当, 任何电器产品都有可能引起火灾触电或人身伤害的潜在危险。请遵守所有警告条文, 注意事项及使用说明。

如果设备出现动作不正常, 或者发出异常声音或气味, 或因过热而无法触碰时, 请立即停止使用, 并拔除交流电源线。

⚠ 警告

触电

为避免触电, 请勿打开外壳擅自分解。维修仅能由专业的维修人员进行。

激光 (仅限安装了光盘驱动器的主机)



根据IEC60825-1: 2014, 本家电用品隶属CLASS 1 LASER 产品分类。

注意

非依指定方式而进行的操作, 调整以及执行动作可能会导致放射线泄露。

使用本产品时若搭载光学工具, 可能会增加眼睛受损的危险。

运转中的风扇叶片

请将身体部位远离风扇叶片。



光敏感/癫痫/突发性疾病

有极少数人, 当看到某些亮光或闪光时, 可能会有癫痫发作或暂时性晕眩的情形。如果这些人看到电视屏幕上的某些图案或背景, 或者在游玩游戏时, 可能会引发癫痫或暂时性晕眩。某些从未有过癫痫的人, 也可能在这些情况下被引发出来。如果您或您的家人有癫痫症状或任何突发性疾病, 在游玩游戏前请先咨询医生。

如果您或您的孩子有以下任何一种健康问题或症状, 请立即停止使用, 必须先咨询医生, 才能继续游玩游戏: 头晕、视觉障碍、眼睛或肌肉抽动、意识不清、精神恍惚、突发性疾病, 或者不自主地动作或肌肉抽动。

必须经医生许可才能继续游玩游戏。

减少发病可能性的游戏使用和操作注意事项

- 请在光线良好的地方使用, 并且尽量与电视屏幕保持远距离。
- 避免使用大屏幕电视, 请使用尺寸最小的电视屏幕。
- 避免长时间使用PlayStation®5主机。每玩1小时请休息15分钟。
- 避免在您疲劳或需要睡眠时游玩。

无线电波

无线电波可能会影响电子设备或医疗装置 (例如心脏起搏器), 且可能会导致这些设备或装置故障或损坏。

- 若您有使用心脏起搏器或其他医疗装置, 请在使用无线网络功能 (Bluetooth®与无线 LAN) 前, 先咨询您的医生或您身上的医疗装置的制造厂商。
- 请勿在下列场所使用无线网络功能:
 - 禁止使用无线网络的场所, 如: 医院。在医院中使用主机时, 请遵守其规定。
 - 接近火灾报警器、自动门或其他类型的自动化设备的场所。

磁铁与医疗设备

这些产品带有磁铁, 可能会干扰心脏起搏器、除颤器和可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将这些产品放在此类医疗设备或使用此类医疗设备的人员附近。如果您正在使用此类医疗设备, 请在使用这些产品前咨询医生。

音量级别

若使用耳机组或耳机时音量调整过高, 可能会导致永久失聪。请将音量调整至安全水平。持续聆听一段时间后, 即使是音量不断增大的嘈杂声音, 听起来可能会与一般无异, 但实际上却可能会损害听觉。若您感到耳鸣、耳部不适或出现口齿不清的情况, 请立即停止使用耳机组或耳机, 并洽询医生检查听力。音量越高, 会越快对听力造成影响。

为保护您的听力:

- 使用耳机组或耳机时请尽量避免将音量调整过高。
- 避免调高音量来阻隔身边的噪音。
- 若无法听清楚身边人的说话声, 请调低音量。

关于锂离子电池



警告: 请勿吞咽电池, 会有化学灼伤危险。

- 本主机内含一颗纽扣/硬币锂电池。
- 如果纽扣锂电池被吞咽或放入体内任何部位, 可能在2小时或更短时间内造成严重或致命伤害。
- 电池属于危险品。请将新旧电池放在儿童接触不到的地方。
- 如果电池舱无法关紧, 请停止使用产品并使其远离儿童。
- 如果您认为电池可能已被吞咽或放入体内任何部位, 应立即就医。

请勿处理已损坏或电解液外泄的锂离子电池。如果内置型电池泄漏电解液, 请立即停止使用本产品并联系客户服务中心以取得帮助。如果这些物质进入眼睛, 切勿揉搓。请立即用清水冲洗眼睛并尽快就医。如果这些物质接触到皮肤或衣物, 请立即用清水冲洗受影响的区域并尽快就医。

控制器中含有一块锂离子充电电池。请勿让电池与火接触或将其置于极端温度环境 (例如, 受日光直射的地方、阳光暴晒的车辆中或热源附近)。切勿尝试打开、挤压、加热或点燃控制器或电池。当不使用控制器时, 请勿为电池长时间充电。

幼儿伤害

请将本产品放在幼儿接触不到的地方保管。幼儿可能会误吞小零件、拉扯连接线而导致主机或控制器掉落，或用连接线缠绕自己，而造成身体伤害或导致意外发生、设备故障。

切勿分解或改造本产品或附属品

否则，会有火灾、触电或受伤的危险。

⚠ 使用前须知事项

适时休息

- 请避免连续长时间使用本产品。通常，建议每游玩一个小时休息15分钟。
- 请避免在疲倦或需要睡眠时游玩。
- 若您在操作控制器时突然开始感觉疲劳，或手臂、手腕感觉不适或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。
- 若您有遭遇以下健康问题，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。
 - 头昏、恶心、疲劳或类似晕眩症的症状
 - 当眼睛、耳朵、手或手臂等身体部位感觉不适或疼痛时

震动功能

- 如果控制器位于平坦的表面上，则在游戏游玩过程中控制器的震动可能会致其坠落，从而导致受伤或故障。
- 如果您的身体部位（如手或手臂的骨骼、关节或肌肉）患有任何疾病或损伤或者患有可能受此震动功能影响的任何疾病或损伤，请勿使用震动或扳机效果功能。若要禁用这些功能，请在主画面上选择  [设定] > [周边设备]。

静电冲击

当在空气特别干燥的状况下使用耳机组或耳机时，耳朵可能会感到轻微并短暂的刺痛。此情形并非耳机组或耳机发生故障，而是人体释放体内累积的静电所致。通过穿着由不易产生静电冲击的材料制成的衣物，可以减少此类效果的影响。

结露现象

若把主机从寒冷的地方直接搬到温暖的场所，机内可能会凝结水气。此类现象可能会导致主机无法正常运作。这时，请关闭电源，并拔出主机电源插头，直至水气彻底蒸发（水汽蒸发可能会需要数小时）。如果主机仍无法恢复正常的话，请联系我们，寻求必要帮助。

高温信息

当主机变得过热时，屏幕上将显示一条通知消息。

继续使用可能会导致损坏或故障。遇此情形时，请关闭主机电源并等待主机冷却。待主机彻底冷却后，将主机搬移至通风良好且不受高温影响的场所并继续使用。请检查以确保主机的通风孔未被堵塞。如果已将M.2 SSD安装到主机上，请务必确认散热部件未从M.2 SSD上脱落。有关散热部件的更多信息，请参阅“安装M.2 SSD”（第44页）。

动态感应器

使用控制器的动态感应功能时，请注意以下事项。控制器若撞击到人体或物品，可能会导致意外、伤害或损伤。

- 使用动态感应功能前，请确保您周围有充足的移动空间。
- 请确实握住控制器，以防其从您手中滑出而导致损伤或伤害。
- 使用通过USB连接线与PS5®主机相连的控制器时，请确认周围有充足的空间并且该连接线不会撞击到人体或物品。

光条

控制器的光条闪烁时，请勿注视光条。若您感到有任何不适或疼痛，请立即停止使用控制器。

液体、灰尘、烟雾、蒸汽和热量

- 请务必确保产品及其接口中没有液体、多余的灰尘和小颗粒物。
- 在使用、存储或运输期间，请勿将本产品放在以下场所。
 - 暴露在烟雾或蒸汽的场所
 - 湿气极重、多尘或有香烟烟雾的场所
 - 靠近加热设备：暴露在日光直射，或持续保温的场所

交流电源线及连接线

- 请勿使用已经损坏或者经过改造的电源线或连接线。
- 请勿使用随附的交流电源线以外的电源线。该交流电源线专为本主机使用设计，不得用于其他电气设备。
- 请勿用湿手触摸插头或接口。
- 请避免误踩或挤压电源线或连接线，尤其是插头、转接用的插座、接口与电源线等从主机延伸出来的组件更需注意。
- 请勿将电源线或连接线暴露于高温中或放置在靠近加热设备的场所。
- 请勿在电源线或连接线上放置重物。
- 请勿过度用力拉动或弯曲电源线或连接线。
- 请勿将交流电源线插入变压器或逆变器。将交流电源线插入海外旅行者使用的变压器或汽车专用的逆变器，可能会导致主机发热，并造成灼伤或故障。
- 在插入交流电源线前，需确认是否有灰尘或小颗粒物堆积于插头、接口或主机的AC IN接口。
- 当您准备开始清洁、移动主机，或打算一段时间不使用主机时，请从电源插座中拔出交流电源线和并断开其他连接线。当拔出交流电源线时，请抓住交流电源线的插头笔直地从电源插座中拉出。切勿拉扯电源线或强行朝特定方向拔取。

健康和安全

设定和保养

- 请勿放置在封闭的柜子或其他可能积热的场所中使用。否则可能会导致主机过热并引发火灾、人身伤害或故障。
- 与主机连接的任何电视或配件，必须是操作正常且没有任何损坏。若与主机连接的电视或配件有任何问题或损坏，可能会损坏电视或配件，或主机本身。所有的电子产品，若与任何有问题或损坏的配件连接，或所连接的电源插头未正确连接线路，皆可能会导致出现火花，引起火灾。
- 请勿在雷雨天气里触摸主机、连接线或附属品。
- 在操作、运输和存储期间，请勿将主机、附属品或电池放在高温、湿气极重或受日光直射的地方。
- 请勿将主机或附属品放在倾斜、不平稳或易受震动的地方。
- 请使用随附的卧式支架脚以水平位置安放主机。如果不使用支架脚且未按指示位置安放主机，则可能存在受伤、损坏或故障的风险。有关安装支架脚的说明，请参阅快捷参考指南。若要以垂直位置安放主机，则需要使用直立架（另售）。
- 安放或搬运主机时，请小心抓牢主机的主体部分，切勿仅通过主机盖握持、搬运或提起主机，否则可能会导致主机盖分离及主机掉落，从而造成潜在的人身伤害或损坏。
- 电源指示灯亮灯或闪烁时，请勿移动主机或改变主机位置，否则可能会造成数据毁损、丢失或主机故障。
- 请勿在主机上站立或放置物品，且请勿在主机上堆放其他装置。
- 请勿将主机和与其连接的附属品放置在地板或可能绊倒他人的地方。
- 请勿让身体长时间接触使用中的主机或从主机通风孔排出的气体。长时间接触这些可能导致低温灼伤。

关闭电源

- 请勿在SSD或USB盘保存或载入数据时关闭主机的电源。
- 请在电源指示灯熄灭后再从电源插座中拔出交流电源线。若在电源指示灯亮灯或闪烁时拔出交流电源线，可能会造成数据丢失、毁损或主机损坏。

主机盖的使用

请勿在没有安装主机盖的情况下使用主机。这样做可能导致火灾、触电或故障。请勿在使用后立即拆下主机盖。PS5主机的主体部分在使用后的一定时间内可能仍然很热，此时进行操作可能会被烫伤。如果需要拆卸主机盖，请关闭PS5主机，拔出交流电源线和线缆，等待其彻底冷却。

兼容

可在PlayStation®、PlayStation®2及PlayStation®3主机上使用的控制器，如模拟控制器（DUALSHOCK®和DUALSHOCK®2）及DUALSHOCK®3无线控制器，不兼容PS5主机。DUALSHOCK®4无线控制器可兼容PS5主机上的PlayStation®4规格软件，但不兼容PS5主机上的PS5规格软件。

儿童安全使用

建议家长监控儿童的在线活动，以确保互联网使用时的安全可靠。

拆卸和安装主机盖

维护主机或安装M.2 SSD或光盘驱动器时，需要拆卸主机盖。

安全警告

拆卸或安装主机盖之前，请阅读以下安全注意事项。




注意

- 请放在儿童接触不到的地方。幼儿可能会误吞小零件，而造成身体伤害。
- 关闭PS5主机并拔出交流电源线和主机相关连接线后，请等待您的主机充分冷却，然后再安装或移除主机盖。在刚刚使用后，PS5主机主体部分的温度可能依然较高，此时继续操作主机可能会被烫伤。
- 小心不要让部件之间的间隙夹住手指，并请留意部件的边角部位，以免弄伤您的手部和手指。
- 打开主机时，请确保主机盖已正确安装。如果主机盖未能正确安装，可能会导致主体部分过热。

拆卸和安装主机盖

拆卸或安装主机盖前，请将主机放置在平铺在平坦表面的软布上。

- 每个主机盖的形状有所不同。
为确保将主机盖安装在正确位置，可使用主机盖内侧的△/○/X/□标记作为引导
(参见右图)。
- 所有主机盖均可采用相同方式进行拆卸和安装。

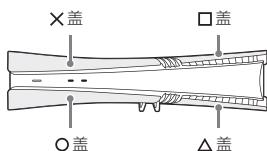

1 前往控制中心，然后选择 ◱ [电源] > [关闭PS5]。

屏幕会变黑，电源指示灯先闪烁白色，然后熄灭。


2 拔出交流电源线和各连接线，然后等待PS5主机冷却。

因为在刚刚使用后，主机主体部分的温度可能会较高。

3 将主机的底部朝上、正面朝向自己放置，然后拆下支架脚。


4 拆卸主机盖。

将主机盖从主机上略微提起，分离其卡扣并拆下主机盖。

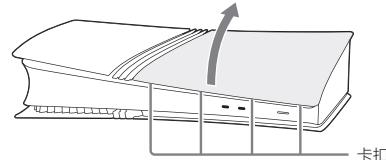

5 安装主机盖。

将主机盖的卡扣与主机上相对应的孔对齐，然后推入直到听到“咔哒”一声。

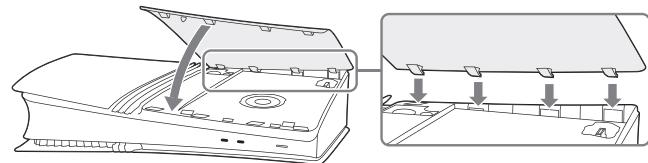

6 安装支架脚，插入交流电源线及各连接线，然后打开电源。

安装M.2 SSD

M.2 SSD是一种使用闪存的存储器。在PS5主机中安装商用M.2 SSD，可以为游戏和应用程序数据提供更多存储空间。

M.2 SSD的类型

您可以使用满足以下规格的M.2 SSD：

接口	支持PCI-Express Gen4x4的M.2 NVMe SSD (Key M)
存储	250 GB ~ 8 TB
支持的尺寸	2230、2242、2260、2280、22110
安装散热机构时的尺寸	宽度：最大25 mm 长度：30/42/60/80/110 mm 厚度：最大11.25 mm (电路板上方最大8.0 mm, 电路板下方最大2.45 mm)

重要

- 支持单面设备和双面设备。
- 不支持M.2 SATA SSD。
- 不支持支持将主机内存分配给HMB (主机内存缓冲区) 的设备。
- 购买前，请仔细查看驱动器的规格，如需更多信息，请联系供应商或制造商。SIE不能保证所有符合上述规格的M.2 SSD设备都能用于您的主机，并且对于第三方产品的选择、性能或使用不承担任何责任。

关于M.2 SSD的散热

与此设备一起使用的M.2 SSD因传输速度快，更容易产生高温。如果您的M.2 SSD不包含散热机构，请为其附加热导体（如散热器或传热片，或两者）。有关如何附加热导体的信息，请查看热导体随附的说明。

如果在没有散热部件的情况下使用设备，或者在使用期间散热部件脱落，M.2 SSD可能会过热，继续使用可能会导致操作故障。

安装或拆卸M.2 SSD

安全警告

安装或拆卸M.2 SSD之前，请阅读以下安全注意事项。

⚠ 注意

- 请放在幼儿接触不到的地方保管。幼儿可能会误吞小零件，而造成身体伤害。
- 打开主机时，请确保主机盖和扩充槽盖已正确安装。如果主机盖和扩充槽盖未能正确安装，可能会导致主体部分过热。

重要


- 在继续进行安装或拆卸过程之前，请触摸一个金属接地的物体，以消除身上的静电。否则，可能会导致M.2 SSD或PS5主机损坏。特别是，M.2 SSD使用了对静电敏感的部件，因此请谨慎操作。
- 请勿触摸M.2 SSD或PS5主机扩充连接器的端子部分。
- 安装或拆卸螺丝时，请使用符合螺丝尺寸的螺丝刀。如果尺寸不匹配，螺丝头的凹槽可能会被磨损。
- 小心不要让如螺丝和垫圈等小部件掉入PS5主机的主体部分中。如果有小部件掉入主体部分，请勿打开电源，并前往客户服务中心网站进行咨询（封底）。

安装M.2 SSD


将主机放置在平铺在平坦表面的软布上，然后执行M.2 SSD的安装操作。

1 拆卸△盖（第43页）。


有关拆卸或安装主机盖的安全警告或详细信息，请参阅“拆卸和安装主机盖”。

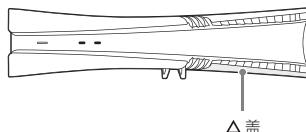

2 拆下扩充槽盖上的螺丝，然后将盖拆下。

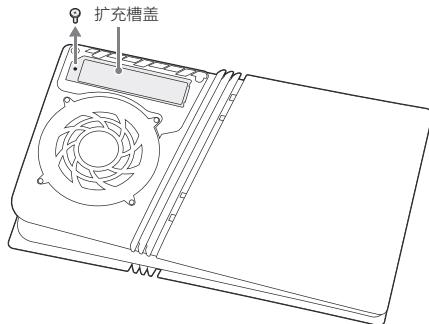


3 拆下螺丝和垫圈，然后将垫圈调整到M.2 SSD的尺寸。

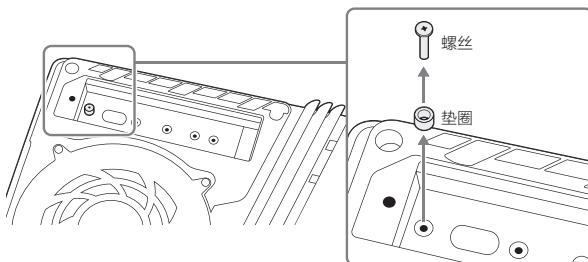


4 握住M.2 SSD的边缘，将其与扩充接口上的凹槽对齐，然后从斜上方开始将其牢牢插入扩充接口中。

下图为附加了散热器和传热片的M.2 SSD。

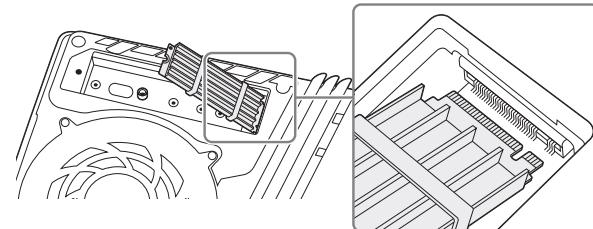

5 倾斜放下M.2 SSD并用螺丝固定。

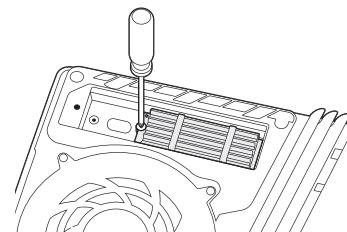

6 安装扩充槽盖并用螺丝固定。

7 安装△盖（第43页）。

8 安装支架脚，插入交流电源线及各连接线，然后打开电源。

如果您是首次在主机上使用M.2 SSD，当PS5主机开机时，将显示格式化向导。请遵循屏幕指示操作并格式化M.2 SSD。

安装或拆卸光盘驱动器

- 如果有部件（如扩充槽盖、主机盖、螺丝和垫圈）丢失，请前往客户服务中心网站进行咨询（封底）。
- 有关如何在M.2 SSD上保存游戏数据的信息以及可以保存的数据类型，请参阅用户指南（封底）。

拆卸M.2 SSD

将主机放置在平铺在平坦表面的软布上，然后执行M.2 SSD的拆卸操作。

- 1 拆卸△盖（第43页）。
- 2 拆下扩充槽盖上的螺丝，然后将盖拆下。
- 3 拆下M.2 SSD的固定螺丝。
- 4 轻轻抬起M.2 SSD，然后握住其边缘并朝斜上方拉动。
- 5 将螺丝装回垫圈并固定。
- 6 安装扩充槽盖并用螺丝固定。
- 7 安装△盖（第43页）。

需要安装光盘驱动器（另售）才能游玩光碟游戏、Blu-ray Disc™和DVD。

安全警告

安装或拆卸光盘驱动器之前，请阅读以下安全注意事项。

重要


- 在安装或拆卸光盘驱动器之前，请触摸一个金属接地的物体，以消除身上的静电。否则，可能会导致光盘驱动器或PS5主机损坏。
- 请勿触摸光盘驱动器的接口或PS5主机相应的接口。

安装光盘驱动器


将主机放置在平铺在平坦表面的软布上，然后执行光盘驱动器的安装操作。

1 拆卸 O 盖（第43页）。

有关拆卸或安装主机盖的安全警告或详细信息，请参阅“拆卸和安装主机盖”。

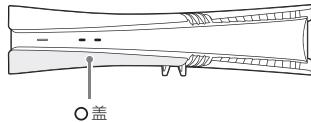

2 将光盘驱动器的卡扣与2个孔（带▽标记）对齐，然后用力推入直到听到“咔哒”一声。

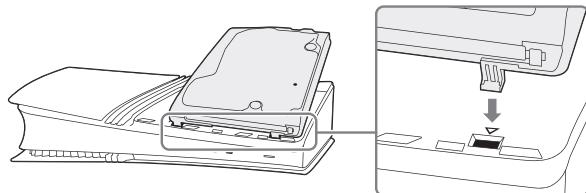

3 安装 O 盖（第43页）。

请确保为安装了光盘驱动器的主机装上主机盖。

4 安装支架脚（长），插入交流电源线及各连接线，然后打开电源。

请确保为安装了光盘驱动器的主机装上支架脚。


拆卸光盘驱动器

将主机放置在平铺在平坦表面的软布上，然后执行光盘驱动器的拆卸操作。

1 拆卸 O 盖（第43页）。

有关拆卸或安装主机盖的安全警告或详细信息，请参阅“拆卸和安装主机盖”。

2 用手指提起光盘驱动器的凹槽部分，并将其拆下。

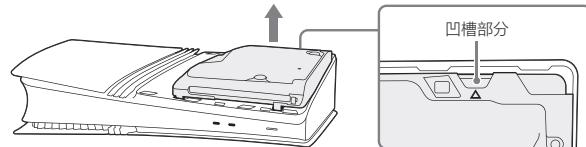

3 安装 O 盖（第43页）。

请确保为未安装光盘驱动器的主机装上主机盖。

4 安装支架脚（短），插入交流电源线及各连接线，然后打开电源。

请确保为未安装光盘驱动器的主机装上支架脚。

更换纽扣电池

本产品内含一颗纽扣电池。如果主机的时间和日期不同步，则有可能需要更换电池。

安全警告

更换纽扣电池之前，请阅读以下安全注意事项。



警告

- 请在幼儿接触不到的地方更换纽扣电池。幼儿可能会误吞纽扣电池或其他小部件。如果不慎吞入，可能会导致死亡或重伤。万一儿童误吞纽扣电池，请立即就医。
- 如果更换的电池类型不正确，可能存在爆炸危险。请妥善丢弃。
- 请勿对电池进行拆解、改造、使其过热、充电或短路。否则可能会造成漏液、爆炸、过热或火灾。

重要


- 更换纽扣电池之前，请触摸一个金属接地的物体，以消除身上的静电。否则可能会导致主机损坏。
- 请勿触摸主机的端子和接口部分。
- 安装或拆卸螺丝时，请使用符合螺丝尺寸的螺丝刀。如果尺寸不匹配，螺丝头的凹槽可能会被磨损。
- 小心不要让如螺丝和垫圈等小部件掉入PS5主机的主体部分中。如果有小部件掉入主体部分，请勿打开电源，并前往客户服务中心网站进行咨询（封底）。

更换纽扣电池


将主机放置在平铺在平坦表面的软布上，然后再更换纽扣电池。

1 拆卸○盖（第43页）。

有关拆卸或安装主机盖的安全警告或详细信息，请参阅“拆卸和安装主机盖”。

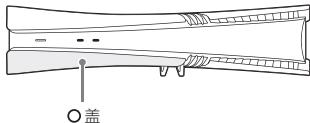


2 松开电池盖的螺丝，然后拆卸电池盖。

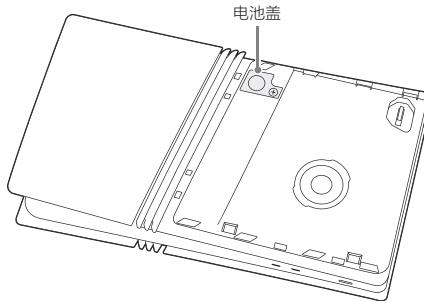

3 取出废旧纽扣电池。


如果使用平头螺丝刀或其他金属物体取出电池，请务必在螺丝刀头缠上电工胶带。否则可能会导致短路。

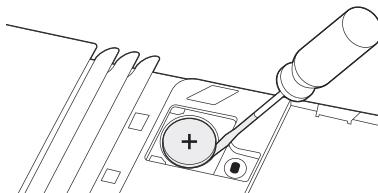

丢弃控制器时

4 将新电池以 (+) 朝上的方向插入。

请使用市售的CR2032纽扣锂电池。插入电池时请注意其端子方向。

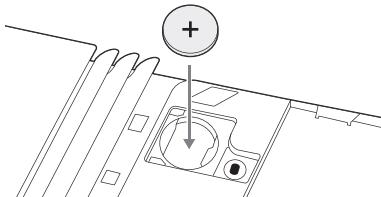

5 安装电池盖并用螺丝固定。

6 安装 O 盖 (第43页)。

7 安装支架脚，插入交流电源线及各连接线，然后打开电源。

8 设定时间和日期。

更换纽扣电池之后，主机的时间和日期设定将重设。若要重新配置时间和日期设定，请从主画面选择 [设定]>[系统]>[日期与时间]。

- 丢弃废旧纽扣电池时，请遵循当地法规进行操作。
- 如果有部件（如电池盖）丢失，请前往客户服务中心网站进行咨询（封底）。

控制器的锂电池是可回收的。要丢弃控制器时，请先将电池取出，并遵循当地法规，正确处理废弃电池。

注意


- 请在儿童无法靠近的场所移除电池，以避免误吞螺丝等小零件。
- 拆卸控制器的外壳时，请小心不要弄伤您的指甲或手指。
- 为了安全着想，请在丢弃前先在电池的金属零件部位贴上胶带或贴纸。

重要


除准备丢弃控制器外，绝对不要从控制器中取出螺丝或电池。

1 拔掉控制器上的USB连接线。

2 移除位于控制器前部的上盖。

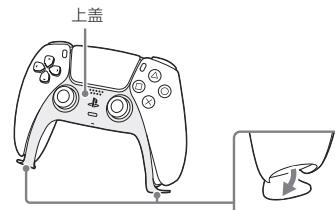


3 使用螺丝刀等工具拆下L1和R1键。

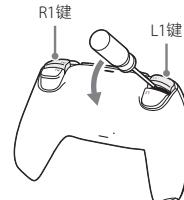


使用和处置


4 使用十字螺丝刀，取出螺丝（共4颗）。

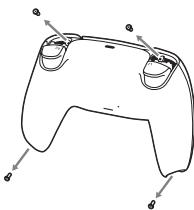

5 用螺丝刀等工具拆下盖扣（①），然后移除上盖（②）。

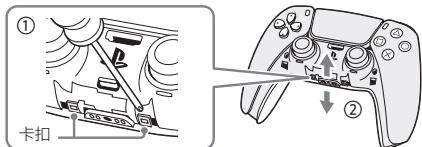

6 拔掉接口后，再取出电池。

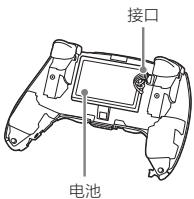

切勿分解、改造主机及附属品

使用主机与附属品时务必请遵守产品基本文件记载的指示说明。严禁擅自分解或改造主机、附属品，并禁止分解和使用其电路结构。擅自分解主机或附属品将丧失所有保障权益。切勿擅自维修主机内部的零件，否则可能会触电。当主机已安装光盘驱动器时还可能有遭受镭射辐射的危险。

网络

- 连接网络需先连接宽带互联网。请注意不支持拨号连接。
- 您需支付与网络连线时的必要费用。详细请参阅服务合约中提供服务的内容或联络您的网络供应商。
- 切勿使用一般家庭的标准电话线或本说明书内所述类型以外的连接线。使用类型错误的连接线连接，可能会造成超过需要量的电流通过LAN端口，并可能会导致过热、火灾或是故障。

无线网络功能

- 本产品的无线网络功能所使用的频率为2.4 GHz（无线LAN, Bluetooth）/5 GHz（无线LAN）/6 GHz（无线LAN）的范围。2.4 GHz无线电波范围乃属各种设备共用分享。本产品的设计已将来自使用相同范围的其他设备的影响降到最低。然而，来自其他设备的干扰仍可能会降低连线速度、缩短信号范围，或导致连线忽然意外中断。
- 使用主机的扫描功能选择无线LAN接入点时，可能会显示非公用的接入点。您仅能使用经授权可合法使用的接入点。

保养控制器

- 建议您在温度介于10 °C ~ 30 °C的环境下为电池充电。在其他温度的环境下充电可能会降低充电的效率。
- 电池的寿命有限。电池续航力会因重复使用的次数与时间而不断减少。电池的寿命会因保管方法、使用情形、环境以及其他要素而出现差异。
- 长时间不使用控制器时，建议您仍应每年至少完全充电一次，以维持电池性能。

保养说明

为了安全着想，在保养主机时请务必先从电源插座中拔出交流电源线。

外壳（主机和控制器的塑料部件）

- 使用软布轻柔擦拭。
- 为防止主机或外围设备的外壳表面变色或变形，请遵循以下说明。
 - 切勿喷洒或使用杀虫剂或挥发性的物质，包括涂料稀释剂、苯或酒精。切勿使用经化学处理的擦布擦拭。
 - 请勿将控制器或耳机组留置或存放在主机的顶部。

规格

通风孔

请勿阻塞任何通风孔。为维持良好的通风,请遵循以下各项规则:

- 将主机放置在距离墙壁至少10 cm以上的场所。
- 切勿放置在有长纤维的地毯和毛毯上。
- 切勿放置在狭窄或拥挤的空间中。
- 请勿用布覆盖。
- 切勿让灰尘堆积在通风孔中。一旦灰尘堆积,请使用手持式吸尘器等清洁工具将其去除。此外,还建议取下主机盖,然后使用手持式吸尘器清除下方积聚的灰尘。有关主机盖的详情,请参阅“拆卸和安装主机盖”(第43页)。

端口/接口

主机上的端口/接口部位脏污时请勿继续使用。其在此类情境下可能无法正常导电。此时应使用干净软布去除污垢。

光碟保养 (仅限安装了光盘驱动器的主机)

- 手持光碟时,请勿用手触摸光碟的可播放面。如果指印或灰尘使光碟变脏,则可能导致图像失真或声音品质下降。
- 请勿将光碟放在高温、湿气极重或受日光直射的地方。
- 若长时间不使用光碟,请将它保管在光碟盒内。
- 请使用软布从中间向外侧边缘轻轻地擦拭光碟。
- 请勿使用苯、涂料稀释剂、唱片清洁剂或防静电喷雾剂等物质,否则可能会损坏光碟。

废旧产品回收再利用

本产品由多种可回收的材料制成。丢弃本产品时,请遵循当地法规进行操作。

本公司保留在没有事先通知的情况下,变更设计或规格的权利。

本说明书中介绍的主机操作方法可能因使用的系统软件版本先后,与实际不同。

PlayStation®5 Pro主机

中央处理器	单晶片专用处理器 CPU: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8核心/16线程 GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based图形引擎
内存	GDDR6 16 GB DDR5 2 GB
存储	2 TB自定义SSD ¹⁺²
输入/输出 ³	USB Type-A端口 (SuperSpeed USB 10Gbps) × 2 USB Type-C ⁴ 端口 (Hi-Speed USB) USB Type-C ⁵ 端口 (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD扩充接口 (Key M) 光盘驱动器端口
网络	乙太网络 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 5.1
影音输出	HDMI™输出端口 ⁴
电源	110/220~240 V ~ 3.8/1.9 A 50/60 Hz ⁵
最大消耗电力	390 W
外观尺寸 (不包括最大突出部分)	约388 × 89 × 216 mm (宽 × 高 × 深)
重量	约3.1 kg
操作温度	5 °C ~ 35 °C

¹ SSD的容量是根据十进制运算法 (1 GB = 1,000,000,000字节) 计算而得。

² SSD的部分容量会用于主机管理、维修及其他追加项目等。此为安装系统软件或其他软件时,为确保能启动系统而预留的分区。因此,实际可利用的SSD容量会因主机、系统软件的版本或其他追加项目等而异。

³ 不保证所有已连接设备可正常使用。

⁴ 请使用随附的HDMI连接线。

⁵ 可能因国家、地区而异。

DualSense™ 无线控制器

额定电压/额定输入电流	5 V ≈ 1,500 mA
电池类型	内置型锂离子电池
电压	3.65 V ≈
电池容量	1,560 mAh
重量	约280 g
操作温度	5 °C ~ 35 °C

光盘驱动器（仅限安装了光盘驱动器的主机）

可播放的光碟	PlayStation®5规格Ultra HD Blu-ray™ *1 兼容的PlayStation™4规格Blu-ray™ *2 Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE*3 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
光学驱动（只读）	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10 × CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8 × CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8 × CAV DVD ~3.2 × CLV
镭射	类型：半导体，连续性 BD 波长：395-415 nm 能量：最大1 mW DVD 波长：640-675 nm 能量：最大1 mW

*1 无法播放光碟版的PlayStation®规格软件、PlayStation®2规格软件和PlayStation®3规格软件。

*2 在PS5主机上播放时，PS4™主机上可用的部分功能可能会无效。您的PS5主机可能需要升级到最新的系统软件。若要升级，需要互联网连接。

*3 不支持播放 BD-RE ver.1.0光碟。

关于系统软件

主机的系统软件可通过升级，追加各式各样的功能、改善操作性或强化安全性。请经常将系统软件升级至最新版本。

- 若您无法通过互联网进行升级，可另外改用游戏光碟及USB盘进行升级。详细内容请浏览 playstation.com/help/。
- 本产品中内置的系统软件受Sony Interactive Entertainment Inc.限制授权。
详情请阅览以下网站：<https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/>

硬件保用

有关各地区的保用条款及细则，请浏览官方网站playstation.com/help/的“支持”页面。

版权及商标

“”、“PlayStation”、“”、“PS5”、“PS4”、“DualSense”和“DUALSHOCK”为Sony Interactive Entertainment Inc.的注册商标或商标。

“SONY”和“”为Sony Group Corporation的注册商标或商标。

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

所有其它商标皆属相关原著作权人所有。

수출 통상 규제에 대하여

본 제품은 각국의 수출 통상 규제에 관한 법률 안에 포함됩니다.

사법권에 적용되는 본 제품과 관련된 모든 법률을 준수해야 하며 모든 법률적 요구에 응해야 합니다.

목차

건강 및 안전	56
커버 분리 및 부착	59
M.2 SSD 설치하기	60
디스크 드라이브 부착 또는 분리	62
코인 배터리 교체	64
컨트롤러를 폐기할 때	65
사용 및 취급	66
주요 사양	67
AS	69
저작권/상표	71

건강 및 안전

제품을 사용하시기 전에 본 사용설명서를 잘 읽으시고 나중에 참고하실 수 있도록 잘 보관해 주십시오. 부모 및 어린이 보호자는 본 설명서를 읽고 어린이가 모든 안전 예방책을 준수하는지 확인해 주십시오. 당사 제품은 안전을 충분히 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 전자제품은 잘못된 방법으로 사용하면 화재나 감전 등으로 인한 안전사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다. 모든 경고, 주의 및 지시 사항을 지켜 주십시오. 기기의 작동이 이상하거나 이상한 소리나 냄새가 나거나 만지지 못할 정도로 뜨겁거나 연기가 나면 즉시 사용을 중지하고 AC 전원 코드를 뽑아 주십시오.

⚠ 경고

내장 배터리 사용 시의 주의 사항

이 제품은 충전식 리튬-이온 배터리를 사용하고 있습니다. 배터리를 부적절하게 다루게 되면 화재나 화상의 위험이 있으니 분해하거나, 부수거나 소각하지 마십시오. 순절할 때나 충전 시에는 제조사의 사용설명서에 나와 있는 지시를 따라 주십시오. 사용하지 않을 시에는 배터리를 오랫동안 충전 상태로 방치하지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 사용설명서의 지시에 따라 주십시오.

회전하는 팬 주의

환풍기 날개에 신체 일부가 닿지 않도록 주의해 주십시오. 

감광성/간질/발작

깜빡이는 화면이나 그 외 빛의 자극에 의해, 아주 드물에 눈이 아프거나 시력 이상, 간질성 발작을 경험하는 분이 있을 수 있습니다. 이런 분의 경우 TV 화면의 특정 패턴이나 배경에 대한 노출이나 비디오 게임 플레이가 이런 간질 발작이나 시력 이상을 유발할 수 있습니다. 이런 조건에서는 발작이나 간질 이력이 없던 분도 이전에 발견되지 않았던 간질 증상이나 발작을 유발할 수 있습니다. 만약 본인이나 가족 중에 간질 증상을 가진 분이나 어떤 종류든 발작 증세가 있는 분이 있다면 플레이하기 전에 반드시 의사와 상담해 주십시오.

본인이나 자녀가 아래의 건강 문제나 증상을 경험하는 경우에는 즉시 사용을 중지하고 의사의 진찰을 받아주십시오:

현기증, 흐리고 와곡된 시각, 눈이나 근육 경련, 의식상실, 방향감각 상실, 발작 또는 모든 종류의 불수의 운동이나 경련.

의사의 승인이 있을 때만 게임 플레이를 재개해 주십시오.

발작 위험을 줄이기 위한 비디오 게임의 이용법

- 사용하실 때는 방을 밝게 하고 되도록 TV 화면에서 멀리 떨어져 주십시오.
- 큰 화면의 TV 사용을 피하십시오. 가능한 한 작은 TV 화면으로 사용해 주십시오.
- PlayStation®5의 장시간 사용을 피해 주십시오. 사용하실 때는 건강을 위해 1시간마다 15분씩 휴식을 취해 주십시오.
- 피곤할 때나 수면이 부족할 때는 사용을 삼가 주십시오.

전파에 대하여

전파가 전자기기나 의료 기기(심장 박동기 등)에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고나 부상의 원인이 될 수 있습니다.

- 심장 박동기나 기타 의료 기기를 사용하시는 경우 무선 통신기능(Bluetooth® 및 무선 LAN)을 사용하시기 전에 의사나 해당 의료기기 제조자와 상담해 주십시오.
- 아래와 같은 장소에서는 무선 통신기능을 사용하지 마십시오.
 - 병원 같은 무선 통신의 사용이 금지된 곳. 이런 곳에서 콘솔을 사용하실 때는 의료기관의 규정에 따라 주십시오.
 - 화재 경보기나 자동문, 자동제어 기기 근처.

자석 및 의료 장치

이 제품은 심장박동기, 제세동기 및 프로그램 가능 분기 브렐 또는 기타 의료 기기의 작동을 방해할 수 있는 자석을 포함하고 있습니다. 해당 의료 기기 또는 해당 의료 기기를 사용하는 사람들 가까이에 이 제품을 두지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우, 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.

볼륨 레벨

헤드셋이나 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하면 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 볼륨을 안전한 레벨로 설정해 주십시오. 시간이 지남에 따라 점점 더 커지는 오디오는 정상적으로 들려올 수 있지만 실제로는 청력을 손상시킬 수 있습니다. 소리가 울리거나 귀가 불편하거나 말이 잘 들리지 않으면 듣기를 중지하고 청력 검사를 받아 주십시오. 볼륨이 클수록 청력이 더 빨리 영향을 받을 수 있습니다.

다음 내용으로 청력을 보호해 주십시오.

- 헤드셋이나 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하는 시간을 제한해 주십시오.
- 소음이 심한 주변 환경을 차단하기 위해 볼륨을 높이지 마십시오.
- 주변 사람들이 말하는 소리가 들리지 않으면 볼륨을 낮춰 주십시오.

리튬 이온 배터리



경고: 배터리를 삼키기 마십시오. 화학적 화상을 입을 수 있습니다.

- 이 콘솔에는 리튬 코인 배터리를 내장되어 있습니다.
- 리튬 버튼 셀 배터리를 삼키거나 신체 부위에 넣을 경우 2시간 이내에 심각하거나 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 배터리는 위험합니다. 새 배터리 또는 사용한 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- 배터리함이 제대로 닫히지 않을 경우 제품 사용을 중지하고 어린이의 손이 닿지 않도록 해 주십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 부위에 넣은 것으로 판단될 경우 즉시 의사의 진료를 받아야 합니다.

손상되거나 누출된 리튬 이온 배터리를 만지지 마십시오. 배터리 내부의 액체가 새어나온 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 고객지원으로 문의해 주십시오. 액체가 눈에 들어간 경우 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 물로 눈을 헹구고 의사의 진료를 받아 주십시오. 액체가 피부 또는 옷에 닿은 경우 즉시 깨끗한 물로 해당 부위를 씻어내고 의사와 상담해 주십시오. 컨트롤러에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리가 화기에 닿지 않도록 하고, 직사광선이 닿는 곳, 태양에 노출된 차량 내부 또는 열원 근처와 같이 온도가 높은 곳에 두지 마십시오. 컨트롤러 또는 배터리를 열거나 부수거나 가열하거나 불을 피우지 마십시오. 컨트롤러를 사용하지 않을 때 배터리를 장시간 충전 상태로 두지 마십시오.

어린이 부상

제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 작은 부품을 삼키거나, 케이블을 당겨서 콘솔 또는 컨트롤러를 떨어뜨리거나, 케이블을 스스로 감아 부상을 입을 수 있으며, 사고 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

제품이나 액세서리의 분해 또는 개조 금지

화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.

⚠️ 사용 전 주의

휴식

- 이 제품을 장시간 계속 사용하지 마십시오. 일반적으로 플레이 시간마다 15분의 휴식을 취할 것을 권장합니다.
- 피곤하거나 잠이 필요할 때에는 플레이를 하지 마십시오.
- 컨트롤러를 조작하는 동안 피곤해지거나 손이나 팔에 불편함이나 통증이 느껴지면 즉시 콘솔 사용을 중지해 주십시오. 상태가 지속되면 의사와 상담해 주십시오.
- 다음과 같은 건강 문제가 발생하면 즉시 콘솔 사용을 중단해 주십시오. 증상이 지속되면 의사와 상담해 주십시오.
 - 현기증, 메스꺼움, 피로 또는 멀미와 유사한 증상
 - 눈, 귀, 손 또는 팔과 같은 신체 일부의 불편함이나 통증

진동 기능

- 컨트롤러를 편평한 바닥에 놓을 경우 게임 플레이 동안 컨트롤러의 진동으로 인해 떨어져서 부상이나 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 손이나 팔의 뼈, 관절 또는 근육 등의 신체 부위에 질병 또는 부상이 있거나 진동 기능에 의해 영향을 받을 수 있는 경우 진동 또는 트리거 효과 기능을 사용하지 마십시오. 기능을 비활성화 하려면 화면에서 ⚙️[설정] → [액세서리]를 선택해 주십시오.

정전기 충격

특히 공기가 건조한 상황에서 헤드셋이나 헤드폰을 사용할 때 귀에 작고 빠른 (정전기) 충격이 발생하는 경우가 있습니다. 이는 신체에 축적된 정전기에 의한 것이며 헤드셋이나 헤드폰의 오작동이 아닙니다. 정전기 충격이 쉽게 발생하지 않는 천 소재의 옷을 입으면 이 효과를 줄일 수 있습니다.

이슬 맷 힘(결로현상)이 일어났을 때에는

콘솔을 찬 곳에서 따뜻한 실내로 옮긴 직후에는 콘솔 내부에 습기가 할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 콘솔이 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이런 경우 콘솔의 전원을 고고 플러그를 뽑은 상태로 습기가 증발할 때까지(몇 시간 걸릴 수 있습니다) 그대로 두어 주십시오. 그렇게 해도 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 저희 고객지원으로 문의해 주십시오.

고온 메시지

콘솔이 너무 뜨거워질 경우 화면에 알림이 표시됩니다.

메시지가 표시되었는데도 계속 사용하면 콘솔이 작동하지 않는 상태가 될 수 있습니다. 메시지가 표시되면 콘솔을 고고 식을 때까지 기다려 주십시오. 콘솔이 식은 후 고온에 노출되지 않는, 환기가 잘 되는 장소로 옮겨 주십시오. 콘솔의 환기구가 막히지 않았는지 확인하시고, M.2 SSD를 콘솔에 장착한 경우 열 소말 부품이 M.2 SSD에서 떨어지지 않았는지 확인해 주십시오. 열 소말 장치에 대한 자세한 정보는 “M.2 SSD 설치하기”를 참조해 주십시오(60 페이지).

모션 센서

컨트롤러의 모션 센서 기능을 사용하는 경우 다음 사항에 주의해 주십시오. 컨트롤러가 사람 또는 물체와 충돌할 경우 예기치 않은 부상 또는 손상이 발생할 수 있습니다.

- 모션 센서 기능을 사용하기 전에 움직일 공간이 충분한지 확인합니다.
- 컨트롤러를 미끄러지지 않도록 단단히 잡아서 손상 또는 부상을 방지해 주십시오.
- USB 케이블을 사용해서 PS5®에 연결된 컨트롤러를 사용하는 경우 케이블이 사람 또는 사물과 부딪히지 않도록 케이블을 위한 공간을 충분히 확보해 주십시오.

라이트 바

컨트롤러의 라이트 바가 깜빡일 때 라이트 바를 쳐다보지 마십시오. 불편함이나 통증이 느껴지는 경우 즉시 컨트롤러 사용을 중지해 주십시오.

액체, 먼지, 연기, 증기, 열

- 제품 및 커넥터에 액체, 과도한 먼지 및 작은 입자가 없는지 항상 확인해 주십시오.
- 사용, 보관 또는 운송 중에는 다음과 같은 장소에 제품을 두지 마십시오.
 - 연기 또는 증기에 노출된 장소
 - 습도가 높거나 먼지 또는 담배 연기가 많은 장소
 - 난방 기구가 근처에 있는 장소, 직사광선에 노출된 장소 또는 열을 유지하는 장소

AC 전원 코드 및 케이블의 사용

- 전원 코드나 케이블이 손상되거나 개조된 경우 사용하지 마십시오.
- 동봉된 AC 전원 코드 이외의 전원 코드는 사용하지 마십시오. AC 전원 코드는 본 시스템 전용으로 설계되었으므로 다른 전자제품에 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 플러그나 커넥터를 만지지 마십시오.
- 코드나 케이블을 밟거나 어딘가에 끼이기 않도록 하십시오. 특히 플러그, 콘센트, 커넥터, 콘솔에서 나오는 부분을 주의해 주십시오.
- 코드나 케이블을 열에 노출되게 하거나 전열기기 주위에 두지 마십시오.
- 코드나 케이블 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
- 코드나 케이블을 과도하게 당기거나 구부리지 마십시오.

- AC 전원 코드를 범암기나 인버터에 꽂지 마십시오. 코드를 해외 여행자용 변압기나 차량용 인버터에 꽂으면 콘솔이 과열되어 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- AC 전원 코드를 꽂기 전에 플러그나 커넥터 혹은 콘솔의 AC IN 단자 주위에 먼지나 이물질이 없는지 확인해 주십시오.
- 콘솔을 손질, 이동하거나 장기간 사용하지 않을 때는 코드와 케이블을 뽑아 주십시오. 뽑을 때는 플러그를 잡고 콘센트에서 빠져주십시오. 코드를 잡아 당기거나 다른 방향으로 당기지 마십시오.

설치 및 취급

- 밀폐식 AV 랙 등 열이 빠져나가지 못하는 장소에 설치하여 사용하지 마십시오. 콘솔이 과열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 됩니다.
- 콘솔과 연결하는 TV나 컴포넌트는 결함이 있고 잘 작동하는 것이어야 합니다. 콘솔에 연결하는 TV나 컴포넌트에 문제가 있으면 TV나 컴포넌트 또는 콘솔 손상의 원인이 될 수 있습니다. 전자제품은 결함이 있거나 손상된 컴포넌트에 연결하거나, 안전한 콘센트에 연결하지 않으면 불꽃이 튀거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 천동번개가 치면 연결된 케이블, 주변기기 및 콘솔에 손대지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 작동, 운송 및 보관 중에는 콘솔, 액세서리 또는 배터리를 고온, 다습 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 콘솔이나 주변기기를 기울여거나 진동이 있는 등 불안정한 장소에 두지 마십시오.
- 포함된 수평 받침대 발을 사용하여 콘솔을 수평 위치로 설치해 주십시오. 발을 사용하지 않고 설명과 다른 위치로 콘솔을 설치하는 경우 부상, 손상 또는 오작동의 위험이 있습니다. 발 부착 방법은 빠른 시작 가이드를 참조해 주십시오. 콘솔을 수직 위치로 설치하려면 수직 받침대(별매품)를 사용해야 합니다.
- 콘솔을 설치하거나 운반할 때에는 콘솔의 본체를 단단히 잡아 주십시오. 커버만 잡은 상태로 콘솔을 잡거나 운반하거나 들어 올리지 마십시오. 커버가 분리되고 콘솔이 떨어져 부상이나 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 표시등이 켜져 있거나 깜빡이고 있을 때 콘솔을 이동하거나 설치 방법을 바꾸지 마십시오. 데이터 파손/손실 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 콘솔 위에 올라가거나 물건을 얹거나 다른 기기와 함께 쌓아두지 마십시오.
- 콘솔과 연결된 주변기기를 바닥에 방치하지 마십시오. 발에 걸려 넘어지거나 밟아서 부상 및 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 중에 장시간 동안 콘솔 또는 콘솔 환기구에서 나오는 공기가 신체에 닿지 않도록 해 주십시오. 이러한 조건 하에서 장시간 접촉할 경우 저온 화상을 입을 수 있습니다.
- a) 제품에 동봉된 케이블, b) PlayStation® 공식 액세서리 또는 c) 길이 3 m 이하인 케이블 중 한 가지 조건을 충족하는 케이블만 사용해 주십시오.

전원 끄기

- SSD 또는 USB 드라이브에서 데이터를 저장하는 동안 콘솔을 끄지 마십시오.
- 전원 표시등이 깨지기 전에 AC 전원 코드를 콘센트에서 빼지 마십시오. 전원 표시등이 켜져 있거나 깜빡이고 있을 때 AC 전원 코드를 뺏으면 데이터 파손/손실 또는 콘솔 고장의 원인이 됩니다.

커버 사용에 대하여

커버 없이 콘솔을 사용하지 마십시오. 커버 없이 사용하면 화재나 감전 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 콘솔을 사용한 직후에 커버를 분리하지 마십시오. PS5 콘솔의 본체는 사용 직후에도 여전히 뜨거울 수 있으며 커버 없는 상태로 계속 작동하면 화상을 입을 수 있습니다. 커버를 분리해야 하는 경우 PS5 콘솔의 전원을 끄고 AC 전원 코드와 케이블을 뽑은 후 콘솔이 식을 때까지 기다려 주십시오.

호환성

PlayStation®, PlayStation®2 및 PlayStation®3 전용 컨트롤러, 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK® 및 DUALSHOCK®2) 및 DUALSHOCK®3 무선 컨트롤러는 PS5와 호환되지 않습니다. DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러는 PS5에서 PlayStation®4 규격 소프트웨어와는 호환되지만 PS5에서 PS5 규격 소프트웨어와는 호환되지 않습니다.

어린이를 위한 안전한 사용

부모님께서는 자녀가 안전하고 책임감 있게 인터넷을 사용하도록 온라인 활동을 지켜봐 주시기 바랍니다.

커버 분리 및 부착

콘솔에서 유지보수를 수행하거나 M.2 SSD 또는 디스크 드라이브를 설치할 경우 커버를 분리해 주십시오.

안전상의 유의사항

커버를 분리하거나 부착하기 전에 다음 안전상의 유의사항을 읽어 주십시오.




주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 작은 부품을 삼켜서 부상을 입을 수 있습니다.
- PS5의 전원을 끄고 AC 전원 코드를 뽑은 후, 콘솔의 열이 식을 때까지 기다렸다가 커버를 분리하거나 부착해 주십시오. PS5 콘솔의 본체는 사용 직후에도 여전히 뜨거울 수 있으며, 계속 만질 경우 화상을 입을 수 있습니다.
- 부품 틈새에 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오. 부품 모서리에 손과 손가락을 다치지 않도록 주의해 주십시오.
- 콘솔을 휴대할 때 커버가 바르게 장착되었는지 확인해 주십시오. 커버가 바르게 장착되지 않으면 본체가 과열될 수 있습니다.

커버 분리 및 부착

커버를 분리하거나 부착하기 전에 콘솔을 편평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 놓아 주십시오.

- 커버마다 모양이 서로 다릅니다. 커버를 올바른 위치에 부착하려면 커버의 내부에 있는 Δ / \times / \bigtriangleup / \square 표시를 가이드로 사용해 주십시오 (오른쪽 그림 참조).
- 모든 커버는 같은 방법으로 분리하고 부착할 수 있습니다.

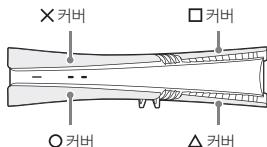

1 컨트롤 센터로 이동하고 \downarrow [전원] > [PS5 고기]를 선택합니다.

화면에 아무것도 표시되지 않고, 전원 표시등이 흰색으로 점멸한 다음 꺼집니다.


2 AC 전원 코드와 케이블을 빼고 PS5의 열이 식을 때까지 잠시 기다려 주십시오.

콘솔의 본체는 사용 직후에도 여전히 뜨거울 수 있습니다.

3 하단이 위를 향하고 전면이 사용자를 향하도록 콘솔을 놓은 다음 다리 부분을 분리해 주십시오.


4 커버를 분리해 주십시오.

콘솔에서 커버를 살짝 들어 올려 클립을 분리하고 분리해 주십시오.

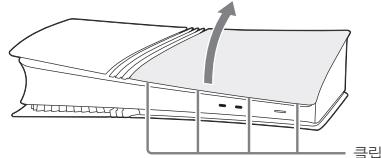

5 커버를 부착해 주십시오.

커버의 클립을 콘솔의 해당하는 흠에 맞추고 “딸깍” 소리가 날 때까지 눌러 주십시오.

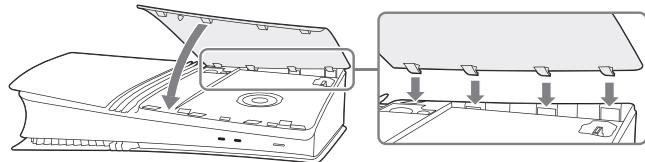

6 발을 부착하고 AC 전원 코드 및 케이블을 꽂은 다음 전원을 켭니다.

M.2 SSD 설치하기

M.2 SSD는 플래시 메모리를 사용하는 스토리지입니다. PS5에 게임 및 앱 데이터용으로 더 많은 스토리지가 필요한 경우 시판되는 M.2 SSD를 설치하십시오.

M.2 SSD 유형

M.2 SSD는 다음과 같은 사양으로 사용할 수 있습니다.

인터페이스	PCI-Express Gen4x4 지원 M.2 NVMe SSD(Key M)
스토리지	250GB ~ 8TB
지원되는 크기	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
열 소멸 장치를 포함한 크기	너비: 최대 25mm 길이: 30/42/60/80/110mm 두께: 최대 11.25mm(보드 위에서부터 최대 8.0mm, 보드 밑에서부터 최대 2.45mm)

중요

- 단면 기기와 양면 기기가 모두 지원됩니다.
- M.2 SATA SSD는 지원되지 않습니다.
- HMB(호스트 메모리 버퍼) 지원 기기에 대한 호스트 메모리 할당이 지원되지 않습니다.
- 구입하기 전에 드라이브 사양을 주의 깊게 검토하고 추가 정보가 필요한 경우에는 판매점 또는 제조업체에 문의해 주십시오. SIE는 위의 사양을 만족하는 모든 M.2 SSD 장치가 콘솔과 작동하는 것을 보장하지 않으며 타사 제품의 선택, 성능 또는 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

M.2 SSD 열 소멸 정보

본 기기에 사용할 수 있는 M.2 SSD는 전송 속도가 빠를 뻔히 고온에 이를 수 있습니다. 사용하시는 M.2 SSD에 열 소멸 장치가 없는 경우, 히트 싱크나 열 전달 시트 같은 열 전도체 또는 두 가지 모두를 부착해 주십시오. 열 전도체를 부착하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 제품의 사용설명서를 확인해 주십시오.

방열 부품 없이 기기를 사용하거나 사용 중에 방열 부품이 떨어지면 M.2 SSD가 과열되어 계속 사용할 경우 작동이 실패할 수 있습니다.

M.2 SSD 설치 또는 분리하기

안전상의 유의사항

M.2 SSD를 설치하거나 분리하기 전에 다음 안전상의 유의사항을 읽어 주십시오.

주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 작은 부품을 삼켜서 부상을 입을 수 있습니다.
- 콘솔을 펼 때 커버와 확장 슬롯 커버가 바르게 장착되었는지 확인해 주십시오. 커버와 확장 슬롯 커버가 바르게 장착되지 않으면 본체가 과열될 수 있습니다.

중요


- 설치 또는 분리 과정을 진행하기 전에 금속 접지된 물체를 만져서 신체에서 정전기를 제거해 주십시오. 그렇지 않으면 M.2 SSD 또는 PS5가 손상될 수 있습니다. 특히 M.2 SSD는 정전기에 민감한 부품을 사용하므로 주의해 주십시오.
- M.2 SSD의 단자 또는 PS5의 확장 커넥터를 만지지 마십시오.
- 나사를 부착하거나 분리할 때에는 나사의 크기에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오. 크기가 일치하지 않으면 나사가 벗겨질 수 있습니다.
- 나사나 스페이서와 같은 작은 부품이 PS5의 본체에 떨어지지 않도록 주의해 주십시오. 소형 부품이 본체에 들어간 경우 전원을 켜지 말고 지원 웹사이트를 참조해 주십시오(뒤표지).

M.2 SSD 설치하기


편평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 콘솔을 놓은 후 M.2 SSD를 설치해 주십시오.

1 △ 커버를 분리합니다(59 페이지).


커버 분리 또는 부착에 대한 세부 사항 또는 안전상의 유의사항은 “커버 분리 및 부착”을 참조해 주십시오.

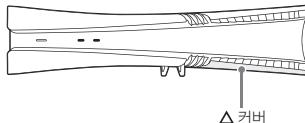

2 확장 슬롯 커버에서 나사를 분리하고 커버를 분리합니다.

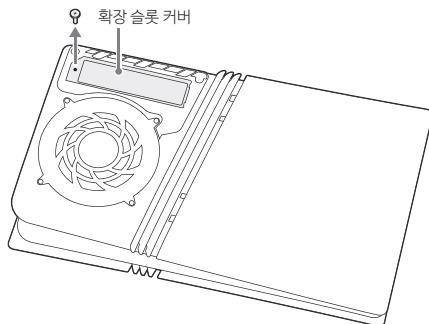


3 나사와 스페이서를 분리한 후 M.2 SSD 크기에 맞게 스페이서를 조절합니다.

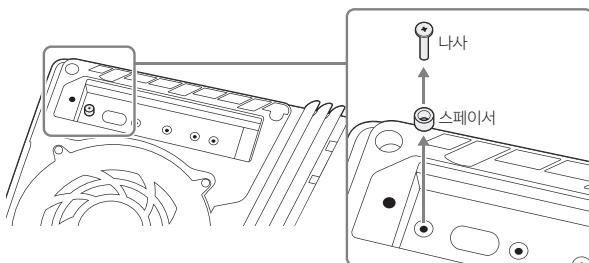


4 M.2 SSD의 가장자리를 잡고 확장 커넥터의 홈 부분에 맞추어 주십시오.

M.2 SSD를 대각선 위쪽으로 기울인 후 확장 커넥터 안쪽 끝까지 확실하게 삽입해 주십시오.

다음은 히트 싱크와 열 전달 시트가 부착된 M.2 SSD입니다.

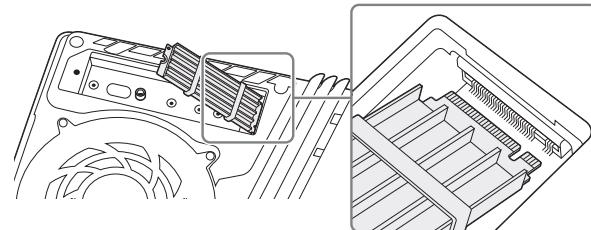

5 M.2 SSD를 아래로 기울인 후 나사로 고정합니다.

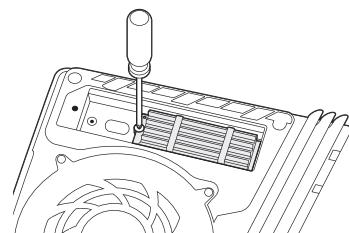

6 확장 슬롯 커버를 부착하고 나사를 조입니다.

7 △ 커버를 부착합니다(59 페이지).

8 발을 부착하고 AC 전원 코드 및 케이블을 끌은 다음 전원을 켭니다.

콘솔에서 M.2 SSD를 처음 사용하는 경우 PS5를 켜면 포맷 가이드가 표시됩니다. 화면의 설명에 따라 M.2 SSD를 포맷합니다.

디스크 드라이브 부착 또는 분리

- 확장 슬롯 커버, 나사 및 스페이서와 같은 부품을 분실한 경우 당사 지원 웹사이트를 참조해 주십시오(뒤표지).
- 게임 데이터를 M.2 SSD 스토리에 저장하는 방법 및 저장 가능한 데이터 유형에 대한 정보는 사용자 가이드를 참조해 주십시오(뒤표지).

M.2 SSD 분리하기

콘솔을 편평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 두십시오. 그 후에 M.2 SSD를 분리할 수 있습니다.

- 1 △ 커버를 분리합니다(59 페이지).
- 2 확장 슬롯 커버에서 나사를 분리하고 커버를 분리합니다.
- 3 고정된 M.2 SSD 나사를 분리해 주십시오.
- 4 M.2 SSD를 살짝 들어 올린 다음 가장자리를 잡고 대각선으로 위로 당겨 주십시오.
- 5 스페이서에 나사를 다시 조입니다.
- 6 확장 슬롯 커버를 부착하고 나사를 조입니다.
- 7 △ 커버를 부착합니다(59 페이지).

디스크 드라이브(별매)를 연결하여 디스크 기반 게임을 플레이하거나 Blu-ray Disc™ 및 DVD를 재생할 수 있습니다.

안전상의 유의사항

디스크 드라이브를 부착하거나 분리하기 전에 다음 안전상의 유의사항을 읽어 주십시오.

중요


- 디스크 드라이브를 부착하거나 분리하기 전에 금속으로 겹지된 물체를 만져 신체에서 정전기를 제거해 주십시오. 그렇지 않으면 디스크 드라이브 또는 PS5가 손상될 수 있습니다.
- 디스크 드라이브의 단자 또는 PS5의 해당 단자를 만지지 마십시오.

디스크 드라이브 부착


편평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 콘솔을 놓은 후 디스크 드라이브를 부착해 주십시오.

1 ○ 커버를 분리합니다(59 페이지).

커버 분리 또는 부착에 대한 세부 사항 또는 안전상의 유의사항은 “커버 분리 및 부착”을 참조해 주십시오.

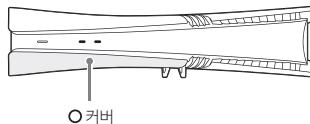

2 디스크 드라이브의 클립을 두 개의 구멍(▽ 표시)에 맞춘 다음 “딸깍” 소리가 날 때까지 단단히 누릅니다.

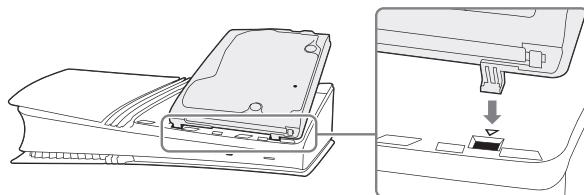

3 ○ 커버를 부착합니다(59 페이지).

디스크 드라이브가 설치된 콘솔의 커버를 부착해야 합니다.

4 발(롱)을 부착하고 AC 전원 코드 및 케이블을 꽂은 다음 전원을 켭니다.

디스크 드라이브가 설치된 콘솔의 발을 부착해야 합니다.


디스크 드라이브 분리

편평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 콘솔을 놓은 후 디스크 드라이브를 분리해 주십시오.

1 ○ 커버를 분리합니다(59 페이지).

커버 분리 또는 부착에 대한 세부 사항 또는 안전상의 유의사항은 “커버 분리 및 부착”을 참조해 주십시오.

2 손가락으로 디스크 드라이브의 오목한 부분을 들어 올려 분리합니다.

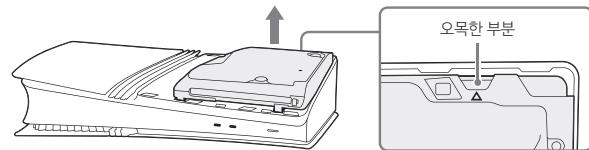

3 ○ 커버를 부착합니다(59 페이지).

디스크 드라이브가 설치되지 않은 콘솔의 커버를 부착해야 합니다.

4 발(숏트)을 부착하고 AC 전원 코드 및 케이블을 꽂은 다음 전원을 켭니다.

디스크 드라이브가 설치되지 않은 콘솔의 발을 부착해야 합니다.

코인 배터리 교체

이 제품에는 코인 배터리가 포함되어 있습니다. 콘솔의 시간 및 날짜가 동기화되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.

안전상의 유의사항

코인 배터리를 교체하기 전에 다음 안전 주의 사항을 읽어 주십시오.

⚠ 경고

- 코인 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 코인 배터리나 기타 작은 부품을 삼킬 수 있습니다. 그럴 경우 사망 또는 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 어린이가 코인 배터리를 삼킨 경우 즉시 병원 치료를 받아 주시기를 바랍니다.
- 배터리를 잘못된 종류로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 적절하게 폐기해 주십시오.
- 배터리를 분해하거나 과도한 열을 가하여 개조하거나 재충전하거나 단락시키지 마십시오. 누출, 폭발, 발열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

중요


- 코인 배터리를 교체하기 전에 금속으로 점지된 물체를 만져 몸에서 정전기를 제거해 주십시오. 그렇지 않으면 콘솔이 손상될 수 있습니다.
- 콘솔의 단자와 커넥터를 만지지 마십시오.
- 나사가 부착하거나 분리할 때에는 나사의 크기에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오. 크기가 일치하지 않으면 나사가 벗겨질 수 있습니다.
- 나사나 스페이서와 같은 작은 부품이 PS5의 본체에 떨어지지 않도록 주의해 주십시오. 소형 부품이 본체에 들어간 경우 전원을 켜지 말고 지원 웹사이트를 참조해 주십시오(뒤표지).

코인 배터리 교체


코인 배터리를 교체하기 전에 콘솔을 평평한 표면에 부드러운 천을 깔고 놓아 주십시오.

1 ○ 커버를 분리합니다(59 페이지).

커버 분리 또는 부착에 대한 세부 사항 또는 안전상의 유의사항은 “커버 분리 및 부착”을 참조해 주십시오.

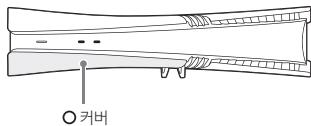


2 배터리 커버의 나사를 풀고 배터리 커버를 분리합니다.

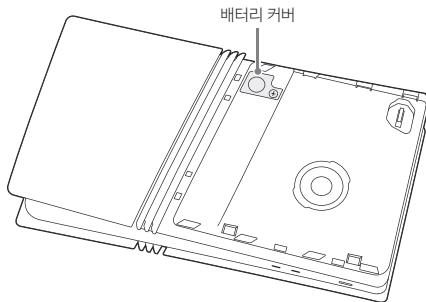


3 기존 코인 배터리를 분리합니다.

일자 드라이버나 기타 금속성 물체를 사용하여 배터리를 분리하는 경우 드라이버 헤드에 전기 테이프를 붙여 주십시오. 그렇지 않으면 회로가 단락될 수 있습니다.

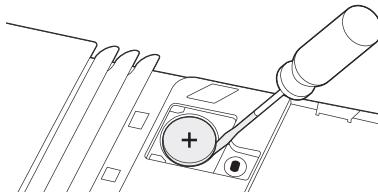

4 (+)가 위쪽을 향하도록 새 배터리를 삽입합니다.

시중에서 판매되는 CR2032 리튬 코인 배터리를 사용해 주십시오. 삽입할 때 배터리 단자에 주의해 주십시오.

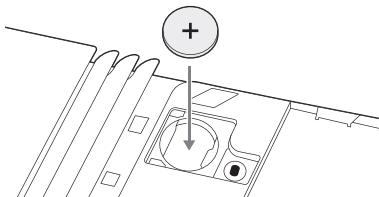

5 배터리 커버를 부착하고 나사를 조입니다.

6 ○ 커버를 부착합니다(59 페이지).

7 발을 부착하고 AC 전원 코드 및 케이블을 꽂은 다음 전원을 켭니다.

8 시간 및 날짜를 설정합니다.

코인 배터리를 교체하면 콘솔의 시간 및 날짜 설정이 초기화됩니다. 시간 및 날짜 설정을 다시 구성하려면 홀 화면에서 [설정] > [시스템] > [날짜 및 시간]을 선택해 주십시오.

- 다 쓴 코인 배터리를 폐기할 때는 현지 규정을 따라 주십시오.
- 배터리 커버(후면 커버)와 같은 부품을 분실한 경우 지원 웹사이트를 참조해 주십시오(뒤표지).

컨트롤러를 폐기할 때

컨트롤러에 내장되어 있는 리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 컨트롤러를 폐기할 때에는 배터리를 분리한 후 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

주의


- 배터리를 분리할 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다.
- 컨트롤러의 커버를 분리할 때에는 손톱이나 손가락 등이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 안전을 위해 폐기 전에 배터리의 단자 부분에 테이프를 붙여 주십시오.

중요


컨트롤러를 폐기할 때 이외에는 절대 나사를 풀거나 배터리를 끼내지 마십시오.

1 컨트롤러에서 USB 케이블을 뽑습니다.

2 컨트롤러 전면부의 커버를 분리합니다.

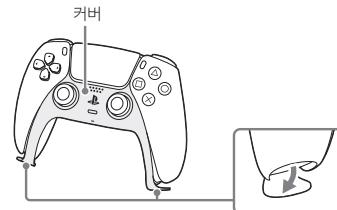


3 드라이버를 사용하여 L1 및 R1 버튼을 분리합니다.

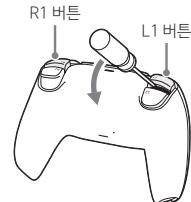


사용 및 취급

4 십자(+) 드라이버로 나사를 풁니다(4 군데).

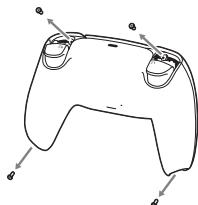

5 드라이버를 사용하여 커버 클립(①)을 분리한 후 커버(②)를 분리합니다.

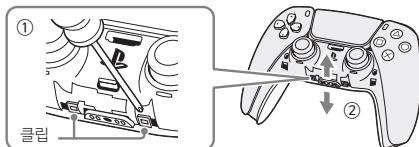

6 커넥터를 뽑은 다음 배터리를 빼냅니다.



절대 콘솔이나 주변기기를 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오

콘솔과 주변기기는 본 사용설명서에 안내되어 있는 방법에 따라 사용해 주십시오. 콘솔을 분해/내부 해석/개조하는 행위, 콘솔 내부의 칩 등에 포함된 프로그램 등의 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금합니다. 콘솔 및 주변기를 무단으로 개조하면 보증을 받을 수 없습니다. 콘솔 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.

또한 전기 감전의 위험이 있으며 디스크 드라이브가 부착되어 있을 경우 레이저 광선에 노출될 위험이 있습니다.

네트워크

- 인터넷에 접속하려면 광대역 회선이 필요합니다. 다이얼업 접속은 지원되지 않습니다.
- 인터넷 서비스 요금이 부과됩니다. 자세한 사항은 서비스 계약자나 인터넷 서비스 제공업체의 정보를 참조해 주십시오.
- 일반 전화 회선이나 본 문서에 안내된 케이블 이외의 케이블을 사용하지 마십시오. 잘못된 케이블이나 코드의 사용은 LAN 단자에 과도한 전류 흐름을 일으킬 수 있어 과열, 발화, 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

무선통신기능에 대하여

- 본 제품의 무선통신기능에서 사용하는 주파수는 2.4GHz (무선랜, Bluetooth)/5GHz (무선랜)/6GHz (무선랜) 대역입니다. 2.4GHz 대역의 전파는 다양한 제품이 공유하여 사용하는 전파대입니다. 본 제품은 같은 전파대역을 사용하는 제품의 영향을 최소화하기 위한 기술을 사용하고 있습니다. 그러나 경우에 따라서는 다른 기기의 영향으로 인해 통신속도나 통신거리가 저하되거나 통신이 단절되는 경우가 있습니다.
- 콘솔의 액세스 포인트 검색 기능을 이용하실 때는 이용권한이 없는 액세스 포인트가 검색될 수 있습니다. 집이나 공공 장소의 무선랜 서비스 등 이용 권한이 있는 액세스 포인트에만 접속해 주십시오.

컨트롤러 관리

- 주위 온도가 10°C ~ 30°C인 환경에서 충전해 주십시오. 그 외의 환경에서는 충전 효율이 떨어질 수 있습니다.
- 배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 배터리의 사용 시간은 점점 줄어듭니다. 배터리 수명은 보관 방법, 사용 상태, 환경 및 다른 요소에 의해 달라질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않는 경우에도, 기능을 유지하기 위해 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

취급 시 주의 사항

안전을 위해 콘솔을 관리할 때는 콘센트에서 AC 전원 코드를 뽑아야 합니다.

캐비닛(콘솔 및 컨트롤러의 플라스틱 부품)

- 부드럽고 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 콘솔 또는 주변 장치의 표면이 변색되거나 손상되는 것을 방지하기 위해 다음 사항을 지켜 주십시오.
 - 페인트 신너, 벤젠 또는 알코올을 포함하여 살충제 또는 휘발성 물질을 분무하거나 바르지 마십시오. 화학성 경소용 헝겊으로 닦지 마십시오.
 - 컨트롤러 또는 헤드셋을 콘솔 상단에 두거나 보관하지 마십시오.

주요 사양

환경

환경구를 막지 마십시오. 환기가 잘 될 수 있도록 아래의 사항을 지켜 주십시오.

- 벽면에서 최소 10cm 이상 떨어져서 설치해 주십시오.
- 털이 긴 러그나 이불 위에 설치하지 마십시오.
- 밀폐된 좁은 공간에 밀어넣지 마십시오.
- 옷 등으로 싸지 마십시오.
- 먼지가 환기구에 쌓이지 않도록 하십시오. 소형 진공 청소기와 같은 청소 도구를 사용하여 쌓인 먼지를 제거해 주십시오.
또한, 커버를 분리한 다음 소형 진공 청소기를 사용하여 아래쪽에 쌓인 먼지를 제거할 것을 권장합니다. 커버에 대한 자세한 사항은 “커버 분리 및 부착”(59 페이지)을 참조해 주십시오.

포트/케넥터

콘솔의 포트/케넥터가 더러워진 경우 사용하지 마십시오. 전류가 제대로 흐르지 않는 경우가 있습니다. 이러한 부위가 더러워진 경우 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

디스크 취급(별도 디스크 드라이브를 설치한 콘솔만 해당)

- 디스크를 잡을 때 손으로 디스크의 가장자리를 잡아 주십시오. 디스크가 지문 또는 먼지로 인해 더러워질 경우 이미지가 왜곡되거나 음질이 저하될 수 있습니다.
- 디스크를 고운, 다습 또는 직사광선에 노출되지 않게 해 주십시오.
- 디스크를 장시간 동안 사용하지 않는 경우 케이스에 보관해 주십시오.
- 부드러운 헝겊으로 디스크의 중앙에서 외부 가장자리 방향으로 가볍게 닦으십시오.
- 디스크를 손상시킬 수 있으므로 벤젠, 페인트 신너, 레코드 클리너 또는 정전기 방지 스프레이와 같은 물질은 사용하지 마십시오.

수명이 다한 제품의 재활용

제품은 재활용이 가능한 여러 재료로 만들어졌습니다. 제품을 폐기할 때는 각 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 문서에 기재된 조작설명은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

PlayStation®5 Pro

메인 프로세서	Single-chip custom processor CPU : x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 cores/16 threads GPU : 16.7 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine
메모리	GDDR6 16GB DDR5 2GB
스토리지	2TB Custom SSD ^{1~2}
입출력 ³	USB Type-A 포트(SuperSpeed USB 10Gbps) 2개 USB Type-C® 포트(Hi-Speed USB) USB Type-C® 포트(SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD 확장 커넥터(Key M) 디스크 드라이브 포트
통신	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 5.1
AV 출력	HDMI™ OUT 포트 ⁴
정격	110/220~240V ~ 3.8/1.9A 50/60Hz ⁵
최대 소비 전력	390W
크기(최대 둘출부 제외)	약 388 × 89 × 216mm(가로 × 높이 × 세로)
무게	약 3.1kg
허용 온도	5°C~35°C
주파수	Bluetooth: 2400~2483.5MHz 대역 WLAN: 2400~2483.5MHz 대역 ⁶ 5150~5350MHz 대역 5470~5850MHz 대역 5925~6425MHz 대역

¹ SSD 용량은 1GB를 10억 바이트로 계산한 것입니다.

² SSD 용량의 일부는 시스템을 가동하기 위한 시스템 영역으로 사용됩니다. 이는 시스템 소프트웨어 또는 기타 소프트웨어의 설치 시 등에 사용됩니다. 결과적으로, SSD의 용량은 콘솔, 시스템 소프트웨어 버전 또는 사용할 수 있는 옵션 등에 따라 다를 수 있으며 그 이외의 용량이 실제로 사용하실 수 있는 사용자 영역입니다.

³ 모든 외부 기기의 작동을 보증하는 것은 아닙니다.

⁴ HDMI 케이블은 동봉된 것을 사용해 주십시오.

주요 사양

*5 지역/국가에 따라 다릅니다.

*6 이 제품은 1ch에서 11ch까지만 사용 가능합니다.

DualSense™ 무선 컨트롤러

정격	5V 1,500mA
배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
전압	3.65V
배터리 용량	1,560mAh
무게	약 280g
허용 온도	5°C~35°C

디스크 드라이브(별매 디스크 드라이브를 설치한 콘솔만 해당)

재생할 수 있는 디스크	PlayStation®5 규격 Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} 호환 가능한 PlayStation®4 규격 Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
광학 드라이브(읽기 전용)	BD-ROM (66GB/100GB) ~10×CAV BD-ROM (25GB/50GB) ~8×CAV BD-R/RE (25GB/50GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV

*1 PlayStation® 규격 소프트웨어, PlayStation®2 규격 소프트웨어, PlayStation®3 규격 소프트웨어의 디스크는
동작하지 않습니다.

*2 PS4™에서 사용할 수 있는 일부 기능은 PS5에서 제공되지 않을 수 있습니다. 필요할 경우 PS5를 최신 시스템
소프트웨어로 업데이트해 주십시오. 인터넷 접속이 필요합니다.

*3 BD-RE ver. 1.0의 재생에는 대응하지 않습니다.

시스템 소프트웨어에 대하여

콘솔은 시스템 소프트웨어 업데이트를 통해 기능 추가 및 조작성 개선, 보안 강화가 이루어집니다.
항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.

- 인터넷을 이용하여 업데이트할 수 없는 경우에는 게임 디스크나 USB 드라이브를 사용하여
업데이트할 수도 있습니다. 자세한 사항은 playstation.com/help/를 참조해 주십시오.
- 본 기기에 탑재되는 시스템 소프트웨어는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 라이선스
조항의 제약을 받습니다.
자세한 내용은 <https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/>를 참조해 주십시오.

AS를 이용하실 경우에는 당사 홈페이지의 고객지원 페이지(playstation.com/help/)의 내용을 참고해 주십시오.

AS 보내실 때는

- PS5를 AS 보내실 때는 개인정보 및 제삼자에 의한 부적절한 사용을 방지하기 위해 PS5에 저장되어 있는 비밀번호 저장을 해제해 주십시오. 해제하지 않으면 제삼자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다. 해제 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오. PS5에서 복수의 유저가 계정을 사용하고 있을 때는 각각의 유저로 로그인하여 비밀번호 저장을 해제해 주십시오.
- AS의 내용에 따라서는 이전까지 사용하던 하드 디스크를 포맷해야 하는 경우가 있습니다. 중요한 데이터는 백업해 주십시오.

AS 규정/보증 규정

Sony Interactive Entertainment Korea Inc. (이하 당사)는 다음 내용에 따라 고객님께 AS를 제공합니다. 본 규정을 잘 숙지 후 동의하실 경우 AS를 의뢰해 주십시오. 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다. 본 규정은 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 준합니다.
수리 서비스가 필요한 경우 구매 증빙 서류를 제출해 주셔야 합니다.

AS 규정

1 보증 기간이라도 교환/수리가 불가능한 경우

- 1) 부당하게 수리/분해/개조(소프트웨어를 포함)된 제품
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위배되는 방식으로 사용한 제품
- 3) PlayStation®5 콘솔 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 보여지는 제품(포장 방법은 당 규정의 "5 포장에 대하여"를 참고해 주십시오.)
- 5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어) 내의 파손된 데이터 복구

2 교환/수리에 대하여

- 1) PlayStation®5를 AS 보내실 때에는 개인정보 보호 및 제삼자에 의한 부정 사용을 방지하기 위해 PlayStation™Network에서 로그아웃해 주십시오.
- 2) 교환/수리 중에 월상복귀가 불가능한 추가 장착물에 대해서는 둘러드리지 못할 수도 있습니다. 고객님이 제품 구입 후에 장착한 물품(스티커 등)은 제거하신 후 보내주십시오.
- 3) 보내주신 제품은 당사의 판단에 따라 교환 및 수리 서비스를 제공합니다. 제품 수리를 위해서 신제품의 성능과 안정성에 준하는 부품을 사용할 수 있습니다. 교환의 경우 리파이낸싱으로 교환될 수 있습니다.
- 4) 교환의 경우 고객님께서 보내주신 제품(콘솔, 상자 등) 일체를, 수리의 경우는 수리시 제거한 고장 부품을 당사의 규정에 따라 둘러드리지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 5) 제품의 교환/수리 과정에서 하드 디스크의 초기화 및 재설정이 필요한 경우가 있습니다. 교환/수리를 의뢰하기 전에 반드시 데이터를 백업해 주십시오. 교환/수리 후에는 고객님이 직접 재설정해 주십시오.

- 6) AS의 내용에 따라서는 본 기기의 사양과 다른 제품으로 교환하는 경우가 있습니다.
- 7) 시스템 소프트웨어를 업데이트하는 경우가 있습니다.
- 8) PlayStation®5 콘솔의 설정을 변경하는 경우가 있습니다.

3 요금에 대하여

- 1) 보증 기간이 끝난 후의 제품 AS는 유료입니다. AS 요금 규정에 대해서는 당사 홈페이지 (playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.
- 2) 견적을 낸 후에 교환/수리를 취소하신 경우 일정 요금이 부과될 수 있습니다.

4 데이터에 대하여

- 1) 교환/수리로 인해 고객님의 데이터가 손실되는 경우가 있습니다. 사전 설치되어 있는 콘텐츠 및 구입 후에 고객님이 본체 및 기록 매체 내에 설치한 콘텐츠의 데이터, 기타 기록 매체 내의 데이터 전체에 대해 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 2) 소유권이 포기된 기록 매체 내의 데이터는 제삼자가 부당하게 접할 수 없도록 당사의 합리적인 관리 체계를 바탕으로 청분합니다.

5 포장에 대하여

- 1) 교환/수리를 위해 대상 제품을 보내실 경우에는 구입시의 상자 및 포장자재를 사용하시고 구입시의 상자를 포장지 등으로 다시 써 주십시오.
- 2) 1)의 포장 방법 이외로 보내실 경우에는 운송 중에 본체가 파손되지 않도록 충분히 주의해서 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 교환/수리를 해드릴 수 없습니다. 이 점 양해해 주십시오.

6 AS 완료품의 보관 기간 및 보관 기간 경과 후의 처분에 대하여

AS 의뢰품의 수리 완료일을 알려 드린 경우 보관 기간은 수리를 의뢰받은 날로부터 1년입니다. 이 기간이 경과해도 수리 의뢰품을 찾아가지 않으시는 경우에는 당사에 AS 의뢰시 등록하신 연락처로 3회 연락을 드린 후 당사에서 이를 처분하여 수리요금, 보관(보관 장소까지의 운반 비용을 포함하는 세비용) 및 처분에 든 비용 일체를 충당하게 됨을 양해하여 주십시오 (고객님의 일방적인 연락처 변경 등으로 통보를 못 드릴 경우에는 연락이 되지 않을 수 있으며 이러한 경우에도 상기 당사 규정에 의거하여 적용됩니다).

7 주의

- 1) SIEK의 모든 제품은 출장수리가 불가합니다. 서비스를 접수하시면 택배를 연결하여 처리해 드립니다.
- 2) 보증 기간이 지난 동봉물에 대해서는 AS 지원이 되지 않습니다.
- 3) 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 4) 이 규정은 당사 및 기타 사업자에 대한 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 5) 이 규정은 한국 국내에서만 유효합니다. This rule is valid only in Korea.
- 6) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객지원 페이지 (playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

보증 규정

보증기간 내의 제품에 대해서는 본 규정과 함께 “AS 규정”이 적용됩니다. “AS 규정”도 반드시 읽어 주십시오.

1 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

2 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 준합니다.

3 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.

4 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.

- 1) 구매 증빙 서류가 없는 경우
- 2) 구매 증빙 서류에 구입 일자, 판매점 정보 등이 없는 경우
- 3) 구매 증빙 서류가 당시 제품의 것이 아니거나 확인이 불가능한 경우
- 4) 사용상의 부주의, 당시 제품 및 당시가 인정한 제품 이외의 제품 또는 부품, 응용 프로그램을 사용하여 발생한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
- 5) 구입후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
- 6) 화재, 진진, 풍수해, 낙뢰 등 기타 천재지변이나 공해, 염해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
- 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 8) 구매 증빙 서류가 임의로 수정된 경우
- 9) 재료 및 제조상의 결함에 기인하지 않는, 제품에 균열이나 패인 자국 또는 외관 손상의 경우
- 10) 정상적으로 사용하여 마모 또는 노후화된 부품을 교환하거나 손상을 수리하는 경우
- 11) 1)~10)에 해당한다고 당사가 판단한 경우

5 정식 발매된 제품의 보증기간이라도 다음과 같은 경우는 수리가 불가능합니다.

- 1) 부당한 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어의 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- 3) PlayStation®5 콘솔 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨낸 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송중에 파손된 것으로 판단되는 제품
(포장 방법은 [AS 규정]의 [포장에 대하여]를 참고해 주십시오)
- 5) 제품의 훼손이 심하여 복구가 불가능한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)에 있는 손상된 데이터의 복구

6 이 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in Korea.

7 해외에서 판매된 제품의 경우 한국(SIEK)에서는 어떠한 서비스도 제공하지 않습니다. 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

8 이 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한, 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.

9 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS 시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보는 당사 홈페이지 (playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

보증 기간 경과 후의 수리

본 제품의 보증은 본 규정에 명시된 기간 및 조건을 기준으로 무상수리를 약속드리는 것입니다. 기타 자세한 내용은 당사 홈페이지 (playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

면책

본 규정에 정한 책임 이외에 법률 규정에 의해 면책이 인정되지 않는 경우를 제외하고, 본 제품의 고장 등에 의해 일어난 손해/비용에 대해 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다.

구매 증빙 서류에 대하여

- 구매 증빙 서류(현금 및 카드 영수증, 세금계산서 등)는 판매자로부터 받으실 수 있습니다. 잘 보관해 주십시오.
- 구매 증빙 서류에 구입일과 판매점명이 기입되어 있는지 확인해 주십시오.

저작권/상표

“”, “PlayStation”, “”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” 및 “DUALSHOCK”는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

“SONY”와 “”는 Sony Group Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

다른 모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.

KR

Quick Start Guide

Learn how to set up your PS5 console and how to use basic functions in the included Quick Start Guide.

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. To see the User's Guide, you'll need an internet connection.

From your PS5 console's home screen, go to **Settings** > **Guide & Tips**, **Health & Safety**, and **Other Information** > **Guide and Tips** > **User's Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.



快捷参考指南

了解如何设置PS5主机以及如何使用附带的快捷参考指南中的基本功能。

用户指南

可了解有关PS5主机的所有功能说明。了解如何进行设定，以及如何使用各项功能。若要查看用户指南，需要互联网连接。

从PS5主机的主画面，前往 **[设置]** > **[指南与提示、健康与安全以及其他信息]** > **[指南与提示]** > **[用户指南]**。

客户服务网站

通过浏览playstation.com/help/可查找在线支持信息，如逐步故障排除和常见问题解答。



快速参考指南

在隨附的快速參考指南中了解如何設置PS5主機以及如何使用基本功能。

用戶指南

可在這裡找到PS5主機所有機能的說明，了解如何進行設定，以及如何使用每項機能。若要查閱用戶指南，必須進行網際網路連線。

從PS5主機的主頁畫面，進入**[設定]** > **[指南與提示、健康與安全以及其他資訊]** > **[指南與提示]** > **[用戶指南]**。

客戶服務中心網站

請瀏覽playstation.com/help/，尋找例如逐步故障排除與常見問題等線上支援資訊。



빠른 시작 가이드

PS5 콘솔의 설치 방법 및 기본 기능의 사용법은 동봉된 빠른 시작 가이드에서 확인할 수 있습니다.

사용자 가이드

PS5에서 사용할 수 있는 모든 기능에 대해 살펴 보십시오. 설정 구성 방법 및 각 기능 사용 방법을 확인할 수 있습니다. 사용자 가이드를 보려면 인터넷 접속이 필요합니다.

PS5 홈화면의 **[설정]** > **[가이드 및 팁, 건강 및 안전, 기타 정보]** > **[가이드 및 팁]** > **[사용자 가이드]**에서 확인할 수 있습니다.

고객지원 웹사이트

playstation.com/help/에서 단계별 문제 해결 및 자주 묻는 질문 등의 온라인 지원 정보를 확인해 주십시오.



홈페이지 asia.playstation.com(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

