



SONY®

DualSense Edge™

Wireless Controller

無線控制器 / 无线控制器 / 무선 컨트롤러

Instruction Manual

使用説明書 / 使用说明书 / 사용설명서

CFI-ZCP1

Health and Safety

Before using the product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future use. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions and instructions.

Stop use and disconnect cables immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.



WARNING

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.

- Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place this product close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if the headset or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing or any discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM-ION BATTERY

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery. Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the built-in battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact the appropriate PlayStation customer service helpline which can be found within the accompanying documentation. If the material gets into the eyes, do not rub. Immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention. If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

CHOKING HAZARD – Small parts. Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, may wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES UNLESS AUTHORIZED IN THIS MANUAL

There is a risk of fire, electric shock or injury.



Precautions

Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15 minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Stop using the product immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the controller. If the condition persists, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the product immediately. If symptoms persist, consult a doctor.
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the controller is sitting on a flat surface, the vibration of the controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.

Health and Safety

- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your hands or arms. If you have an ailment or an injury, do not play titles with these features using the controller unless you have set those functions to "Off". To enable or disable the features, select **Settings**  > **Accessories** from the home screen of the PlayStation®5 console.

Static shock

When using the headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the controller be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a controller that is connected to the PS5 console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the controller when it is blinking. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain.

Liquid, dust, smoke, steam and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight or areas that retain heat

Set up and handling

- Do not use the cables if they are damaged or modified.
- Do not place heavy items on the product or cables, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Do not leave the product on the floor.
- Do not walk on the cables or pinch them, particularly near to the connectors.
- Do not pull or bend the cables with excessive force.


- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Do not touch the connectors or insert any foreign objects into them or the product.
- Unplug the cables if you want to clean or move the product or do not intend to use it for an extended period of time.
- Do not touch the product during an electrical storm.
- Do not expose the product, accessories or battery to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.

Contents

Health and Safety	2
DualSense Edge Wireless Controller features	6
Product contents.....	8
Part names	9
Pair the controller.....	12
Customize the controller	12
Use the controller with a wired connection.....	17
Charge the controller.....	17
Use and handling	18
Compliance information.....	19
Specifications	19
HARDWARE WARRANTY.....	20
Further information	21

DualSense Edge Wireless Controller features

Front

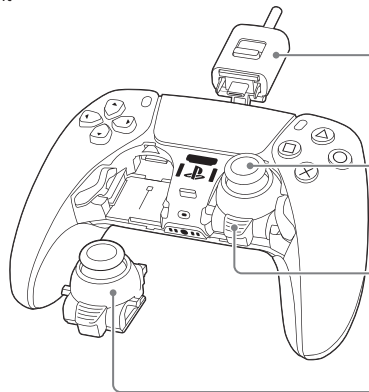

Connector housing

Lock the connector housing to your controller to stop the USB cable from detaching (page 17).

Stick cap

Use the standard caps or switch them out for one of the two other cap types included (page 12).


Fn button

While holding down the Fn button, use your assigned buttons to switch between profiles (page 16), access settings and adjust volume and audio balance.


Stick module

Replace the stick modules if needed (page 14). Additional modules sold separately.

Front cover

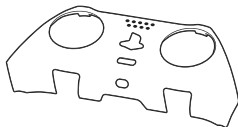

Rear

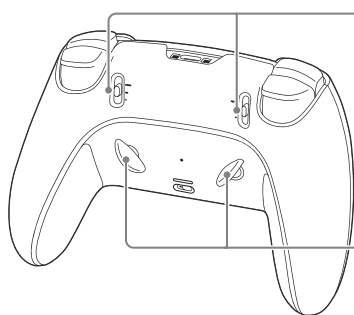**L2/R2 stop sliders**

Adjust the stroke of the L2/R2 buttons (page 16).

Back button


Choose from the two back button types included to best suit your playstyle. Attach the back buttons (page 13) and customize their functions.

Product contents

Controller



USB braided cable



Carrying case



Connector housing




Stick cap

Standard caps
(attached to controller)



High dome caps



Low dome caps



Back button

Half dome back buttons



Lever back buttons




Instruction manual (this manual)



Part names

Front

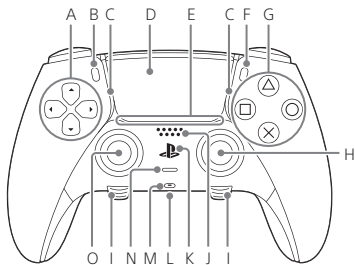

A Directional buttons

B (create) button

C Light bar

D Touch pad/touch pad button

E Player indicator

F (options) button

G Action buttons

button button button button

H Right stick/R3 button*

I Fn button

Use in combination with other buttons.

- Fn button + action buttons: switch between profiles
- Fn button + (options) button: customize a profile
- Fn button + up/down button: adjust volume of headphones
- Fn button + left/right button: adjust audio balance

J Speaker

K (PS) button

L Headset jack

M Microphone


N (mute) button

O Left stick/L3 button*

* The stick caps are changeable (page 12).


Part names

Top

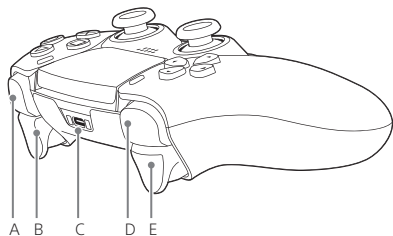

- A R1 button
- B R2 button
- C USB port
- D L1 button
- E L2 button

Rear

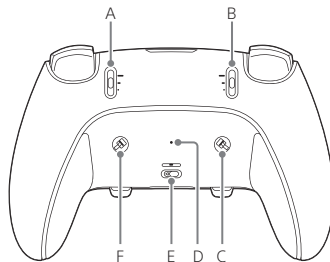


- A R2 stop slider
- B L2 stop slider
- C Left back button slot*¹
- D Reset button*²
- E RELEASE latch
- F Right back button slot*¹

*¹ The back buttons are changeable (page 13).

*² If your controller is responding unexpectedly, try resetting your controller. Use a pin or similar tool (not included) to press the reset button. This will not reconfigure the controller or affect pairing and profile settings.

Carrying case

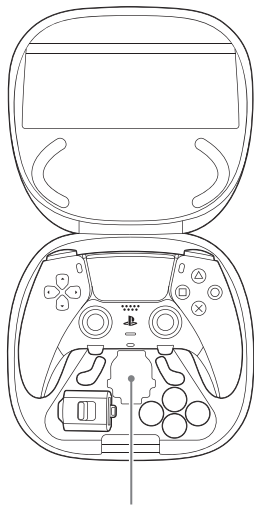

You can store an additional stick module (sold separately) here.

Pair the controller

The first time you use the controller, you'll need to pair it with your PS5® console.

- 1 Turn on your console.
- 2 Connect the controller to your console using the included USB cable.
- 3 Press the  (PS) button.

The controller powers on. After the light bar blinks, the player indicator lights up.

When your controller has enough battery life, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly.


Customize the controller

Change the stick cap

Switch out the stick caps with one of the different types included and find which best suits your playstyle.


Remove the caps

Pull the cap directly away from the controller.

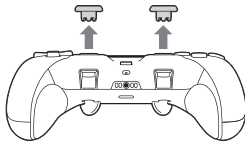

Attach the caps

Press the cap down onto the stick until you hear a "click".

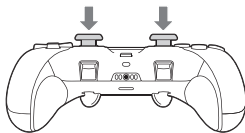


Attach or remove the back button

The back buttons are changeable. Choose from the different back button types included to best suit your playstyle.

For more details on assigning functions to the back buttons, refer to the PS5 User's Guide (page 21).


Attach the half dome back button

Insert the half dome back button into a back button slot. The half dome back button is interchangeable.

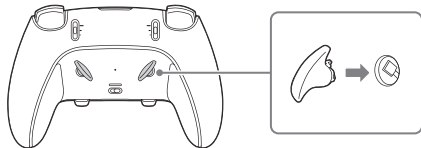


Attach the lever back button

Insert the lever back button into the corresponding back button slot. The right and left lever back buttons are not interchangeable. Check which button is right (RB) and left (LB) before attaching them.

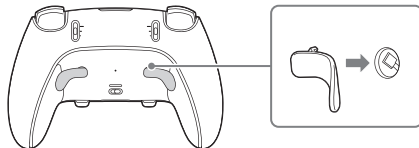

Remove the back button

Gripping the back button at its base, gently pull it in the direction of the arrow and lift it up away from the slot.

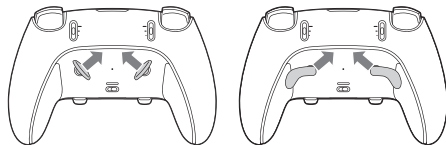

Be careful when removing the back button, as forcing it out of its slot may break it.

Customize the controller

Replace the stick module

If a stick doesn't work properly or stops working, you can replace it with a new stick module for DualSense Edge Wireless Controller (sold separately). Left and right stick modules are interchangeable and can be attached to either side.

Caution

- Replace the stick module out of the reach of young children, as there is a danger of it being mistakenly swallowed.
- Take care not to catch your hands in the stick module's lever or gaps in the controller, as this may cause injury.
- When turning the controller on, make sure the front cover is securely attached.

Notices

- Before attaching or removing the stick module, touch a nearby metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause the stick module or controller to malfunction.
- Do not touch the connectors on the stick module or inside the controller.

1 Make sure the player indicator on the controller is off.

If the player indicator is on, press and hold the  (PS) button until it turns off.


2 Disconnect the USB cable from the controller.

3 Remove the front cover.

Slide the RELEASE latch on the back of your controller to remove the cover.



4 Raise the release lever.

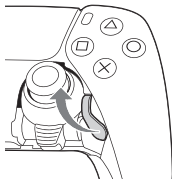


6 Lower the release lever.




5 Remove the stick module, and attach a new stick module.

Make sure that the stick module is positioned correctly, and then slide the module along the grooves of the controller.

To remove

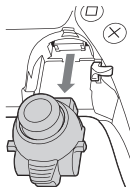


To attach

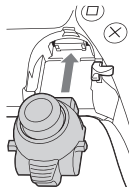

7 Attach the front cover.

Align the raised parts of the cover with the notches on the controller, and then carefully push the cover into place.

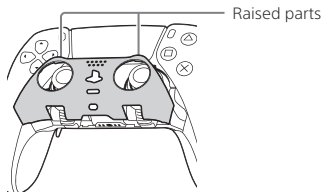


Customize the controller

Change the stroke of the L2/R2 buttons

You can adjust the stroke (trigger length/stop) of the L2/R2 buttons, which is how far you can push down the buttons.

To adjust this, move the L2/R2 stop sliders on the back of your controller.

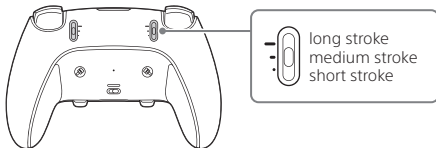

When the stop sliders are set to short or medium, trigger effects will not be available.

Set up a profile

You can save stick sensitivity, vibration strength, button assignments, and other controller settings as a profile.

- Assign your favorite profiles to a shortcut to quickly switch between them during a game. Use the Fn button to switch profiles.
- Assigned profiles are saved to your controller. Take your controller with you and play with your profile on any PS5 console.

To set up a profile, go to your PS5 home screen and select **Settings** ⚙️ > **Accessories** > **DualSense Edge wireless controller**.


For more details on setting up a profile, refer to the PS5 User's Guide (page 21).

Use the controller with a wired connection

To use the controller with a wired connection, you first need to set the connection method. From the PS5 home screen, select **Settings** ⚙️ > **Accessories** > **Controller(General)** > **Communication Method**, and then select **Use USB Cable**.

Lock the USB cable to controller

You can lock the USB cable to the controller to stop the cable from detaching. Open the connector housing and place the USB cable inside so that the connector protrudes from the outside. Then, close the connector housing.

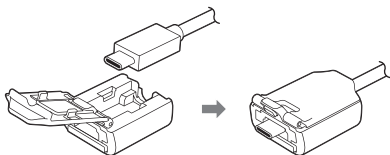

Once you connect the USB cable to the controller, use the connector housing's slider to lock and unlock the USB cable to your controller.

The connector housing is compatible only with the included USB cable.


Charge the controller

While your PS5 console is on or in rest mode, connect the controller to your console using the included USB braided cable. When charging the controller in rest mode, the light bar on the controller slowly blinks orange. When charging is complete, the light bar turns off.

- To charge the controller while in rest mode, you have to configure the settings. From the PS5 home screen, select **Settings** ⚙️ > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode** > **Supply Power to USB Ports**, and then select a setting other than **Off**.
- You can also charge the controller by connecting it to your computer or other USB device using a USB cable. You may not be able to charge your controller on some devices.
- Use the USB cable included with this product or with your PS5 console. When using other cables, be sure to use a USB cable that complies with USB standards. Not all USB cables will function properly.

Charging the controller in the carrying case

You can charge the controller while it is stored in the carrying case. Open the flap on the back of the case and connect the USB cable to the controller.

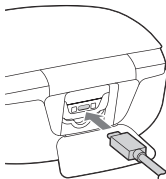

Use and handling

Never disassemble or modify the product or accessories unless authorized in this manual

Use the product and accessories according to the instructions in this manual. No authorization for the analysis or modification of the product, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorized modification of the product will void your manufacturer's guarantee.

Handling the controller

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C (50 °F and 86 °F). Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment, and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.
- The product and its parts are made from metal and plastic materials. When disposing of the product, follow local regulations for the proper disposal of such materials.

Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.

- Do not apply volatile substances such as insecticide.
- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzine, or alcohol. Avoid using wipes, chemical cloths, and other products that contain such substances.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. The wireless controller contains a lithium-ion battery. Follow local regulations when disposing of the products.

Compliance information

Complies with
IMDA Standards
DB102988

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice. The operating instructions may vary depending on which software version you use, whether the system software of your PS5 console, or the device software of the controller. The actual product may vary from the illustrations in this manual.

Controller

Input power rating	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.7 V $\overline{\text{---}}$
Battery capacity	1,050 mAh
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Mass	Approx. 325 g

Stick Module

External dimensions	Approx. 30 × 31 × 40 mm (width × height × depth)
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Mass	Approx. 15 g

HARDWARE WARRANTY

System and device software

- The device software of the controller are licensed to you under the terms of a separate end user license agreement. For details, visit [playstation.com/legal/ps5-ssla/](https://www.playstation.com/legal/ps5-ssla/).
- Always update the system software of your PS5 console and the device software of the controller to the latest version.

Copyright and trademarks

“”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense Edge” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” and “ ” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Information about open source software is available at <https://www.playstation.com/oss/>.

For warranty terms and conditions of respective regions, please refer to the “Support” page of the official website <https://www.playstation.com/help/>, or call our Customer Service Hotline (page 21).

Further information

About controller

Find tips and information on how to use the controller by visiting playstation.com/controller-help/.



User's guide

Find out about everything your PS5 console can do. You can also find detailed information about your controller's functions and how to configure settings.

From your PS5 console's home screen, go to **Settings** ⚙️ > **User's Guide, Health & Safety, and Other Information** > **User's Guide**.

Customer support website

Find online support information such as step-by-step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.



健康與安全

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書和對應裝置的所有說明書，並妥善保存，以備將來使用。小孩的家長或監護人應閱讀本說明書以確保安全使用。

本產品是在充分重視安全性能的情況下設計的。但如果使用不當，任何電器產品都有可能引起火災、觸電或人身傷害的潛在危險。請遵守所有警告條文、注意事項及使用說明。如果產品出現動作不正常、發出異常聲音或氣味，或因過熱而無法觸碰時，請立即停止使用，並拔下所有連接線。



警告

無線電波

無線電波可能會影響電子設備或醫療裝置（例如心律調整器），且可能會導致這些設備或裝置故障或導致人身傷害。

- 若您有使用心律調整器或其他醫療裝置，請在使用無線網路機能（Bluetooth®與無線LAN）前，先詢問您的主治醫生或您身上之醫療裝置的製造廠商。
- 請勿在下列場所使用無線網路功能：
 - 禁止使用無線網路的場所，如：醫院。在醫院中使用主機時，請遵守其規定。
 - 接近火災警報器、自動門或其他類型之自動化設備的場所。

磁力與醫療器材

本產品有磁力，可能會干擾心律調節器、心臟去顫器及可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材或者使用此類醫療器材的使用者附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

音量大小

若使用耳機組或耳機時音量調整過高，可能會導致永久失聰。請將音量調整至安全水平。持續聆聽一段時間後，即使是音量不斷增大的嘈吵聲音，聽起來亦可能會與一般無異，但實際上卻可能會損害聽覺。若您感到耳鳴、耳部有任何不適或出現口齒不清的情況，請立即停止使用耳機組或耳機，並及時檢查聽覺。音量越高，對聽覺造成的影響越快。為保護您的聽覺：

- 請限制以高音量使用耳機組或耳機的時間。
- 避免調高音量來阻隔周圍環境的噪音。
- 若無法聽清楚身邊人的說話聲，請調低音量。

鋰離子電池

控制器內含鋰離子充電電池。請勿處理已損壞或電解液外洩的鋰離子電池。若內置型電池的電解液外洩，請立即停止使用本產品並致電相應的PlayStation客戶服務熱線尋求協助，該熱線可在隨附文件中找到。若電解液物質不慎進入眼睛，請勿揉搓。應立即用清水沖洗眼部，並及時就醫。若電解液物質接觸到皮膚或衣物，請立即用清水沖洗該部位並諮詢醫生。請勿讓電池接觸火源，或是放置於高溫處，如受日光直射的地方、曝曬於日光底下的車內或接近熱源等場所。切勿嘗試打開、擠壓、加熱或點燃控制器或電池。不使用控制器時，請勿讓電池長時間充電。

關於幼童傷害

窒息危險 – 小零件。請將本產品放在幼童拿不到的地方保管。幼童可能會誤吞細小零件、用連接線纏繞自己，而造成身體損傷或導致意外發生、機器故障。

切勿分解、改造本產品或附屬品，除非本說明書另有指示說明

可能會引起火災、觸電或受傷的危險。

使用前須知事項

關於休息

- 請避免長時間使用本產品。
一般建議每遊玩一小時休息15分鐘。
- 避免在您疲勞或需要睡眠時遊玩。
- 如果您開始感覺疲勞，或在操作控制器時感到手或手臂不適或疼痛，請立即停止使用本產品。如果狀況持續存在，請立即就醫。
- 若您有遭遇下列健康問題，請立即停止使用本產品。如果不良症狀持續存在，請立即就醫。
 - 頭昏眼花、噁心、疲勞或類似暈船感覺
 - 身體部位如眼睛、耳朵、手或手臂感覺不適或疼痛

震動功能

- 若將控制器置於平坦表面上，則遊玩過程中控制器的震動可能導致其摔落，進而導致人身傷害或故障。

- 當您的手或手臂的骨骼、關節或肌肉有任何病狀或傷害時，請勿使用震動或扳機效果功能。如果您有病狀或傷害，除非將上述功能設定為「關」，否則請勿使用控制器遊玩含有這些機能的遊戲。若要啟用或停用該機能，請在PlayStation®5主機的主頁畫面選擇  [設定] > [周邊機器]。

靜電衝擊

當在空氣乾燥的氣候下使用耳機組或耳機時，耳朵可能會感到輕微並短暫的刺痛。此情形並非耳機組或耳機發生故障，而是人體釋放體內累積的靜電所造成。您可以透過穿著不易產生靜電衝擊的材料製成的衣物來降低這種影響。

動態感測器

使用控制器的動態感測功能時，請確實注意以下數點。控制器若撞擊到人體或物品，可能會導致意外傷害或損傷。

- 使用動態感測功能前，請確認您周圍有充足的移動空間。
- 請確實握住控制器，以防從您手中滑落並導致損壞或人身傷害。
- 如果使用經由USB連接線與PS5主機相連的控制器，請確認為連接線留出足夠的空間，以避免連接線撞擊到人體或物品。

光條

當控制器的光條閃爍時，請勿持續凝視光條。若感到任何不適或疼痛，請立即停止使用控制器。

健康與安全

液體、灰塵、煙霧、蒸氣及高溫

- 請始終確保本產品及其端子部位未沾染任何液體、大量灰塵及細微顆粒。
- 使用、保管或運輸過程中，請勿將本產品留置於下列場所。
 - 暴露於煙霧或蒸氣的場所
 - 濕氣極重、多塵或香菸煙霧的場所
 - 靠近加熱設備、受日光直射或持續保溫的場所

設定與處理


- 請勿使用已受損或經改造的連接線。
- 請勿在本產品或連接線上放置重物，亦勿投擲或掉落本產品，或者使其受到強烈的外力撞擊。
- 請勿將本產品放在不平穩、傾斜或易受震動的地方。
- 請勿將本產品留置於地板上。
- 請勿踩踏或擠壓連接線，尤其是靠近端子的部位更需注意。
- 請勿過度用力拉扯或彎曲連接線。
- 請勿將主機及連接的附屬品放置在地板或可能絆倒人的地方。
- 請勿觸摸端子或將任何異物插入端子或本產品中。
- 若您想要清潔、搬移或打算長時間不使用本產品時，請拔下連接線。
- 請勿在雷雨天氣中，觸摸本產品。
- 操作、運輸及保管過程中，請勿將本產品、附屬品或電池放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。

目錄

健康與安全	22
DualSense Edge無線控制器機能	26
產品內容物	28
各部名稱	29
配置控制器	32
自訂控制器	32
透過有線連接使用控制器	37
為控制器充電	37
使用與處理	38
合規性資訊	39
規格	39
硬體保固（適用於台灣）/ 保用（適用於香港）	40
更多資訊	41

DualSense Edge無線控制器機能

正面

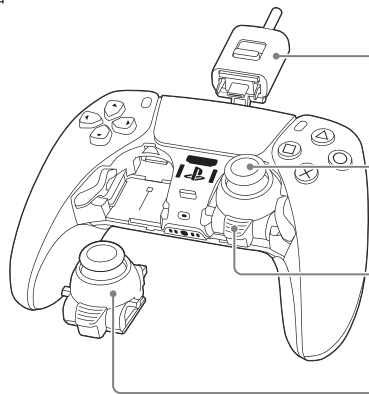

端子外殼

將端子外殼鎖到控制器上，以防USB連接線脫落（第37頁）。

操作桿帽

可使用標準操作桿帽或替換為隨附的其他兩種操作桿帽之一（第32頁）。


Fn按鈕

按住Fn按鈕，同時使用指派的按鈕切換設定檔（第36頁）、存取設定及調整音量與聲音平衡。


操作桿模組

如有需要，可更換操作桿模組（第34頁）。其他模組另售。

前護蓋

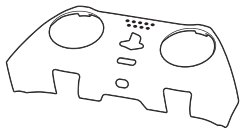

背面

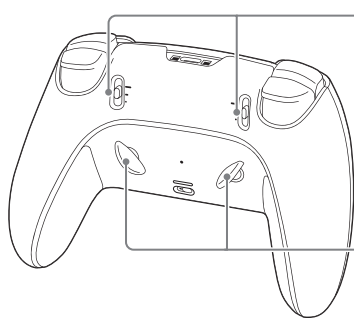**L2/R2行程調整桿**

用於調整L2/R2按鈕的行程（第36頁）。

背面按鈕

您可以從兩種隨附的背面按鈕中選擇最適合您遊玩風格的一種。安裝背面按鈕（第33頁）並自訂其功能。

產品內容物

控制器



操作桿帽

標準操作桿帽
(已安裝於控制器)



低圓頂操作桿帽




背面按鈕


半圓頂背面按鈕



USB編織連接線



高圓頂操作桿帽



釋放桿背面按鈕



攜帶收納盒



使用說明書 (本書)




端子外殼



各部名稱

正面

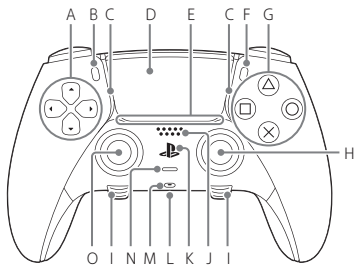

A 方向按鈕

B (創建) 按鈕

C 光條

D 觸碰板 / 觸碰板按鈕

E 玩家指示燈

F (選項) 按鈕

G 動作按鈕

按鈕 按鈕 按鈕 按鈕

H 右操作桿/R3按鈕*

I Fn按鈕

與其他按鈕組合使用。

- Fn按鈕 + 動作按鈕：在設定檔之間切換
- Fn按鈕 + (選項) 按鈕：自訂設定檔
- Fn按鈕 + 方向按鈕 上/下：調整耳機音量
- Fn按鈕 + 方向按鈕 左/右：調整聲音平衡

J 喇叭

K (PS) 按鈕

L 耳機組連接端

M 麥克風


N (靜音) 按鈕

O 左操作桿/L3按鈕*

* 操作桿帽可以更換 (第32頁)。


各部名稱

頂部

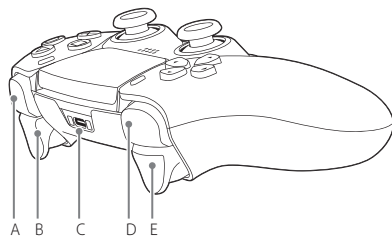

- A R1按鈕
- B R2按鈕
- C USB連接埠
- D L1按鈕
- E L2按鈕

背面

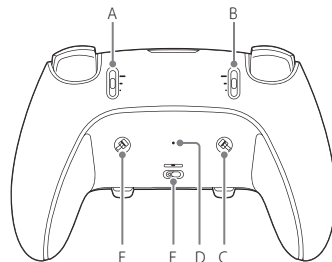


- A R2行程調整桿
- B L2行程調整桿
- C 左側背面按鈕插槽*1
- D 再啟動按鈕*2
- E RELEASE開關
- F 右側背面按鈕插槽*1

*1 背面按鈕可以更換（第33頁）。

*2 如果您的控制器出現預期之外的反應，請嘗試重設控制器。使用針或類似工具（未隨附）按下再啟動按鈕。此操作不會重新設定控制器或影響配置及設定檔設定。

攜帶收納盒

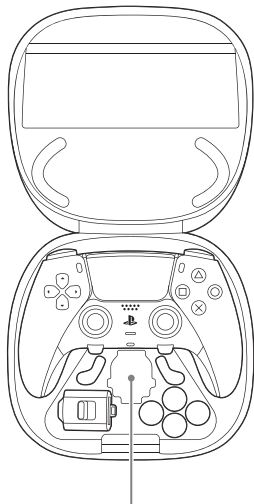

您可以將其他操作桿模組（另售）存放於此。

配置控制器

首次使用控制器時，必須先將控制器與PS5®主機進行配置。

- 1 啟動主機的電源。
- 2 使用隨附的USB連接線連接控制器與主機。
- 3 按下  (PS) 按鈕。

控制器的電源啟動。光條閃爍後，玩家指示燈會亮燈。

當控制器的電池電量充足時，您可以拔掉USB連接線，以無線方式使用控制器。


自訂控制器

更換操作桿帽

您可以將操作桿帽替換為隨附的其他種類之一，看看哪種最適合您的遊玩風格。


取下操作桿帽

直接將操作桿帽從控制器上拔下。

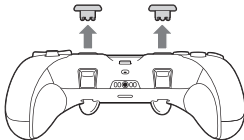

安裝操作桿帽

將操作桿帽按壓到操作桿上，直至聽到「卡嗒」一聲為止。

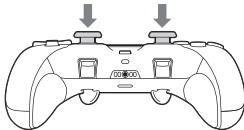


安裝或取下背面按鈕

背面按鈕可以更換。您可以從隨附的其他種類背面按鈕中選擇最適合您遊玩風格的一種。

如需關於將功能指派給背面按鈕的詳細資訊，請參閱PS5用戶指南（第41頁）。


安裝半圓頂背面按鈕

將半圓頂背面按鈕插入背面按鈕插槽中。半圓頂背面按鈕可以互換。

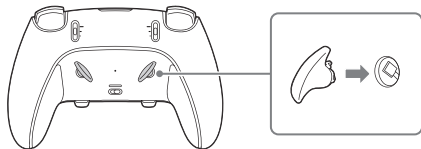


安裝釋放桿背面按鈕

將釋放桿背面按鈕插入對應的背面按鈕插槽中。左及右釋放桿背面按鈕不可互換。安裝前，請確認背面按鈕的左（LB）/右（RB）方向。

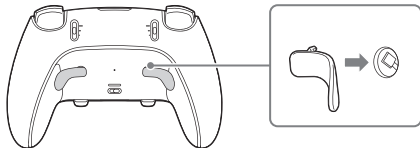

取下背面按鈕

緊握背面按鈕的底部，輕輕往箭頭方向拉動，然後將其從插槽中提起取下。

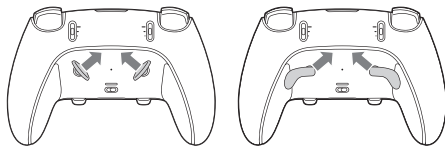

取下背面按鈕時請小心，用力從插槽中拔出可能會導致其折斷。

自訂控制器

更換操作桿模組

如果操作桿無法正常運作或停止運作，您可以用適用於 DualSense Edge 無線控制器的新操作桿模組（另售）進行更換。左及右操作桿模組可以互換，能安裝到任意一側。



注意

- 請將操作桿模組放在幼童拿不到的地方，以免存在被其誤吞的危險。
- 請注意避免將手夾在操作桿模組的釋放桿或控制器的縫隙中，否則可能會導致受傷。
- 開啟控制器電源前，請確認前護蓋牢固安裝。

重要

- 安裝或取下操作桿模組前，請先觸碰附近的金屬接地物體，以消除您身上的靜電。否則可能會導致操作桿模組或控制器故障。
- 請勿觸摸操作桿模組或控制器內部的端子。


1 確認控制器上的玩家指示燈已熄滅。

如果玩家指示燈亮起，請按住 （PS）按鈕直到熄滅為止。

2 拔掉控制器上的USB連接線。


3 取下前護蓋。

滑動控制器背面的RELEASE開關，取下護蓋。

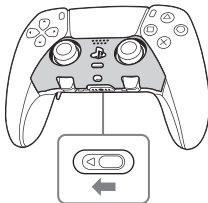

RELEASE開關

4 升起釋放桿。

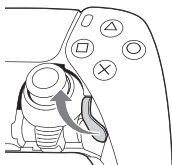


6 降下釋放桿。




5 取下操作桿模組，然後安裝新的操作桿模組。

確認正確放置操作桿模組，然後沿著控制器凹槽滑動模組。

取下

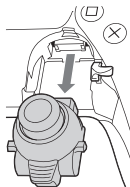


安裝

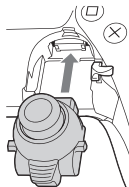

7 安裝前護蓋。

將護蓋的凸起部與控制器上的凹槽對齊，然後將護蓋小心地推入到位。

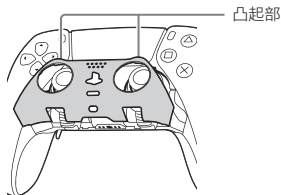


自訂控制器

變更L2/R2按鈕的行程

您可以調整L2/R2按鈕的行程（觸發長度/行程），即您能按下按鈕的程度。

若要調整此程度，請移動控制器背面的L2/R2行程調整桿。

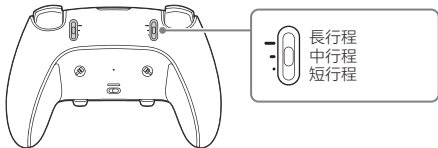

當行程調整桿設定為短或中時，扳機效果將無法使用。

設定設定檔

您可以將操作桿靈敏度、震動強度、按鈕配置及其他控制器設定儲存為設定檔。

- 將您最愛的設定檔指派為捷徑，以便在遊戲期間快速地進行切換。需使用Fn按鈕切換設定檔。
- 指派的設定檔會儲存到控制器中。您可以隨身攜帶控制器，使用自己的設定檔在任意PS5主機進行遊玩。

若要設定設定檔，請前往PS5的主頁畫面選擇  [設定] > [周邊機器] > [DualSense Edge無線控制器]。


如需關於設定設定檔的詳細資訊，請參閱PS5用戶指南（第41頁）。

透過有線連接使用控制器

若要透過有線連接使用控制器，您需要先設定連接方式。從PS5主頁畫面，選擇  [設定] > [周邊機器] > [控制器(一般)] > [通訊方法]，然後選擇[使用USB連接線]。

將USB連接線鎖到控制器

您可以將USB連接線鎖到控制器，以防連接線脫落。打開端子外殼，將USB連接線放入外殼內，使端子從外側伸出。然後，蓋上端子外殼。

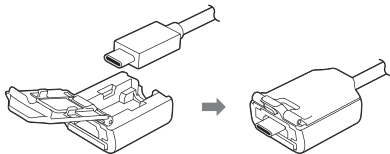

將USB連接線與控制器相連後，可使用端子外殼的調整桿來鎖定及解鎖USB連接線與控制器的連接。

端子外殼僅與隨附的USB連接線相容。


為控制器充電

在PS5主機電源啟動的狀態或處於待命模式時，使用隨附的USB編織連接線連接控制器與主機。在待命模式下為控制器充電時，控制器的光條會緩慢閃爍橘色。充電完成時，光條會熄燈。

- 若要在主機處於待命模式下為控制器充電，您必須進行設定。從PS5主頁畫面，選擇  [設定] > [系統] > [省電] > [待命模式中的機能] > [為USB連接埠供電]，然後選擇[關]以外的設定。
- 您亦可使用USB連接線將控制器連接至電腦或其他USB裝置，來為控制器充電。部分裝置可能無法為控制器充電。
- 請使用本產品或您的PS5主機隨附之USB連接線。使用其他連接線時，請務必使用符合USB標準的USB連接線。並非所有USB連接線皆能正常運作。

為攜帶收納盒中的控制器充電

您可以在控制器存放於攜帶收納盒中時為其充電。打開收納盒背面的翻蓋，將USB連接線連接到控制器。

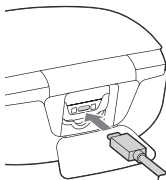

使用與處理

切勿分解、改造本產品或附屬品，除非本說明書另有指示說明

使用本產品和附屬品時請務必遵守本說明書記載的指示說明。嚴禁擅自分解或改造本產品，並禁止分解和使用其電路結構。

擅自改造本產品將喪失製造商的保證權益。

控制器的處理

- 請在10 °C至30 °C的溫度範圍內替電池充電。在其他溫度環境中進行充電可能會減低充電效率。
- 電池的壽命有限。電池續航力（使用時間）會因重複使用的次數及時間而不斷減少。電池的壽命亦會因保管方法、使用情形、環境以及其他要素而出現差異。
- 長時間不使用控制器時，建議您仍應每年至少完全充電一次，以維持電池性能。
- 本產品及其零件乃以金屬和塑膠等物料製成。請遵從當地法律，廢棄本產品時請正確處理。

保養與清潔

請遵守以下注意事項，以防產品外殼變形或變色。

- 切勿使用揮發性物質，例如殺蟲劑。
- 切勿讓橡膠或乙烯基材質長時間接觸本產品。
- 切勿使用稀釋劑、汽油或酒精。避免使用濕紙巾、經化學處理的擦布及含有此類物質的其他產品。

關於產品壽命結束時的回收

本產品由許多可回收材料製成。該無線控制器中含有鋰離子電池。丟棄本產品時，請遵循當地法規。

合規性資訊

依據低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

原產地：中國

商品名稱：無線控制器

製造年月：請見產品本體標示

製造號碼：請見產品本體標示



廢電池請回收
(僅適用於台灣)

規格

本公司保留在沒有事先通知的情況下，變更設計或規格之權利。操作說明可能因您使用的軟體版本而不同，無論是PS5主機的系統軟體，還是控制器的裝置軟體。實際產品可能與本說明書使用的插圖有所不同。

控制器

額定電壓 / 額定輸入電流	5 V  1,500 mA
電池類型	內置型鋰離子電池
電壓	3.7 V 
電池容量	1,050 mAh
操作溫度	5 °C ~ 35 °C
重量	約325 g

操作桿模組

外觀尺寸	約30 × 31 × 40 mm (寬 × 高 × 深)
操作溫度	5 °C ~ 35 °C
重量	約15 g

硬體保固（適用於台灣）/ 保用（適用於香港）

系統與裝置軟體

- 控制器的裝置軟體乃受個別用戶許可協議的條款約束。詳情請造訪 [playstation.com/legal/ps5-ssla/](https://www.playstation.com/legal/ps5-ssla/)。
- 請隨時將PS5主機的系統軟體及控制器的裝置軟體更新至最新版本。

有關各地區的保固(適用於台灣) / 保用(適用於香港)條款及細則，請瀏覽官方網站<https://www.playstation.com/help/>的「支援」頁面，或致電客戶服務熱線（第41頁）。

版權與商標

"", "PlayStation", "PS5", "DualSense Edge"和"PlayStation Shapes Logo"為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。

"SONY"和" "為Sony Group Corporation之註冊商標或商標。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

有關開放原始碼軟體的資訊可在
<https://www.playstation.com/oss/>網站上找到。

更多資訊

關於控制器

尋找關於如何使用控制器的技巧與資訊，請造訪 playstation.com/controller-help/。



用戶指南

可在這裡找到PS5主機所有機能的說明。您還可以找到關於控制器功能以及如何進行設定的詳細資訊。

從PS5主機的主頁畫面，前往  [設定] > [用戶指南、健康與安全警告以及其他資訊] > [用戶指南]。

客戶服務中心網站

請造訪<https://www.playstation.com/help/>網站，尋找例如逐步故障排除與常見問題等線上支援資訊。



健康和安

使用本产品前，请先仔细阅读本说明书以及硬件所对应的说明书，并妥善保管，以便将来使用。为安全使用本产品，儿童的家长或监护人应仔细阅读本说明书。

本产品是在充分重视安全性能的情况下设计的。但如果使用不当，任何电器产品都有可能引起火灾、触电或人身伤害的潜在危险。因此，请遵守所有警告条文，注意事项及使用说明。

如果产品出现动作不正常，或者发出异常声音或气味，或因过热而无法触碰时，请立即停止使用并拔除所有连接线。



警告

无线电波

无线电波可能会影响电子设备或医疗装置（例如心脏起搏器），且可能会导致这些设备或装置故障或损坏。

- 若您有使用心脏起搏器或其他医疗装置，请在使用无线网络功能（Bluetooth®与无线LAN）前，先咨询您的主治医生或您身上的医疗装置的制造厂商。
- 请勿在下列场所使用无线网络功能：
 - 禁止使用无线网络的场所，如：医院。在医院中使用主机时，请遵守其规定。
 - 接近火灾报警器、自动门或其他类型的自动化设备的场所。

磁铁与医疗设备

本产品带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、除颤器和可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在上述医疗设备或使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在使

音量级别

若使用耳机组或耳机时音量调整过高，可能会导致永久失聪。请将音量调整至安全范围。持续聆听一段时间后，即使是音量不断增大的嘈杂声音，听起来都可能与平常无异，但实际上却可能会损害听觉。若您感到耳鸣或耳朵有任何不舒服的情况，请立即停止使用耳机，并咨询医生检查听觉。音量越高，会越快对听觉造成影响。为保护您的听觉：

- 使用耳机组或耳机时请尽量避免将音量调整过高。
- 避免为遮盖周边噪音而提高音量。
- 如果听不清周围人说话，请降低音量。

关于锂离子电池

控制器中含有一块锂离子充电电池。请勿处理已损坏或电解液外泄的锂离子电池。如果内置电池漏液，请立即停止使用产品，并联系相应的PlayStation客户服务人员（联系方式可在随附文档中找到）。如果这些物质进入眼睛，切勿揉搓。请立即用清水冲洗眼睛并尽快就医。如果这些物质接触到皮肤或衣物，请立即用清水冲洗受影响的区域并尽快就医。请勿让电池与火接触或将其置于极端温度环境（例如，受日光直射的地方、阳光暴晒的车辆中或热源附近）。切勿尝试打开、挤压、加热或点燃控制器或电池。当不使用控制器时，请勿为电池长时间充电。

幼儿伤害

窒息危险 - 小零件。请将本产品放在幼儿拿不到的地方保管。幼儿可能会吞下小零件、用连接线缠绕自己，从而造成身体伤害或导致意外发生、机器故障。

切勿分解或改造本产品或附属品，除非本说明书另有明确指示

否则，会有火灾、触电或受伤的危险。

使用前须知事项

适时休息

- 请避免连续长时间使用本产品。
通常，建议每游玩一个小时休息15分钟。
- 请避免在疲倦或需要睡眠时游玩。
- 如果您开始感觉疲劳，或在操作控制器时感到手或手臂不适或疼痛，请立即停止使用本产品。如果状况持续存在，请立即就医。
- 若您有遭遇以下健康问题，请立即停止使用本产品。如果不良症状持续存在，请立即就医。
 - 头昏眼花、恶心、疲劳或类似晕船感觉
 - 当眼睛、耳朵、手或手臂等，身体一部分感觉不舒服或疼痛时

震动功能

- 如果控制器位于平坦的表面上，则在游戏游玩过程中控制器的震动可能会致其坠落，从而导致受伤或故障。

- 当您的手或手臂的骨骼、关节或肌肉有任何病状或伤害时，请勿使用震动或扳机效果功能。如果您有任何病状或伤害，请勿使用控制器游玩包含有这些功能的游戏，除非您先将这些功能设置为“关闭”。若要启用或禁用这些功能，请在PlayStation®5主机的主画面上选择  [设定]>[周边设备]。

静电冲击

当在空气干燥的气候下使用耳机组或耳机时，耳朵可能会感到轻微并短暂的刺痛。此情形并非耳机组或耳机发生故障，而是人体释放体内累积的静电所致。通过穿着由不易产生静电冲击的材料制成的衣物，可以减少此类效果的影响。

动态感测器

使用控制器的动态感测功能时，请务必注意以下几点。控制器若撞击到人体或物品，可能会导致意外伤害或损伤。

- 使用动态感测功能前，请确保您周围有充足的移动空间。
- 请确实握住控制器，以防其从您手中滑出而导致损伤或伤害。
- 使用通过USB连接线与PS5主机相连的控制器时，请确保为连接线留出足够的活动空间，以免连接线撞击到人体或物品。

光条

当控制器的光条闪烁时，请勿一直注视光条。若您感到不舒服或疼痛时，请立即停止使用控制器。

健康和安全

液体、灰尘、烟雾、蒸汽和热量

- 请务必确保产品及其接口中没有液体、多余的灰尘和小颗粒物。
- 在使用、存储或运输期间，请勿将本产品放在以下场所。
 - 暴露在烟雾或蒸汽的场所
 - 湿气极重、多尘或有香烟烟雾的场所
 - 靠近加热设备、暴露在日光直射，或持续保温的场所

设定和保养


- 请勿使用已损坏或已改装的连接线。
- 请勿在本产品或连接线上放置重物，请勿投掷或掉落本产品，或使其受到强烈的外力撞击。
- 请勿将本产品放在不平稳、倾斜或易受震动的表面上。
- 请勿将本产品放置在地板上。
- 请勿踩踏或挤压连接线，尤其是靠近接口的部分。
- 请勿过分用力拉扯或弯曲连接线。
- 请勿将主机和已连接的附属品放置在地板或可能绊倒他人的地方。
- 请勿触摸接口或将任何异物插入其中或本产品中。
- 如果您想清洁或移动或者打算长时间不使用本产品，请拔出连接线。
- 请勿在雷雨天气里触摸本产品。
- 在操作、运输和存储期间，请勿将本产品、附属品或电池暴露在高温、湿气极重或受日光直射的地方。

目录

健康和安全	42
DualSense Edge无线控制器的功能	46
产品内容物	48
各部名称	49
配对控制器	52
自定义控制器	52
通过有线连接使用控制器	57
为控制器充电	57
使用和保养	58
规格	59
硬件保修	60
更多信息	60

DualSense Edge无线控制器的功能

正面

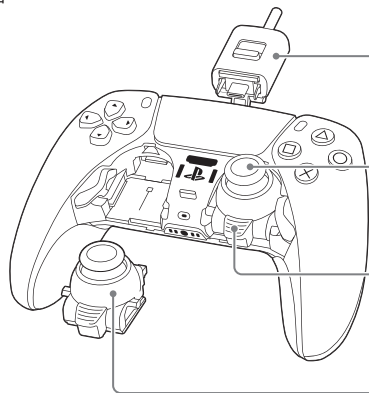

接口外壳

将接口外壳锁定到控制器，以防USB连接线脱落（第57页）。

操作杆帽

可使用标准帽，或替换为随附的其他两种帽类型之一（第52页）。


Fn键

在按住Fn键的同时，使用分配的键可在配置文件之间进行切换（第56页）、访问设定以及调整音量和音频平衡。

操作杆模块


如果需要，可更换操作杆模块（第54页）。其他模块另售。

前盖

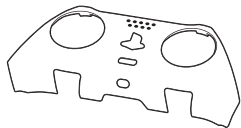

背面

CS

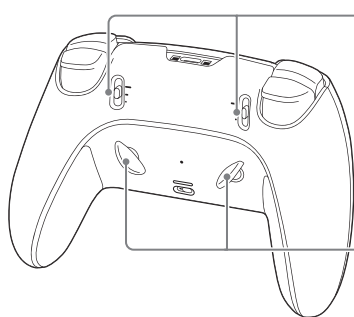

L2/R2键程滑杆

用于调整L2/R2键的行程（第56页）。

背面键


您可根据自己的游玩风格，从随附的两种类型背面键中选择最适合自己的背面键。安装背面键（第53页）并自定义其功能。

产品内容物

控制器



USB编织连接线



便携收纳盒



接口外壳




操作杆帽

标准帽
(安装于控制器)



高圆顶帽



低圆顶帽



背面键

半圆顶背面键



控制杆背面键




使用说明书 (本说明书)



各部名称

正面

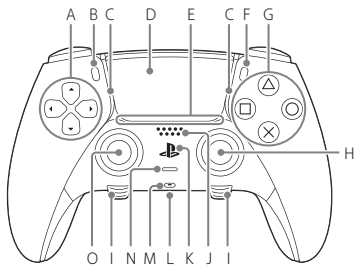

A 方向键

B  (创建) 键

C 光条

D 触摸板/触摸板键

E 玩家指示灯

F  (选项) 键

G 动作键

 键  键  键  键

H 右操作杆/R3键*

I Fn键

与其他键结合使用。

- Fn键 + 动作键：在配置文件之间进行切换
- Fn键 +  (选项) 键：自定义配置文件
- Fn键 + 上/下方向键：调整耳机的音量
- Fn键 + 左/右方向键：调整音频平衡

J 喇叭

K  (PS) 键

L 耳机组插口

M 麦克风


N  (静音) 键

O 左操作杆/L3键*

* 操作杆帽可更换 (第52页)。

各部名称

顶部

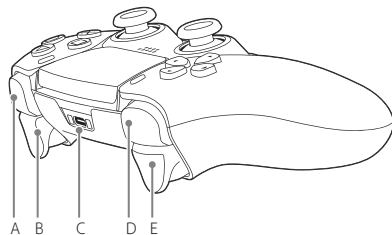

A R1键


B R2键

C USB端口

D L1键

E L2键

背面

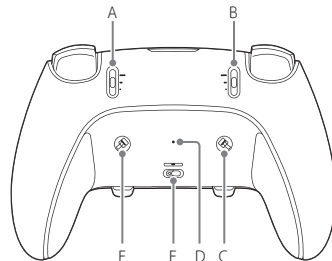

A R2键程滑杆

B L2键程滑杆

C 左背面键槽*1

D 再启动键*2


E RELEASE锁扣

F 右背面键槽*1

*1 背面键可更换（第53页）。

*2 如果控制器出现意外响应的情况，请尝试重设控制器。使用针或类似工具（未随附）按下再启动键。该操作不会重新配置控制器或影响配对和配置文件设定。

便携收纳盒

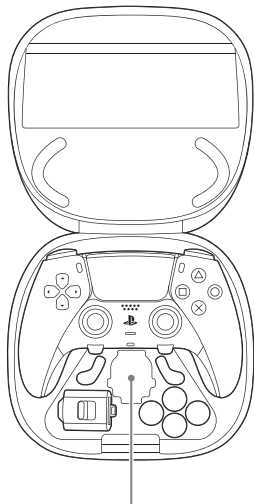

可以在此处存放备用的操作杆模块（另售）。

配对控制器

首次使用控制器时，需要先将控制器与PS5®主机进行配对。

- 1 启动主机的电源。
- 2 使用随附的USB连接线将控制器连接到主机。
- 3 按下  (PS) 键。

控制器的电源启动。光条闪烁后，玩家指示灯亮起。

如果控制器的电池电量充足，您可以拔除USB连接线，以无线方式使用控制器。


自定义控制器

更换操作杆帽

您可根据自己的游玩风格，将操作杆帽更换为随附的不同类型操作杆帽之一。


取下操作杆帽

直接将操作杆帽从控制器上拔下。

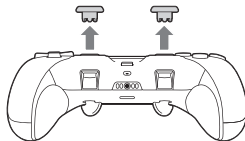

安装操作杆帽

将操作杆帽按压到操作杆上，直至听到“咔哒”一声。

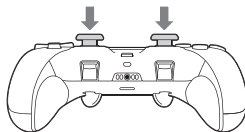


安装或取下背面键

本产品采用了可更换式背面键。您可根据自己的游玩风格，从随附的不同类型背面键中选择最适合自己的背面键。

有关为背面键指定功能的详细信息，请参阅PS5用户指南（第60页）。


安装半圆顶背面键

将半圆顶背面键插入背面键槽中。半圆顶背面键可互换。

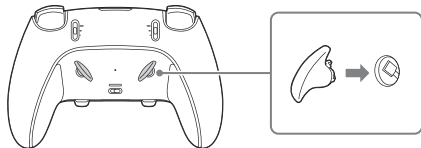


安装控制杆背面键

将控制杆背面键插入相应的背面键槽中。左/右控制杆背面键不可互换。安装之前，请确认背面键的左（LB）/右（RB）方向。

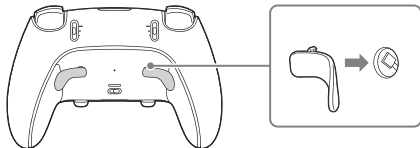

取下背面键

握住背面键的底部，轻轻向箭头方向拉动，然后将其从槽中提起取下。

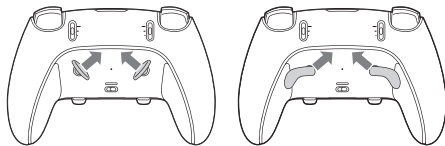

取下背面键时请小心，强行从槽中取出可能会导致其折断。

更换操作杆模块

如果操作杆无法正常工作或停止工作，则可使用适用于DualSense Edge无线控制器的新操作杆模块（另售）进行更换。左右两侧的操作杆模块可互换，可以安装到任意一侧。

⚠ 注意

- 请将操作杆模块放在幼儿拿不到的地方，以免被其误吞。
- 注意不要将手夹在操作杆模块的操纵杆部分或控制器的缝隙中，否则可能会导致受伤。
- 请确保将前盖牢固安装后再启动控制器的电源。

重要

- 在安装或取下操作杆模块之前，请先触摸附近的金属接地物体，以消除身上的静电。否则，可能会导致操作杆模块或控制器发生故障。
- 请勿触摸操作杆模块或控制器内部的接口。


1 确保控制器上的玩家指示灯已熄灭。

如果玩家指示灯亮起，请按住 （PS）键，直至其熄灭。

2 拔除控制器上的USB连接线。


3 取下前盖。

滑动控制器背面的RELEASE锁扣，将盖子取下。

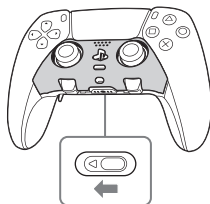

RELEASE锁扣

4 抬起释放操纵杆。

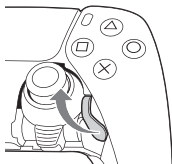


6 放下释放操纵杆。




5 取下操作杆模块，然后安装新的操作杆模块。

确保正确放置操作杆模块，然后沿控制器的凹槽滑动模块。

取下时

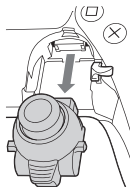


安装时

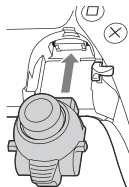

7 安装前盖。

将盖子的凸起部分与控制器上的凹槽对齐，然后小心地将盖子推入到位。

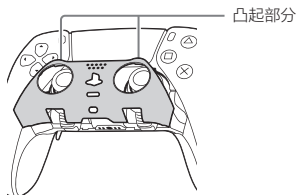


自定义控制器

更改L2/R2键的行程

您可调整L2/R2键的行程（触发长度/键程），即可以按下按键的程度。

若要进行该调整，请移动控制器背面的L2/R2键程滑杆。

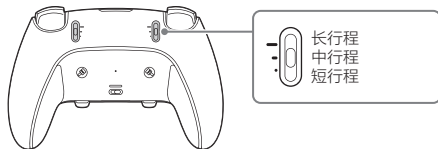

将键程滑杆设定为短或中时，扳机效果将不可用。

设定配置文件

您可将操作杆灵敏度、震动强度、按键分配和其他控制器设定保存为配置文件。

- 为喜爱的配置文件指定快捷方式后，便可在游戏期间快速进行切换。需使用Fn键来切换配置文件。
- 指定的配置文件会保存在控制器中。您可携带您的控制器并使用自己的配置文件，在任意PS5主机上进行游玩。

若要设定配置文件，请前往PS5的主画面，然后选择  [设定]>[周边设备]>[DualSense Edge无线控制器]。


有关设定配置文件的详细信息，请参阅PS5用户指南（第60页）。

通过有线连接使用控制器

若要通过有线连接使用控制器，需要先设定连接方式。从PS5的主画面，选择  [设定]>[周边设备]>[控制器（通用）]>[连接方法]，然后选择[使用USB连接线]。

将USB连接线锁定到控制器

您可将USB连接线锁定到控制器，以防连接线脱落。打开接口外壳，放入USB连接线，使接口从外侧伸出。然后，关闭接口外壳。

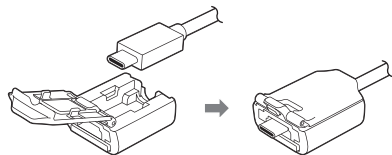

将USB连接线连接到控制器后，可使用接口外壳的滑杆来锁定和解锁连接到控制器的USB连接线。

接口外壳仅兼容随附的USB连接线。


为控制器充电

在PS5主机处于开机或待机模式时，使用随附的USB编织连接线连接控制器与主机。在待机模式下为控制器充电时，控制器上的光条会缓慢闪烁橙色。充电完成时，光条将熄灭。

- 若要在待机模式时为控制器充电，必须先对设定进行配置。从PS5主画面，选择  [设定]>[系统]>[省电]>[待机模式中可使用的功能]>[向USB端口供电]，然后选择[关]以外的其他设定。
- 您也可使用USB连接线将控制器连接至电脑或其他USB设备，来为控制器充电。部分设备可能无法为控制器充电。
- 使用本产品或PS5主机随附的USB连接线。使用其他连接线时，请务必使用符合USB标准的USB连接线。但并非所有USB连接线都能正常工作。

为便携收纳盒中的控制器充电

可以在控制器存放在便携收纳盒中时为其充电。打开收纳盒背面的翻盖，然后将USB连接线连接到控制器。

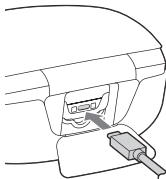

使用和保养

切勿分解或改造本产品或附属品，除非本说明书另有明确指示

使用本产品与附属品时务必请遵守本说明书记载的指示说明。严禁擅自分解或改造本产品，并禁止分解和使用其电路结构。

擅自改造本产品将使制造商的保修失效。

保养控制器

- 请在10℃至30℃的温度范围内为电池充电。在其他温度的环境中进行充电可能无效。
- 电池的寿命有限。电池续航力（使用时间）会因重复使用的次数与时间而不断减少。电池的寿命会因保管方法、使用状况、环境及其他要素而出现差异。
- 长时间不使用控制器时，建议您仍应每年至少做一次完全充电，以维持电池性能。
- 本产品及其零部件由金属或塑料等材质制成。废弃本产品时，请遵循当地法律正确处理。

保养和清洁

请遵循以下注意事项，以避免产品外壳变形或变色。

- 请勿使用杀虫剂等挥发性物质。
- 请勿让橡胶或乙烯基材质与本产品长时间接触。
- 请勿使用稀释剂、汽油或酒精。避免使用湿巾、经化学处理的布和其他含有此类物质的产品。

废旧产品回收再利用

这些产品由多种可回收的材料制成。该无线控制器中含有一块锂离子电池。丢弃这些产品时，请遵循当地法规进行操作。

规格

本公司保留在没有事先通知的情况下，变更设计或规格的权利。操作说明可能会因您使用的软件版本（包括PS5主机的系统软件，或者控制器的设备软件）而异。实际产品可能与本说明书中的插图有所差异。

控制器

额定电压/额定输入 电流	5 V  1,500 mA
电池类型	内置型锂离子电池
电压	3.7 V 
电池容量	1,050 mAh
操作温度	5 °C ~ 35 °C
重量	约325 g

操作杆模块

外观尺寸	约30 × 31 × 40 mm（宽 × 高 × 深）
操作温度	5 °C ~ 35 °C
重量	约15 g

系统和设备软件

- 控制器的设备软件根据单独的最终用户许可协议的条款授权给您。有关详情，请访问 playstation.com/legal/ps5-ssla/。
- 请务必将您PS5主机的系统软件和控制器的设备软件更新为最新版本。

版权和商标

“”、“PlayStation”、“PS5”、“DualSense Edge”和“PlayStation Shapes Logo”为Sony Interactive Entertainment Inc.的注册商标或商标。
“SONY”和“”为Sony Group Corporation的注册商标或商标。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

有关开源软件的信息，请访问以下网址：
<https://www.playstation.com/oss/>。

硬件保修

有关各地区的保修条款及细则，请浏览官方网站 <https://www.playstation.com/help/> 的“支持”页面，或致电客户服务热线（第60页）。

更多信息

关于控制器

有关如何使用控制器的技巧和信息，请访问：
playstation.com/controller-help/。



用户指南

可在这里找到PS5主机所有功能的说明。您还可以找到有关控制器功能和如何配置设置的详细信息。
从PS5主机的主画面，前往  [设定] > [用户指南、健康与安全以及其他信息] > [用户指南]。

客户支持网站

有关联机支持信息（如分步故障排除和常见问题解答），请访问：
playstation.com/help/。



건강 및 안전

제품을 사용하기 전에 이 설명서와 호환 하드웨어에 대한 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 나중에 사용할 수 있도록 설명서를 보관해 주십시오. 어린이의 부모 또는 보호자는 안전한 사용을 위해 이 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

이 제품은 안전을 최우선으로 고려하여 설계되었습니다. 그러나 전기 장치를 부적절하게 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 입을 가능성이 있습니다. 모든 경고, 예방 조치 및 지침을 준수해 주십시오.

제품이 비정상적인 방법으로 작동하거나 이상한 소리 또는 냄새가 나거나 만질 수 없을 정도로 뜨거워지면 즉시 사용을 중지하고 케이블을 분리해 주십시오.



경고

전파에 대하여

전파가 전자기기나 의료 기기(심장 박동기 등)에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고나 부상의 원인이 될 수 있습니다.

- 심장 박동기나 기타 의료 기기를 사용하시는 경우 무선 통신기능(Bluetooth® 및 무선 LAN)을 사용하기 전에 의사나 해당 의료기기 제조자와 상담해 주십시오.
- 아래와 같은 장소에서는 무선 통신기능을 사용하지 마십시오.
 - 병원 같은 무선 통신의 사용이 금지된 곳. 이런 곳에서 콘솔을 사용할 때는 의료기관의 규정에 따라 주십시오.
 - 화재 경보기나 자동문, 자동제어 기기 근처.

자석 및 의료 장치

이 제품은 심장박동기, 제세동기 및 프로그램 가능 분기 밸브 또는 기타 의료 기기의 작동을 방해할 수 있는 자석을 포함하고 있습니다.

해당 의료 기기 또는 해당 의료 기기를 사용하는 사람이 가까이에 이 제품을 두지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우, 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.

음량

헤드셋이나 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하면 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 볼륨을 안전한 수준으로 설정해 주십시오. 시간이 지남에 따라 점점 더 커지는 오디오는 정상적으로 들리기 시작할 수 있지만 실제로는 청력을 손상시킬 수 있습니다. 소리가 울리거나 귀가 불편하거나 말이 잘 들리지 않으면 듣기를 중지하고 청력 검사를 받아 주십시오. 볼륨이 클수록 청력이 더 빨리 영향을 받을 수 있습니다. 청력을 보호하려면 다음의 내용에 따라 주십시오.

- 헤드셋이나 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하는 시간을 제한해 주십시오.
- 주변 환경의 심한 소음을 차단하기 위해 볼륨을 높이지 마십시오.
- 주변 사람들이 말하는 소리가 들리지 않으면 볼륨을 낮춰 주십시오.

리튬 이온 배터리

컨트롤러에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 손상되거나 누출된 리튬 이온 배터리를 만지지 마십시오. 내장된 배터리 액이 누출되면 즉시 제품 사용을 중지하고 동봉된 설명서에서 찾을 수 있는 해당 PlayStation 고객센터 센터로 문의해 주십시오. 액체가 눈에 들어간 경우 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 물로 눈을 행구고 의사의 진료를 받아 주십시오. 액체가 피부 또는 옷에 닿은 경우 즉시 깨끗한 물로 해당 부위를 씻어내고 의사와 상담해 주십시오. 배터리가 화기에 닿지 않도록 하거나 직사광선이 닿는 곳, 태양에 노출된 차량 내부 또는 열원 근처와 같이 온도가 높은 곳에 두지 마십시오. 컨트롤러 또는 배터리를

열거나 부수거나 가열하거나 불을 피우지 마십시오. 컨트롤러를 사용하지 않을 때 배터리를 장시간 충전 상태로 두지 마십시오.

어린 아이들의 부상

질식 위험 - 작은 부품. 제품을 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린 아이들이 작은 부품을 삼키거나 케이블을 스스로 감아 부상을 입거나 사고 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

이 설명서에서 승인하지 않는 한 제품이나 액세서리의 분해 또는 개조 금지

화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.

사용 전 주의

휴식

- 이 제품을 장시간 계속 사용하지 마십시오. 일반적으로 플레이 시간마다 15분의 휴식을 취할 것을 권장합니다.
- 피곤하거나 잠이 필요할 때에는 플레이를 하지 마십시오.
- 컨트롤러를 조작하는 동안 피곤해지거나 손이나 팔에 불편함이나 통증이 느껴지면 즉시 제품 사용을 중지해 주십시오. 상태가 지속되면 의사와 상담해 주십시오.
- 다음과 같은 건강 문제가 발생하면 즉시 제품 사용을 중단해 주십시오. 증상이 지속되면 의사와 상담해 주십시오.
 - 현기증, 메스꺼움, 피로 또는 멀미와 유사한 증상
 - 눈, 귀, 손 또는 팔과 같은 신체 일부의 불편함이나 통증

진동 기능

- 컨트롤러가 평평한 표면 위에 있을 경우 게임을 플레이하는 도중 컨트롤러의 진동으로 인해 컨트롤러가 떨어져서 부상을 입거나 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 손이나 팔의 뼈, 관절, 근육에 질병이나 부상이 있는 경우 진동 또는 트리거 효과 기능을 사용하지 마십시오. 질병이나 부상이 있는 경우 해당 기능을 "꺼짐"으로 설정하지 않는 한 컨트롤러를 사용하여 이러한 기능이 있는 타이틀을 플레이하지 마십시오. 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 PlayStation®5의 홈 화면에서  [설정] > [액세서리]를 선택하십시오.

정전기

특히 건조한 공기 조건에서 헤드셋이나 헤드폰을 사용할 때 귀에 작고 빠른 (정전기) 충격이 발생하는 경우가 있습니다. 이는 신체에 축적된 정전기의 결과이며 헤드셋이나 헤드폰의 오작동이 아닙니다. 정전기가 쉽게 발생하지 않는 천 소재의 옷을 입으면 정전기 발생을 줄일 수 있습니다.

모션 센서

컨트롤러의 모션 센서 기능을 사용할 때 다음 사항을 주의해 주십시오. 컨트롤러가 사람이나 물체에 부딪히면 뜻하지 않은 부상을 당하거나 손상될 수 있습니다.

- 모션 센서 기능을 사용하기 전에 움직일 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인해 주십시오.
- 컨트롤러가 손에서 미끄러져 손상되거나 부상을 당하지 않도록 단단히 잡아 주십시오.
- USB 케이블로 PS5에 연결된 컨트롤러를 사용하는 경우 케이블이 사람이나 물체에 닿지 않도록 케이블을 위한 충분한 공간이 있는지 확인해 주십시오.

건강 및 안전

라이트 바

컨트롤러가 깜박일 때 라이트 바를 쳐다보지 마십시오. 불편함이나 통증이 느껴지는 경우 즉시 컨트롤러 사용을 중지해 주십시오.

액체, 먼지, 연기, 증기, 열

- 제품 및 커넥터에 액체, 과도한 먼지 및 작은 입자가 없는지 항상 확인해 주십시오.
- 사용, 보관 또는 운송 중에는 다음과 같은 장소에 제품을 두지 마십시오.
 - 연기 또는 증기에 노출된 장소
 - 습도가 높거나 먼지 또는 담배 연기가 많은 장소
 - 난방 기구가 근처에 있는 장소, 직사광선에 노출된 장소 또는 열을 유지하는 장소

설정 및 취급

- 케이블이 손상되거나 개조된 경우 사용하지 마십시오.
- 제품이나 케이블 위에 무거운 물건을 놓거나 제품을 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 불안정하거나 기울어지거나 진동이 있는 표면 위에 제품을 놓지 마십시오.
- 바닥에 제품을 두지 마십시오.
- 케이블을 밝거나 특히 커넥터 근처에서 케이블을 조이지 마십시오.
- 과도한 힘으로 케이블을 당기거나 구부리지 마십시오.
- 바닥이나 사람이 걸려 넘어질 수 있는 장소에 콘솔 및 연결된 액세서리를 두지 마십시오.
- 커넥터를 만지거나 커넥터 또는 제품에 이물질들을 넣지 마십시오.


- 제품을 청소 또는 이동하거나 장시간 사용하지 않을 경우 케이블을 분리해 주십시오.
- 심한 뇌우가 일어나는 동안 제품을 만지지 마십시오.
- 작동, 운송 및 보관 중에는 제품, 액세서리 또는 배터리를 고온, 다습 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.

목차

건강 및 안전	62
DualSense Edge 무선 컨트롤러 기능	66
제품 내용물	68
각부 명칭	69
컨트롤러 페어링	72
컨트롤러 사용자 지정	72
유선 연결을 통한 컨트롤러 사용	77
컨트롤러 충전	77
사용 및 취급	78
규정 준수 정보	79
사양	79
보증 규정	80
추가 정보	81

DualSense Edge 무선 컨트롤러 기능

전면

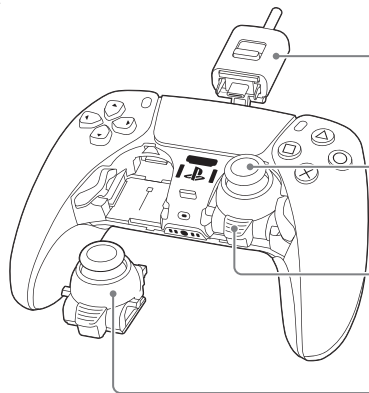

커넥터 하우징

USB 케이블이 분리되지 않도록 커넥터 하우징을 컨트롤러에 고정합니다(77페이지).

스틱 캡

표준 캡을 사용하거나 포함된 다른 두 가지 캡 종류 중 하나로 교체합니다(72페이지).


Fn 버튼

Fn 버튼을 누른 상태에서 할당된 버튼을 사용하여 프로필 간에 전환하고(76페이지) 설정에 액세스하며 볼륨 및 오디오 밸런스를 조정합니다.


스틱 모듈

필요한 경우 스틱 모듈을 교체합니다(74페이지). 추가 모듈은 별매품입니다.

전면 커버

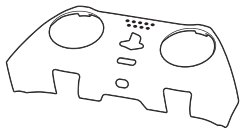

후면

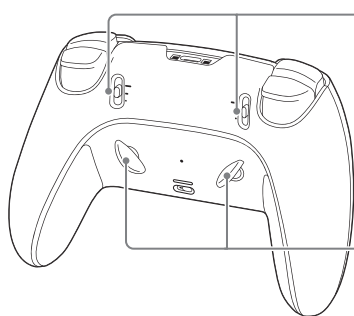

L2/R2 스톱 슬라이더

L2/R2 버튼의 스트로크를 조정합니다(76페이지).

후면 버튼

포함된 두 가지의 후면 버튼 유형 중에서 자신의 플레이 스타일에 가장 잘 맞는 것을 선택합니다. 후면 버튼을 부착하고(73페이지) 기능을 사용자 지정합니다.

제품 내용물

컨트롤러



스틱 캡

표준 캡
(컨트롤러에 부착됨)



로우 돔 캡




후면 버튼

하프 돔 후면 버튼



USB 브레이디드 케이블



휴대용 케이스



커넥터 하우징



하이 돔 캡



사용 설명서(본 설명서)




레버 후면 버튼



각부 명칭

전면

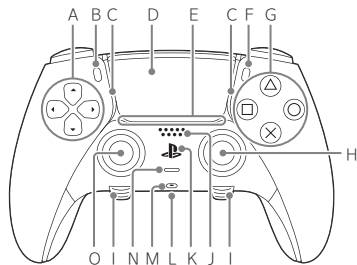

A 방향키

B (만들기) 버튼

C 라이트 바

D 터치패드/터치패드 버튼

E 플레이어 표시등

F (옵션) 버튼

G 액션 버튼
 버튼 버튼 버튼 버튼

H 오른쪽 스틱/R3 버튼*

I Fn 버튼
 다른 버튼과 조합하여 사용합니다.
 • Fn 버튼 + 액션 버튼: 프로필 간에 전환
 • Fn 버튼 + (옵션) 버튼: 프로필 사용자 지정
 • Fn 버튼 + 위쪽/아래쪽 방향키: 헤드폰의 볼륨 조정
 • Fn 버튼 + 왼쪽/오른쪽 방향키: 오디오 밸런스 조정

J 스피커

K (PS) 버튼

L 헤드셋 잭, 충전 단자*

* DualSense™ 충전 거치대(별도 판매)로 충전할 때 사용합니다.

M 마이크


N (음소거) 버튼

O 왼쪽 스틱/L3 버튼*

* 스틱 캡은 교체 가능합니다(72페이지).


각부 명칭

상단

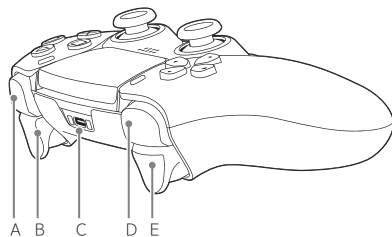

- A R1 버튼
- B R2 버튼
- C USB 포트
- D L1 버튼
- E L2 버튼

후면

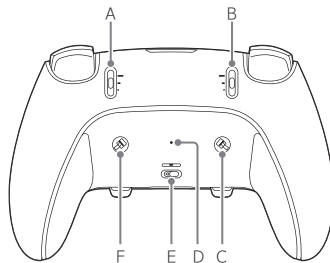


- A R2 스톱 슬라이더
- B L2 스톱 슬라이더
- C 왼쪽 후면 버튼 슬롯^{*1}
- D 리셋 버튼^{*2}
- E RELEASE 래치
- F 오른쪽 후면 버튼 슬롯^{*1}

^{*1} 후면 버튼은 교체 가능합니다(73페이지).

^{*2} 컨트롤러가 예상치 못한 방식으로 반응하는 경우 컨트롤러를 리셋해 주십시오. 핀이나 비슷한 도구(포함되지 않음)를 사용하여 리셋 버튼을 누릅니다. 이렇게 해도 컨트롤러가 재구성되거나 페어링 및 프로필 설정에 영향을 미치지 않습니다.

휴대용 케이스

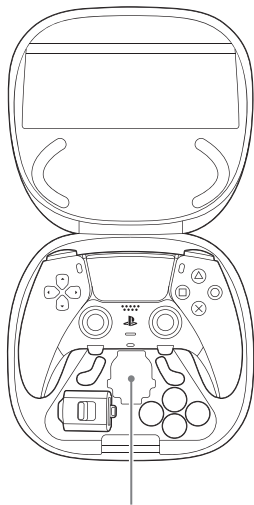

여기에 추가 스틱 모듈(별매품)을 보관할 수 있습니다.

컨트롤러 페어링

컨트롤러를 처음 사용하는 경우 PS5®와 페어링해야 합니다.

- 1 콘솔을 켭니다.
- 2 포함된 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 콘솔에 연결합니다.
- 3  (PS) 버튼을 누릅니다.

컨트롤러가 켜집니다. 라이트 바가 깜박이면 플레이어 표시등이 켜집니다.

컨트롤러의 배터리 잔량이 충분하면 USB 케이블을 분리하고 컨트롤러를 무선으로 사용할 수 있습니다.


컨트롤러 사용자 지정

스틱 캡 교체

스틱 캡을 포함된 여러 유형 중 하나로 교체하고 자신의 플레이 스타일에 가장 잘 맞는 것을 찾습니다.


캡 제거

캡을 컨트롤러에서 똑바로 잡아당깁니다.

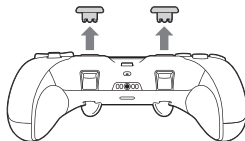

캡 부착

"딸깍" 소리가 날 때까지 캡을 스틱 위로 누릅니다.

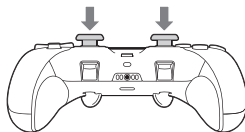


후면 버튼 부착 또는 제거

후면 버튼은 교체 가능합니다. 포함된 여러 후면 버튼 유형 중에서 자신의 플레이 스타일에 가장 잘 맞는 것을 선택합니다.

후면 버튼에 기능을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 PS5 사용자 가이드를 참조해 주십시오(81페이지).


하프 돔 후면 버튼 부착

하프 돔 후면 버튼을 후면 버튼 슬롯에 삽입합니다. 하프 돔 후면 버튼은 교체 가능합니다.

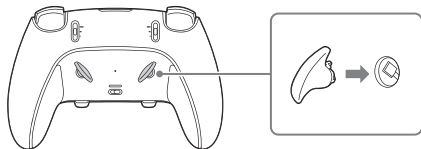


레버 후면 버튼 부착

레버 후면 버튼을 해당하는 후면 버튼 슬롯에 삽입합니다. 오른쪽 및 왼쪽 레버 후면 버튼은 교체가 불가능합니다. 부착하기 전에 오른쪽(RB) 버튼과 왼쪽(LB) 버튼을 확인합니다.

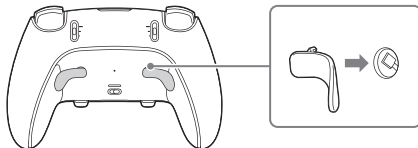

후면 버튼 제거

후면 버튼의 아랫부분을 잡고 화살표 방향으로 천천히 당겨 슬롯에서 들어 올립니다.

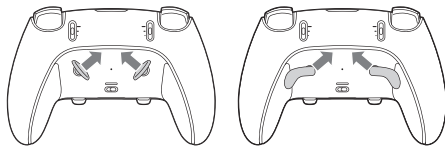

슬롯에서 강제로 빼내면 파손될 수 있으므로 후면 버튼을 제거할 때는 주의해 주십시오.

스틱 모듈 교체

스틱이 제대로 작동하지 않거나 작동을 멈춘 경우 DualSense Edge 무선 컨트롤러용의 새 스틱 모듈(별매품)로 교체할 수 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 스틱 모듈은 교체 가능하며 양쪽에 부착할 수 있습니다.



주의

- 실수로 삼킬 위험이 있으므로 스틱 모듈을 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 스틱 모듈의 레버 또는 컨트롤러의 틈새에 손이 끼지 않도록 주의해 주십시오. 부상을 당할 수 있습니다.
- 컨트롤러를 켤 때 전면 커버가 단단히 부착되어 있는지 확인해 주십시오.

유의 사항

- 스틱 모듈을 부착하거나 제거하기 전에 근처의 금속으로 접지된 물체를 만져 신체에서 정전기를 제거해 주십시오. 그렇지 않으면 스틱 모듈 또는 컨트롤러가 오작동할 수 있습니다.
- 스틱 모듈 또는 컨트롤러 내부의 커넥터를 만지지 마십시오.


1 컨트롤러의 플레이어 표시등이 꺼져 있는지 확인합니다.

플레이어 표시등이 켜져 있으면 꺼질 때까지 (PS) 버튼을 길게 누릅니다.

2 컨트롤러에서 USB 케이블을 분리합니다.


3 전면 커버를 제거합니다.

컨트롤러 후면의 RELEASE 래치를 밀어서 커버를 제거합니다.

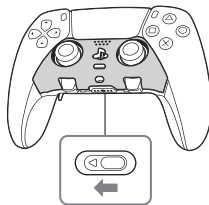

RELEASE 래치

4 릴리스 레버를 들어올립니다.

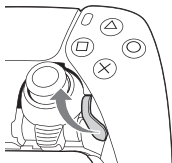

6 릴리스 레버를 내립니다.




5 스틱 모듈을 제거하고 새 스틱 모듈을 부착합니다.

스틱 모듈이 올바른 위치에 있는지 확인한 다음 컨트롤러의 홈을 따라 모듈을 밀니다.

제거 방향


부착 방향

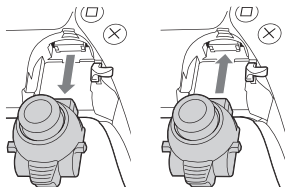

7 전면 커버를 부착합니다.


커버의 돌출된 부분과 컨트롤러의 홈을 맞춘 다음 커버를 조심스럽게 제자리에 밀어 넣습니다.

돌출된 부분

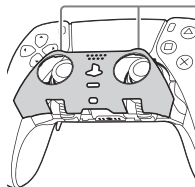

L2/R2 버튼의 스트로크 변경

L2/R2 버튼의 스트로크(트리거 길이/정지)를 조정할 수 있으며 이는 버튼을 누를 수 있는 정도입니다. 이를 조정하려면 컨트롤러 후면의 L2/R2 스톱 슬라이더를 이동합니다.

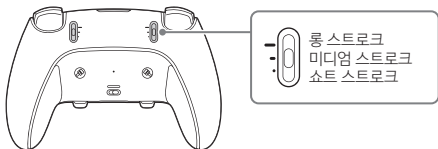

스톱 슬라이더가 쇼트 또는 미디엄으로 설정되어 있으면 트리거 효과를 사용할 수 없습니다.

프로필 설정

스틱 감도, 진동 강도, 버튼 할당 및 기타 컨트롤러 설정을 프로필로 저장할 수 있습니다.

- 즐겨찾는 프로필을 바로 가기에 할당하여 게임 중에 빠르게 전환합니다. Fn 버튼을 사용하여 프로필을 전환합니다.
- 할당된 프로필은 컨트롤러에 저장됩니다. 컨트롤러를 잡고 PS5에서 원하는 프로필로 플레이합니다.

프로필을 설정하려면 PS5 홈 화면으로 이동하여  [설정] > [액세서리] > [DualSense Edge 무선 컨트롤러]를 선택합니다.


프로필을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 PS5 사용자 가이드를 참조해 주십시오(81페이지).

유선 연결을 통한 컨트롤러 사용

유선 연결을 통해 컨트롤러를 사용하려면 먼저 연결 방법을 설정해야 합니다. PS5 홈 화면에서 ⚙ [설정] > [액세서리] > [컨트롤러(일반)] > [통신 방법]을 선택한 다음 [USB 케이블 사용]을 선택합니다.

컨트롤러에 USB 케이블 고정

케이블이 분리되지 않도록 USB 케이블을 컨트롤러에 고정할 수 있습니다. 커넥터 하우징을 열고 USB 케이블을 그 안에 넣어서 커넥터가 외부에서 돌출되도록 합니다. 그런 다음 커넥터 하우징을 닫습니다.

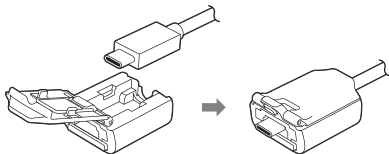

USB 케이블을 컨트롤러에 연결하면 커넥터 하우징의 슬라이더를 사용하여 USB 케이블을 컨트롤러에 고정하거나 고정 해제합니다.

커넥터 하우징은 포함된 USB 케이블에만 호환됩니다.


컨트롤러 충전

PS5가 켜져 있거나 대기 모드인 상태에서 포함된 USB 브레이디드 케이블을 사용하여 컨트롤러를 콘솔에 연결합니다. 대기 모드에서 컨트롤러를 충전할 경우 컨트롤러의 라이트 바가 주황색으로 천천히 깜박입니다. 충전이 완료되면 라이트 바가 꺼집니다.

- 대기 모드에서 컨트롤러를 충전하려면 설정을 구성해야 합니다. PS5 홈 화면에서 ⚙ [설정] > [시스템] > [절전 모드] > [대기 모드에서 사용할 수 있는 기능] > [USB 포트에 전원 공급하기]를 선택한 다음 [꺼짐] 이외의 설정을 선택합니다.
- USB 케이블을 사용하여 컴퓨터 또는 다른 USB 장치에 연결하는 방식으로 컨트롤러를 충전할 수도 있습니다. 일부 장치에서는 컨트롤러를 충전하지 못할 수 있습니다.
- 제품 또는 PS5에 포함된 USB 케이블을 사용해 주십시오. 다른 케이블을 사용하는 경우 USB 표준과 호환되는 USB 케이블을 사용해 주십시오. 모든 USB 케이블이 제대로 작동하는 것은 아닙니다.

휴대용 케이스에서 컨트롤러 충전

컨트롤러를 휴대용 케이스에 보관한 상태에서 충전할 수 있습니다. 케이스 후면의 덮개를 열고 USB 케이블을 컨트롤러에 연결합니다.

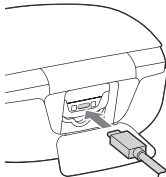

사용 및 취급

이 설명서에서 승인하지 않는 한 제품이나 액세서리의 분해 또는 개조 금지

이 설명서의 지침에 따라 제품 및 액세서리를 사용합니다. 제품의 분석이나 개조 또는 회로 구성의 분석과 사용에 대한 승인은 제공되지 않습니다.

제품을 무단으로 개조하면 제조업체의 보증이 무효화됩니다.

수명이 다한 제품의 재활용

제품은 재활용이 가능한 여러 재료로 만들어졌습니다. 컨트롤러에는 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 폐기할 때는 각 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

컨트롤러 취급

- 온도 범위가 10°C ~ 30°C인 환경에서 충전합니다. 다른 환경에서 충전할 경우 효과적으로 충전되지 않을 수 있습니다.
- 배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 배터리 지속 시간은 반복적인 사용과 사용 기간에 따라 점차 감소합니다. 배터리 수명도 보관 방법, 사용 상태, 환경 및 기타 요인에 따라 다릅니다.
- 컨트롤러를 장시간 사용하지 않을 때에는 배터리 기능을 유지하기 위해 최소 1년에 한 번 완전히 충전하는 것을 권장합니다.
- 제품 및 부품은 금속과 플라스틱 물질로 만들어집니다. 제품을 폐기할 경우 해당 물질의 적절한 폐기에 대한 각 지자체의 관련 규정에 따라 주십시오.

관리 및 손질

제품 외관이 열화되거나 변색되는 것을 방지하려면 아래 예방 조치를 따릅니다.

- 살충제와 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오.
- 고무나 비닐 물질이 제품에 장시간 닿지 않도록 해 주십시오.
- 시너, 벤진 또는 알코올을 사용하지 마십시오. 해당 물질이 포함된 물티슈, 화학 섬유 또는 기타 제품을 사용하지 마십시오.

규정 준수 정보

내장 배터리 사용 시의 주의 사항

이 제품은 충전식 리튬-이온 배터리를 사용하고 있습니다. 배터리를 부적절하게 다루게 되면 화재나 화상의 위험이 있으니 분해하거나, 부수거나 소각하지 마십시오. 손질할 때나 충전 시에는 제조사의 사용설명서에 나와 있는 지시를 따라 주십시오. 사용하지 않을 시에는 배터리를 오랫동안 충전 상태로 방치하지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 사용설명서의 지시에 따라 주십시오.

사양

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 작동 지침은 사용하는 소프트웨어 버전, PS5의 시스템 소프트웨어 또는 컨트롤러의 기기 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다. 실제 제품은 이 설명서의 그림과 다를 수 있습니다.

컨트롤러

입력 전력 등급	5V $\approx$ 1,500mA
배터리 유형	내장형 리튬 이온 배터리
배터리 전압	3.7V $\approx$
배터리 용량	1,050mAh
작동 온도	5°C ~ 35°C
질량	약 325g
주파수	Bluetooth®: 2400~2483.5 MHz

스틱 모듈

외부 치수	약 30 × 31 × 40mm(너비 × 높이 × 깊이)
작동 온도	5°C ~ 35°C
질량	약 15g

시스템 및 기기 소프트웨어

- 컨트롤러의 기기 소프트웨어는 별도의 최종 사용자 라이선스 계약 조건에 따라 귀하에게 사용이 허가됩니다. 자세한 내용은 playstation.com/legal/ps5-ssla를 참조해 주십시오.
- 항상 PS5의 시스템 소프트웨어와 컨트롤러의 기기 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트해 주십시오.

저작권 및 상표

"", "PlayStation", "PS5", "DualSense", "DualSense Edge" 및 "PlayStation Shapes Logo"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. "SONY" 및 ""는 Sony Group Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

오픈 소스 소프트웨어에 대한 정보는 <https://www.playstation.com/oss>에서 확인할 수 있습니다.

보증 규정

고객님께

- 보증을 받으시려면 필요사항(구입일, 판매점 정보, 제품명)이 기재된 구매 증빙 서류(영수증, 세금계산서 등)를 반드시 보관해 주십시오.

보증 규정

- 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 단, 구매 증빙 서류가 없을 경우 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리 또는 교환해 드립니다. 교환 시 새 제품과 성능과 안정성이 동일한 리퍼비시 제품으로 교환될 수 있습니다.
- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.
 - 1) 구매 증빙 서류(현금 및 카드 영수증, 세금계산서)가 없는 경우
 - 2) 구매 증빙 서류에 구입 연월일, 판매점 정보 등이 없는 경우
 - 3) 구매 증빙 서류가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 구매 증빙 서류로 확인이 불가능한 경우
 - 4) 사용상의 부주의나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품 또는 부품, 응용 프로그램을 사용하여 발생한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
 - 5) 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 6) 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상

- 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 8) 구매 증빙 서류가 임의로 수정된 경우
- 9) 재료 및 제조상의 결함에 기인하지 않는, 제품에 긁히거나 패인 자국 또는 외관 손상의 경우
- 10) 정상적으로 사용하여 마모 또는 노후화된 부품을 교환하거나 손상을 수리하는 경우
- 11) 1)~10)에 해당한다고 당사가 판단한 경우

- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in the Republic of Korea.
당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS 시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객센터 페이지 (playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

추가 정보

컨트롤러

playstation.com/controller-help/를 참조하여 컨트롤러 사용 방법에 대한 팁과 정보를 찾습니다.



사용자 가이드

PS5로 수행할 수 있는 모든 작업에 대해 알아봅니다. 컨트롤러의 기능 및 설정 구성 방법에 대한 자세한 정보도 찾을 수 있습니다. PS5의 홈 화면에서 ⚙ [설정] > [사용자 가이드, 건강 및 안전, 기타 정보] > [사용자 가이드]로 이동합니다.

고객 지원 웹 사이트

playstation.com/help/를 참조하여 단계별 문제 해결 및 자주 하는 질문 등의 온라인 지원 정보를 찾습니다.





Sony
Interactive
Entertainment

© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China



5-049-996-14(1)