

- 熱器具の近くなど高温になる場所、熱のこもる場所
- ぐらついた台の上など不安定な場所
- 付属のACアダプターおよび電源コードをお使いください。また、付属のACアダプターおよび電源コードは本製品だけで使える専用品です。他の製品では使えません。

⚠ 注意

- 幼児の手の届かないところに置いてください。小さな部品を誤って飲み込んだり、ケーブルを引っ張って充電スタンドが落ちたり、ケーブルを首に巻きつけたりして、事故やけが、故障の原因となります。
- 電源コードやケーブル類を傷つけないでください。電源コードやケーブル類を取り扱うときは次のことを守ってください。注意事項を守らないと、傷ついたり、変形したりして、火災や感電の原因となります。また、傷ついたときや変形したときは使わないでください。
 - 加工しない。加熱しない。
 - 熱器具に近づけない。
 - 壁や棚などの間に挟み込まない。
 - 物を載せたり、引っ張ったり、折り曲げたりするなど無理な力を加えない。
 - 本体を移動するときは電源コードのプラグを抜き、ケーブル類を取り外す。
- 充電スタンドやACアダプター、電源コードを振り回さないでください。
- 投げたり、落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品とケーブル類は正しく配置してください。ケーブルなどを足に引っかけると、本体が倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となります。
- 変圧器やDC/ACインバーターを使わないでください。発熱し、やけどや故障の原因となります。
- 不要になった本製品や梱包材は廃棄方法に注意してください。本製品は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自自治体の指示に従ってください。

DualSense® 充電スタンド

取扱説明書

CFI-ZDS1



安全のために

この取扱説明書と対応ハードウェアの取扱説明書をよく読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

⚠ 警告

- ぬれた手で本製品にさわらないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 端子部を手でさわったり、異物を入れたりしないでください。
- 端子部に他の金属がふれないようにしてください。
- 端子に、ほこりや異物が付いているときは、乾いた布でふいてから接続してください。
- 内部に水や異物を入れないでください。
- 使用中や保管中、別の場所に運ぶときに、次のような場所に置かないでください。
 - 油煙や湯気の当たる場所
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 直射日光の当たる場所や炎天下の車内

使用上のご注意


- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。
 - 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
 - ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
 - シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくのを避けてください。
- 長期間使わないときやお手入れをするときは、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

充電する

本製品はDualSense®ワイヤレスコントローラーとDualSense Edge®ワイヤレスコントローラーに対応しています。


1 付属のACアダプターに電源コードをつないだあと、充電スタンドのDC IN端子に接続する。

電源コードのプラグは、すべての接続が終わったあとにコンセントに差し込んでください。

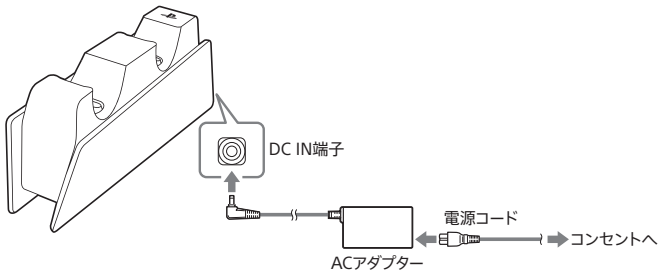

2 コントローラーを充電スタンドに取り付ける。

コントローラーと充電スタンドの充電用端子を合わせて、カチッと音がするまで押し込んでください。コントローラーのライトバーがオレンジ色にゆっくり点滅し、充電が始まります。充電が完了すると、ライトバーは消灯します。

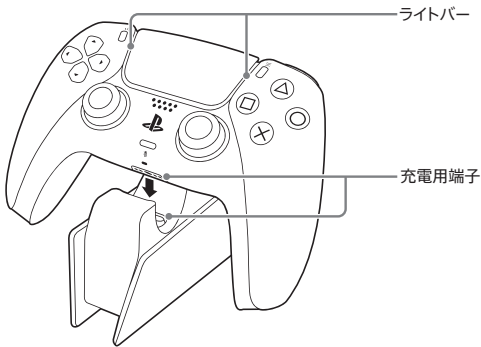

取り外すときは

コントローラーを持ち上げて、充電スタンドから取り外してください。

充電時間の目安

バッテリー残量がなくなった状態から、コントローラーの充電が完了するまでの時間は、コントローラーによって異なります。

コントローラーの種類	充電時間
DualSense®ワイヤレスコントローラー	約3時間
DualSense Edge®ワイヤレスコントローラー	約2.5時間

主な仕様

定格: 充電スタンド	入力 5.1 V $\overline{\text{DC}}$
定格: ACアダプター	入力 100-240 V $\sim$ 0.4 A 50/60 Hz 出力 5.1 V $\overline{\text{DC}}$ 2.8 A
外形寸法	約52×62×159 (幅×高さ×奥行き)
質量	約180 g
動作環境温度	5 °C～35 °C

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

保証について

- 保証期間は新品のお買い上げ日より1年間です。
- 保証を受けるためには必要事項(ご購入日、店名、製品名)が記載された購入証明書(レシート、納品書など)が必要です。大切に保管してください。
- 保証を含むアフターサービスの詳細については、アフターサービス規定／保証規定 (<https://pscom.jp/support/warranty>) をご確認ください。

“PS”、“PlayStation”、“DualSense”および“DualSense Edge”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

“SONY”および“”はソニーグループ株式会社の登録商標または商標です。

