

DualSense™ 충전 거치대

사용설명서

CFI-ZDS1



5-022-421-21(1)

안전을 위하여

본 사용설명서와 대응 하드웨어의 사용설명서를 잘 읽어보신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽어보신 후에는 찾기 쉬운 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 사용하는 경우에는 보호자가 읽어보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

경고

- 제품에 동봉된 AC 어댑터, AC 전원 코드만 사용해 주십시오. 그 외의 AC 어댑터, AC 전원 코드를 사용할 경우 화재, 감전이 발생하거나 고장의 원인이 됩니다.
- 변압기 또는 인버터에 AC 전원 코드를 연결하지 마십시오. 해외여행에서 사용하는 변압기 또는 차량에서 사용하는 인버터에 AC 전원 코드를 연결하면 AC 어댑터가 과열되어 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 청소를 하기 전이나 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 AC 전원 코드를 뽑아 주십시오.
- 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 작은 부품을 실수로 삼키거나 케이블을 목에 감는 등 사고 및 부상, 고장의 원인이 됩니다.

사용상의 주의

- 충전 거치대, AC 어댑터, AC 전원 코드의 선을 잡고 휘두르지 마십시오.
- 제품에 액체나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 휘둘렀을 경우 사용을 중지하고 즉시 콘센트에서 분리해 주십시오.
- 젖은 손으로 제품에 손대지 마십시오.
- 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 다른 물건을 얹거나 밟지 마십시오.
- 단자를 건드리거나 이물질이 묻지 마십시오.
- 단자부에 다른 금속이 닿지 않도록 해 주십시오.
- 절대 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 불안정한 장소나 바닥에 두지 마십시오.
- 제품 및 부품은 금속과 플라스틱으로 만들어져 있습니다. 제품을 폐기하실 때는 각 지방 자치단체에서 정한 폐기 규정에 따라 주십시오.

손질

제품 외부가 손상 또는 변색되는 것을 방지하기 위해 아래 지침에 따라 주십시오.


- 부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 살충제 또는 기타 휘발성 물질을 사용하지 마십시오.
- 고무 또는 비닐 소재를 장시간 올려두지 마십시오.
- 용매제 또는 기타 화학 물질을 사용하지 마십시오. 화학처리된 청소용 수건으로 닦지 마십시오.
- 커넥터에 먼지나 이물질이 있으면 마른 수건으로 닦은 후 연결해 주십시오.

보관 조건

- 작동, 이동 및 보관 도중에 콘솔 또는 액세서리를 고온다습하거나 직사광선이 비추는 장소에 두지 마십시오.
- 더운 날씨에 창문을 닫은 자동차 내부에 두고 방치하지 마십시오.
- 먼지, 수증기, 그을음이나 습기에 노출되지 않도록 하십시오.


충전

- 1 동봉된 AC 어댑터와 AC 전원 코드를 연결합니다. 그리고 AC 어댑터와 DC IN 커넥터를 충전 거치대에 연결합니다.
콘센트에 AC 전원 코드를 꽂기 전에 모두 연결해 주십시오.

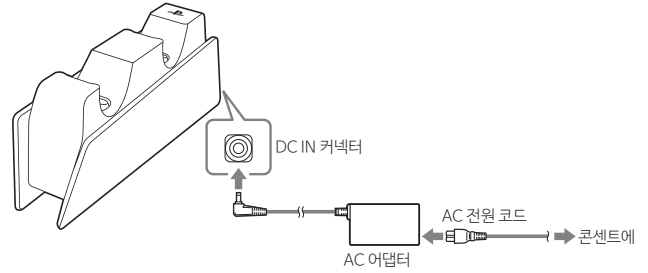

- 2 무선 컨트롤러를 충전 거치대에 장착합니다.

충전 거치대의 충전 커넥터와 컨트롤러의 충전용 단자를 맞추어 주십시오. 찰칵 소리가 날 때까지 컨트롤러를 눌러 주십시오. 충전되는 동안 컨트롤러의 라이트 바가 천천히 오렌지 색으로 깜빡입니다. 컨트롤러의 충전이 완료되면 라이트 바가 꺼집니다.

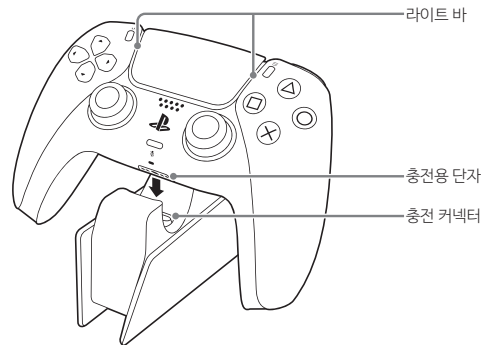

컨트롤러 분리

컨트롤러를 들어올려 충전 거치대에서 분리해 주십시오.

충전 시간

배터리 전력이 다 떨어진 상태에서 컨트롤러의 충전이 완료될 때까지 약 3시간 가량 걸립니다.

주요 사양

정격	
• 충전 거치대	입력 5.1 V $\overline{\text{~}}$
• AC 어댑터	입력 100~240 V ~ 0.4 A 50/60 Hz 출력 5.1 V $\overline{\text{~}}$ 2.8 A
크기	약 52×62×159 mm (가로×세로×높이)
무게	약 180 g
허용 온도	5℃ ~ 35℃

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

보증 규정

고객님께

- 보증을 받으시려면 필요 사항(구입 연월일, 판매점 정보)이 기재된 구매 증빙 서류를 반드시 보관해 주십시오.

보증 규정

- 보증 기간은 구매일로부터 1년입니다. 단, 구매 증빙 서류가 없을 경우 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁해결 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리 또는 교환해 드립니다. 교환 시 새 제품과 성능과 안정성이 동일한 리퍼비시 제품으로 교환될 수 있습니다.
- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.
 - 1) 구매 증빙 서류가 없는 경우
 - 2) 구매 증빙 서류에 구입 연월일, 판매점 정보 등이 없는 경우
 - 3) 구매 증빙 서류가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 구매 증빙 서류로 확인이 불가능한 경우
 - 4) 사용상의 부주의나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품으로 인한 손상이나 기타 기로부터 받은 손상
 - 5) 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 6) 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
 - 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전사용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
- 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in the Republic of Korea.

고객지원: playstation.com/help

"PS", "PlayStation" 및 "DualSense"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY"와 "SONY"는 Sony Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

