

Vertical Stand

縦置きスタンド / 直立架 / 直立架 / 수직 받침대

Instruction Manual / 取扱説明書 / 使用説明書 / 使用说明书 / 사용설명서

CFI-ZVS1

EN

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

⚠ Warning

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of injury.

⚠ Precautions

Set up and handling

- Do not place heavy items on the product, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not leave the product on the floor.
- Do not expose the product or accessories to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
- Do not remove the vertical stand immediately after using your PlayStation®5 console as the stand's mounting screw may become hot during use and cause burns.

Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.

- Do not apply volatile substances such as insecticide.
- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzine, or alcohol. Avoid using wipes, chemically-treated cloths, and other products that contain such substances.
- Wipe with a soft, dry cloth.

Attach the stand


The method of attachment differs between the CFI-2000 model group and the CFI-1000 model group consoles. Make sure to follow the correct attachment method for your console model. Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the stand.

Attaching the stand to a CFI-2000 model group console


- Go to the control center and select Power ⏪ > Turn Off PS5.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- Fix the attachment to the stand.
Insert the attachment into the raised part of the stand.

Attaching the stand to a CFI-1000 model group console


- Go to the control center and select Power ⏪ > Turn Off PS5.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- Fix the attachment to the stand.
Insert the attachment into the raised part of the stand.

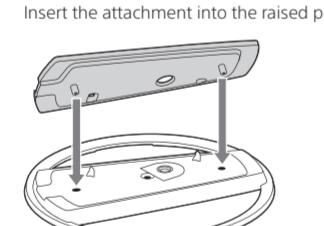


- Place the PS5 console with the rear side facing up and then remove the screw cap.

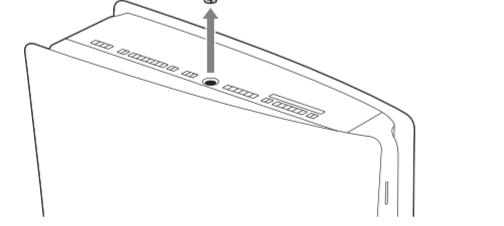

- Attach the screw cap to the screw hole (marked with x) on the stand.
You can also use a coin to tighten the screw.

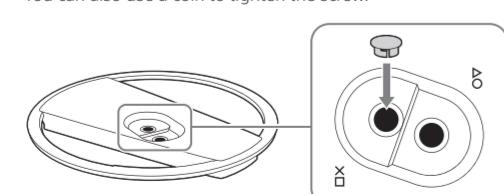


- Align the screw hole (marked with x) on the stand with the console's screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand.
You can also use a coin to tighten the screw.

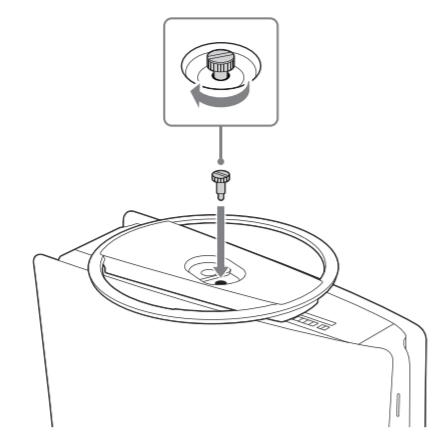**Specifications**


External dimensions (excluding projecting parts)	Without attachment: Approx. 155 x 11 x 155 mm (w x h x d) With attachment: Approx. 155 x 14 x 155 mm (w x h x d)
Mass	Without attachment: Approx. 140 g With attachment: Approx. 157 g
Operating temperature	5 °C ~ 35 °C

5-053-966-01(1)

- Attach the screw cap to the screw hole (marked with x) on the stand.

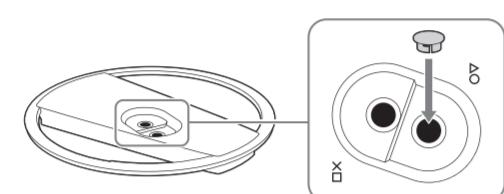

- Align the screw hole (marked with x) on the stand with the console's screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand.
You can also use a coin to tighten the screw.

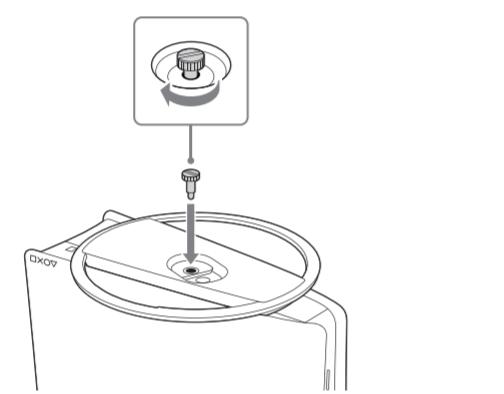**安全のために**

この取扱説明書と対応ハードウェアの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

⚠ 警告

- 分解や改造をしないでください。

⚠ 注意

- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。ネジなどの部品を誤って飲み込むおそれがあります。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- PlayStation®5の使用直後は綻びきスタンダードを取り外さないでください。スタンダードを取り付けネジはPS5の使用により熱くなることがあります。使用直後に取り外すとやけどの原因となります。

使用上のご注意


- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。
 - 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
 - ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。
 - シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくのを避けてください。

スタンドを取り付ける


CFI-2000モデルグループとCFI-1000モデルグループで取り付けたが異なります。取り付けは、平らな場所に柔らかい布を敷いて行ってください。

CFI-2000モデルグループを取り付ける


- コントロールセンターから[電源] > [PS5の電源を切る] を選び、電源を切る。
画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、消灯します。
- PS5底面が上になるように置き、PS5のネジ穴からキャップを取り外す。

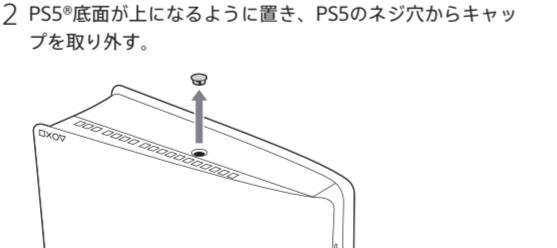


- キャップをスタンドの△マークのあるネジ穴に取り付ける。

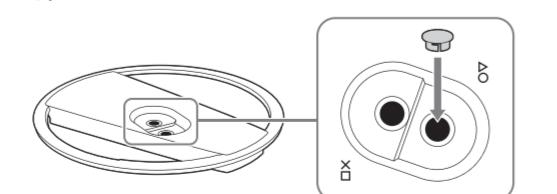

- Align the screw hole (marked with x) on the stand with the console's screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand.
You can also use a coin to tighten the screw.

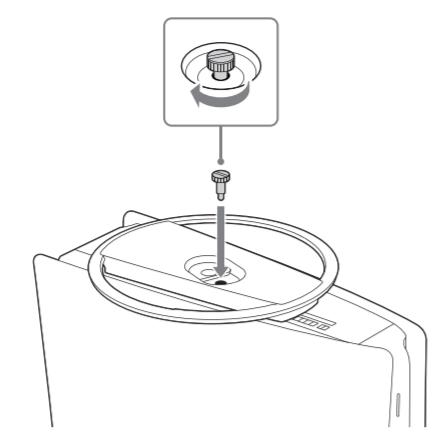

- PS5の△マークのあるネジ穴とスタンドの△マークのあるネジ穴をあわせて、取り付けネジを手でしめて固定する。
ネジはコインでしめることもできます。

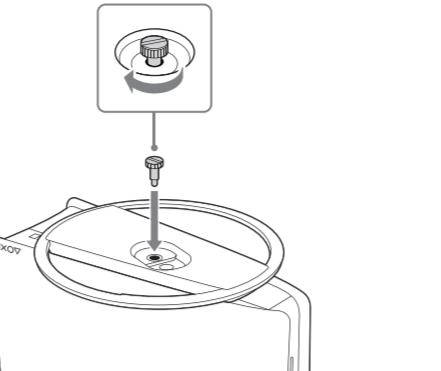
**CFI-1000モデルグループに取り付ける**

- コントロールセンターから[電源] > [PS5の電源を切る] を選び、電源を切る。


画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、消灯します。

- アタッチメントをスタンドに取り付ける。


アタッチメントの突起をスタンドに差し込んでください。

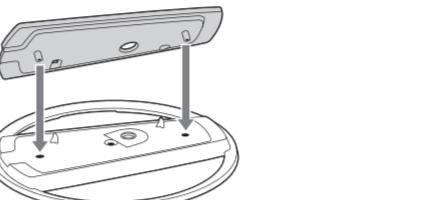


- PS5底面が上になるように置き、PS5の△マークのネジ穴からキャップを取り外す。

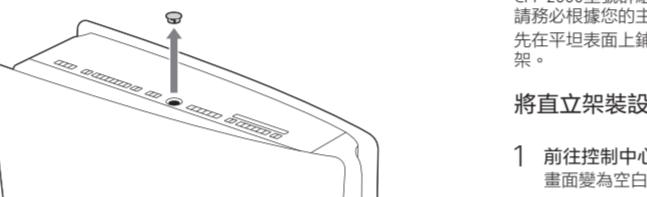

- キャップをスタンドの△マークのあるネジ穴に取り付ける。

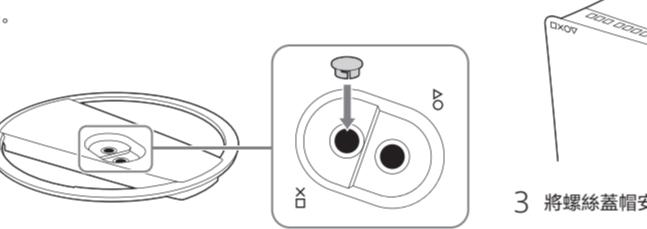

- PS5の△マークのあるネジ穴とスタンドの△マークのあるネジ穴をあわせて、取り付けネジを手でしめて固定する。
ネジはコインでしめることもできます。

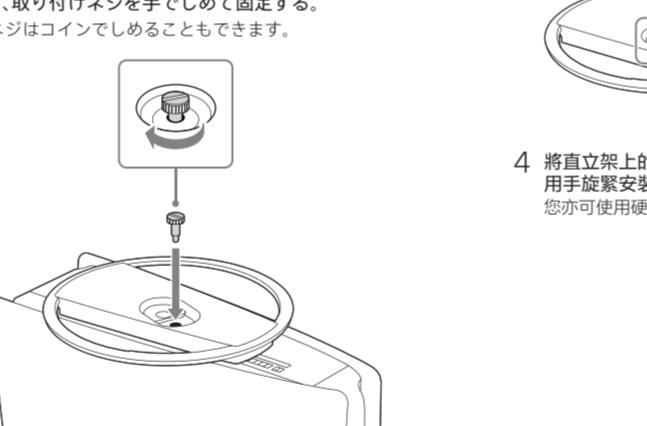

CT

健康と安全

使用本品前、請先詳細閱讀本使用說明書和對應裝置的所有說明書，並妥善保存，以備將來參考之用。小孩的家長或監護人應閱讀本說明書以確保安全使用。

⚠ 警告

關於幼童傷害

請將本產品放在幼童拿不到的地方保管。幼童可能會誤吞小零件而造成身體損傷或導致意外發生、機器故障。

切勿分解、改造本產品或附屬品
可能會引起受傷的危險。

⚠ 使用前須知事項

設定與處理

- 請勿在本產品上放置重物，亦勿投擲或掉落本產品，或使其受到強烈的外力撞擊。
- 請勿將本產品放在不平穩、傾斜或易受震動的地方。
- 請勿將本產品留置於地板上。
- 操作、運輸及保管過程中：請勿將本產品或附屬品放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。
- 剛使用完PlayStation®5主機後：請勿卸下直立架，因為在使用過程中直立架的安裝螺絲可能變熱導致灼傷。

保養與清潔

請遵守以下注意事項，以防止產品外殼變形或變色。

- 請勿使用揮發性物質，例如殺蟲劑。
- 請勿讓橡膠或乙烯基材質長時間接觸本產品。
- 請勿使用稀釋劑、汽油或酒精。避免使用濕紙巾、經化學處理的擦布及含有此類物質的其他產品。
- 請用柔軟的乾布擦拭。

裝設直立架

CFI-2000型號群組與CFI-1000型號群組主機的裝設方法有所不同。請務必根據您的主機型號採取正確的裝設方法。

先在平坦表面上鋪一塊軟布，將主機置於上面，然後再裝設直立架。

將直立架裝設於CFI-2000型號群組主機


- 前往控制中心，選擇[電源]>[關閉PS5]。

畫面變為空白，電源指示燈閃爍白色，然後熄滅。

- 以背面朝上的方向放置PS5主機，接著取下螺絲蓋帽。




- 將螺絲蓋帽裝到直立架上的螺絲固定孔（帶△標記）。

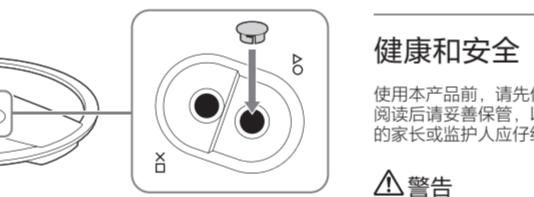


- 將直立架上的螺絲孔（帶△標記）對準主機的螺絲孔，接著用手旋緊安裝螺絲進行固定。



KR

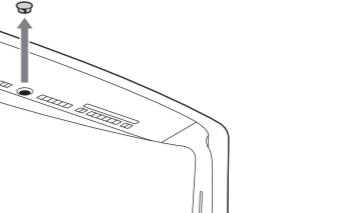3 將螺絲蓋帽裝到直立架上的螺絲固定孔（帶△標記）。

- 將螺絲孔（帶△標記）與直立架上的螺絲孔對齊，然後用手拧緊固定螺絲進行固定。

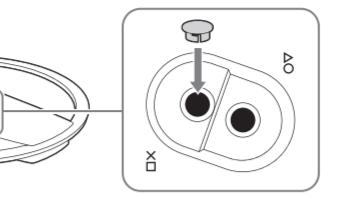

KR

건강 및 안전

이 제품을 사용하기 전에 이 설명서와 함께 주의를 기울여 주십시오. 나중에 찾을 수 있도록 주의를 보관해 주십시오. 어린 아이들이 부모 또는 보호자는 안전한 사용을 위해 이 설명서를 반드시 읽어야 합니다.

경고

어린 아이들의 부상

제품을 어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린 아이들이 부모를 삼키기 부상을 입거나 사고 또는 오작동의 원인일 수 있습니다.

제품이나 액세서리의 분해 또는 개조 금지

부상의 위험이 있습니다.

예방 조치

- 제품 위에 무거운 물건을 놓거나 제품을 던지거나 떨어뜨리거나 강한 충격적 충격을 가하지 마십시오.
- 불안정하거나 기울어지거나 진동이 있는 표면 위에 제품을 놓지 마십시오.
- 작동, 운송 및 보관 중에는 배터리를 제거해 주십시오.
- 시녀, 베인 또는 일코울을 사용하지 마십시오. 해당 물질이 포함된 물티슈, 학회 처리된 섬유 및 기타 제품을 사용하지 마십시오.
- 사용 중에 받침대의 고정 나사가 뜨거워서 화상을 입을 수 있으므로 PlayStation®5를 사용한 직후에 수직 받침대를 제거해 주십시오.

손질 방법

- 제품 외관이 열화되거나 변색되는 것을 방지하려면 아래 예방 조치를 따라 주십시오.
- 살충제와 같은 활성성 물질을 사용하지 마십시오.
- 고무나 비닐 물질에 장시간 닿지 않도록 해 주십시오.
- 시녀, 베인 또는 일코울은 사용하지 마십시오. 해당 물질이 포함된 물티슈, 학회 처리된 섬유 및 기타 제품을 사용하지 마십시오.
- 부드럽고 마른 천으로닦아 주십시오.

받침대를 부착합니다

부착 방법은 CFI-2000 모델 그룹과 CFI-1000 모델 그룹 콘솔이 서로 주식입니다.


구입하신 콘솔 모델에 알맞은 부착 방법을 따라야 합니다.

받침대를 부착하기 전에 평평한 표면에 부드러운 물을 펴고 그 위에 콘솔을 놓으십시오.

CFI-2000 모델 그룹 콘솔에 받침대 부착


- 컨트롤 센터로 이동해서 [O] [전원] > [PS5 고기]를 선택합니다. 화면이 아무것도 표시되지 않고 전원 표시등이 흰색으로 점멸한 다음 깨집니다.

- bağlantı판을 단단히 고정합니다.

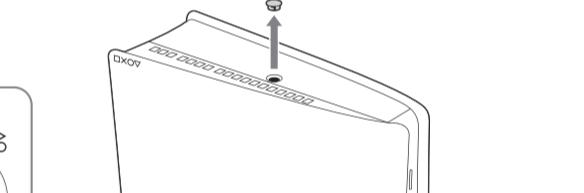


1 컨트롤 센터로 이동해서 ◇ [전원] > [PS5 고기]를 선택합니다.
화면에 아무것도 표시되지 않고 전원 표시등이 흰색으로 점멸한 다음
꺼집니다.


2 어태치먼트를 받침대에 고정합니다.
어태치먼트를 받침대의 둘출된 부분에 삽입합니다.

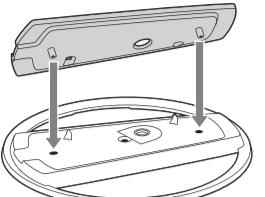


3 뒷면이 위를 향하도록 PS5 콘솔을 놓은 다음 나사 캡을 뺍니다.

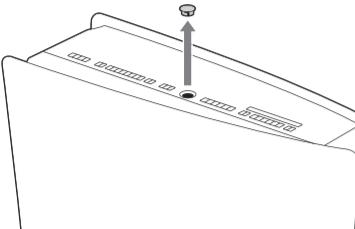

4 나사 캡을 받침대의 나사 홈(x 표시)에 부착합니다.

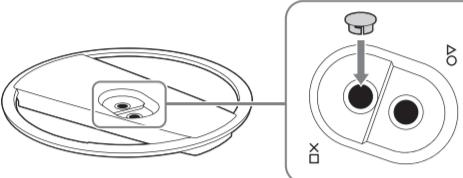

5 받침대의 나사 홈(△ 표시)을 콘솔의 나사 홈에 맞춘 다음 고정
나사를 삽입하고 손으로 조입니다.
동전으로도 나사를 조일 수 있습니다.

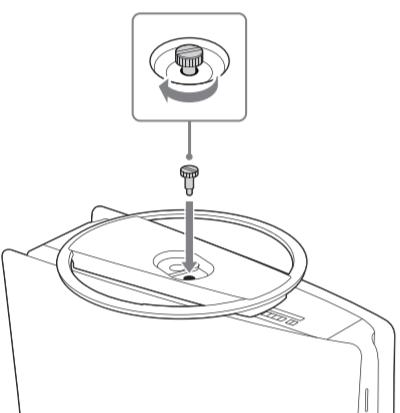

주요 사양

크기(최대 둘출부 제외)	어태치먼트 제외: 약 155 × 11 × 155mm (가로 × 세로 × 높이) 어태치먼트 포함: 약 155 × 14 × 155mm (가로 × 세로 × 높이)
무게	어태치먼트 제외: 약 140g 어태치먼트 포함: 약 157g
허용 온도	5°C ~ 35°C

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

수명이 끝난 제품의 재활용

제품은 재활용이 가능한 여러 물질로 만들어져 있습니다. 이 제품을 폐기할
경우에는 각 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

商品名稱 : 直立架

製造年月 : 請見產品本體標示
製造號碼 : 請見產品本體標示

"■", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or
trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and "■" are registered trademarks or trademarks of
Sony Group Corporation.

"■", "PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテイ
ンメントの登録商標または商標です。

"SONY"および"■"はソニーグループ株式会社の登録商標または
商標です。

"■", "PlayStation"和"PS5"為Sony Interactive Entertainment Inc.之
註冊商標或商標。

"SONY"和"■"為Sony Group Corporation之註冊商標或商標。

"■", "PlayStation"和"PS5"为Sony Interactive Entertainment Inc.的
注册商标或商标。

"SONY"和"■"为Sony Group Corporation的注册商标或商标。

"■", "PlayStation" 및 "PS5"는 Sony Interactive Entertainment
Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY"와 "■"는 Sony Group Corporation의 등록상표 또는
상표입니다.



Sony
Interactive
Entertainment

© 2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China