


初次使用

1 將PlayStation®4主機連接電視機。

遵循步驟①~④連接HDMI連接線與交流電源線。

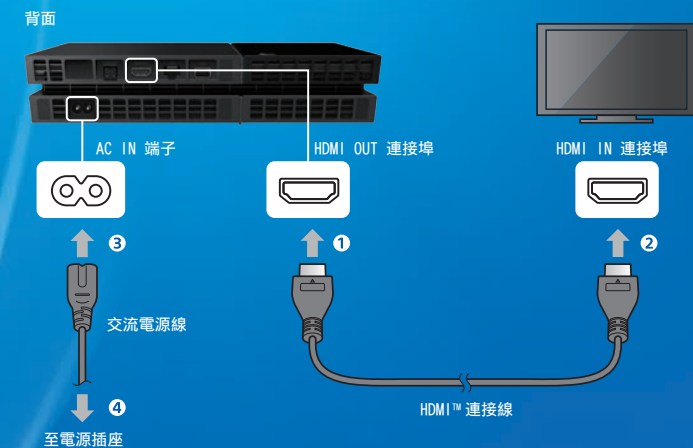

2 連接與安裝PlayStation®Camera (僅限CUH-1006A A / CUH-1007A A)。

請撕下攝影機的保護貼，安裝於電視機前方(中間)。




將攝影機固定在安裝位置的方法

①從隨附的雙面膠帶 (PlayStation®Camera專用) 上撕下白色膠片，再將膠帶貼到攝影機的底部。


②撕下黃色膠片，將攝影機安裝到電視座等位置。

安裝位置若有塗色上漆，漆料可能會有剝落的情形。

- 弄髒攝影機的雙鏡頭時，請以柔軟的布擦拭。
- 可上下調整攝影機的角度。

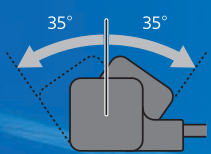

3 以有線的方式連接網際網路時，請連接LAN連接線 (另售)。

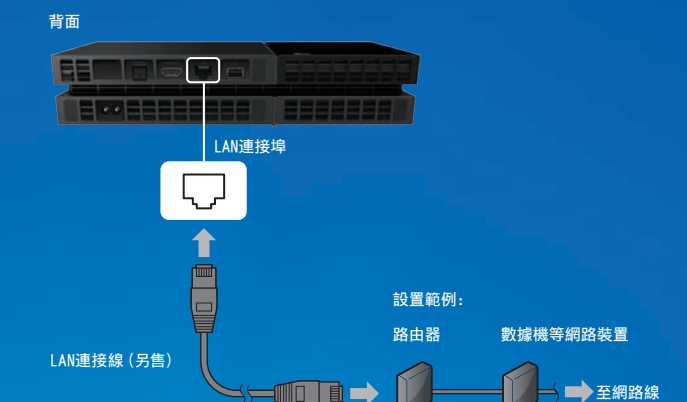

- 使用Wi-Fi與網際網路無線連線時，請勿使用LAN連接線連接PS4™。若連接LAN連接線，將會優先以有線的方式連線。
- 為了充分享受PS4™的機能，建議與網際網路連線。

4 啟動電視機的電源，將電視機的影像輸入切換為HDMI。

5 觸碰 (電源) 按鈕以啟動PS4™的電源。

電源指示燈閃爍 | 藍燈後會亮 | 白燈。



若在電源啟動(電源指示燈:亮 | 白燈)的狀態下畫面沒有任何顯示，或出現影像紛亂的情形，請觸碰(電源)按鈕7秒以上(直至響起2次嗶聲)以關閉電源，之後再重新啟動電源。

6 使用USB連接線連接DUALSHOCK®4 無線控制器後，按下 (PS) 按鈕。

使用USB連接線連接即可為控制器進行登錄(配置)，按下(PS)按鈕即可啟動控制器的電源。



- 第一次使用控制器，或在其他PS4™上使用控制器時，需先為控制器進行登錄。
- 完成控制器的登錄後，拔除USB連接線即可透過無線使用控制器。

7 進行初期設定。

設定網際網路連線、日期和時間等。請遵循畫面指示進行設定，並在設定完成的畫面中選擇[立即啟動]。設定網際網路連線後，若有新版本的系統軟件更新資料，即會自動進行下載。

初期設定時所設定的項目，及選擇[稍後再設定]或[略過]的項目，可進入機能畫面的 (設定) 進行變更/設定。

Welcome to the World of PlayStation



快速參考指南

繁體中文

CUH-1006A A / CUH-1006A B
CUH-1007A A / CUH-1007A B

SONY



COMPUTER ENTERTAINMENT




4-477-410-81(2)

© 2013 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.
Printed in China

SONY

畫面操作

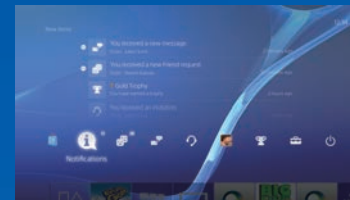

機能畫面
會顯示機能項目的一覽。可確認最新資訊，或傳送訊息給好友。
使用部分機能時可能需與網際網路連線或登入PSN™。



方向按鈕 上/
方向按鈕 下



主頁畫面
內容區
最近啟動的內容會由左到右依序顯示。



方向按鈕 上/
方向按鈕 下



內容資訊畫面
會顯示您選擇的內容相關最新資訊，若要顯示最新資訊，需先登入PSN™。

遊玩遊戲

1 插入光碟。

主頁畫面的內容區會顯示遊戲。

正面



2 選擇遊戲。

開始遊玩遊戲。



結束遊戲

按住Ⓧ(PS)按鈕，在顯示畫面上選擇[結束應用程式]。

從遊戲中回到主頁畫面

按下Ⓧ(PS)按鈕，可不需結束遊戲便能回到主頁畫面。
在內容區選擇遊戲即可繼續遊玩。

取出光碟

觸碰▲(退出)按鈕。

正面



退出按鈕

從 PlayStation®Store 下載遊戲


PlayStation®Store內可找到獨家遊戲、免費遊戲體驗版、增添樂趣的追加內容等各種多姿多彩的內容。
若要使用PlayStation®Store，需先登入PSN™。
此外檔案較大的內容，亦可不需等待下載結束而直接開始遊玩。

分享遊戲體驗

透過線上服務，可上傳遊戲的螢幕截圖或遊戲過程的影片片段、或播送(串流)遊玩過程。
若要使用此服務，需使用Sony Entertainment Network (SEN)的主帳戶登入PSN™。

使用單聲道耳機組

單聲道耳機組需連接控制器使用。耳機組的初期設定為僅輸出聊天語音。

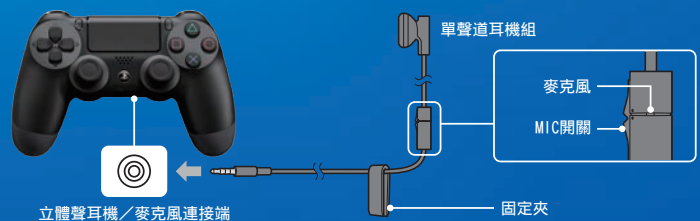

立體聲耳機/麥克風連接端
固定夾
麥克風
MIC開關

新建SEN帳戶

建立帳戶即可使用PlayStation®Store等服務。

- 可免費建立帳戶。
- 使用時需與網際網路連線，並將系統軟件更新至最新版本。
- PS4™上最多可建立16個帳戶。
- 一定年齡以下的使用者若要建立帳戶(副帳戶)，需先由父母或監護人建立帳戶(主帳戶)。
- PlayStation®3、PlayStation®Vita、或是個人電腦上建立的帳戶亦可在PS4™上使用。

若未持有帳戶

請在機能畫面選擇⚙(設定)>[PSN™]>[登入PSN]，並遵循畫面指示建立帳戶。

若已持有帳戶

請在機能畫面選擇⚙(設定)>[PSN™]>[登入PSN]，輸入登入ID與密碼，並選擇[登入]。

使用控制器

充電

若要無線使用控制器，必須為電池充電。按住Ⓧ(PS)按鈕不放，即可在畫面上確認剩餘充電量。

1 啟動PS4™ (當電源指示燈亮 | 白燈) 或設為待命模式 (當電源指示燈亮 | 橘燈)。

2 使用USB連接線連接PS4™與控制器。



若要在待命模式下充電，需先進入⚙(設定)>[省電設定]>[設定待命模式中的機能]>[透過USB端子供電]打勾。

使用多台控制器

您可同時使用4台控制器。
按下完成登錄(配置)的控制器上的Ⓧ(PS)按鈕，光條會亮燈顯示該控制器配置的顏色。顏色取決於各使用者按下Ⓧ(PS)按鈕的先後順序。第一位使用者是藍色、第二位是紅色、第三位是綠色、第四位是粉紅色。

關閉電源

注意

請在電源指示燈熄滅後，再拔除交流電源線的插頭。在電源指示燈亮燈或閃爍時拔除交流電源線，可能會造成資料毀損、消失或故障。

進入待命模式

處於待命模式時，亦可透過USB連接埠為控制器充電，或保持登入PSN™的狀態。
在機能畫面選擇Ⓧ(電源)，接著選擇[進入待命模式]。畫面會關閉，電源指示燈在閃爍 | 白燈後會亮 | 橘燈。
若要解除待命模式，請按下控制器的Ⓧ(PS)按鈕。

完全關閉電源

在機能畫面選擇Ⓧ(電源)，並選擇[關閉PS4的電源]。畫面會關閉，電源指示燈閃爍 | 白燈後，便會熄滅。

電源指示燈的燈號顯示

亮 白燈	電源已啟動
亮 橘燈	待命模式
熄燈	電源關閉

用戶指南

從機能畫面選擇⚙(設定)>Ⓧ(用戶指南)。此文件載有如何使用每個機能、執行設定、電池充電時間和其他操作的說明。
您亦可透過個人電腦或其他裝置閱覽用戶指南。

<http://manuals.playstation.net/document/>

安全指南

包含了安全使用PS4™主機的須知、主機規格及服務資訊。使用本主機前，請先詳細閱讀安全指南。

"PS4"、"PlayStation"、"DUALSHOCK"和"Ⓧ"為 Sony Computer Entertainment Inc. 之註冊商標。
"PS4"和"PSN"亦為該公司之商標。
"SONY"和"Ⓧ"為 Sony Corporation 之註冊商標。"Sony Entertainment Network"亦為該公司之商標。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。
本文書中介紹之系統機能與圖像可能因使用之系統軟件的版本先後，而與您持有之主機不同。
此外本指南使用的插圖和畫面圖片可能會與實際商品不同。

