


はじめて使う


1 テレビに接続する。

①～④の順に接続します。

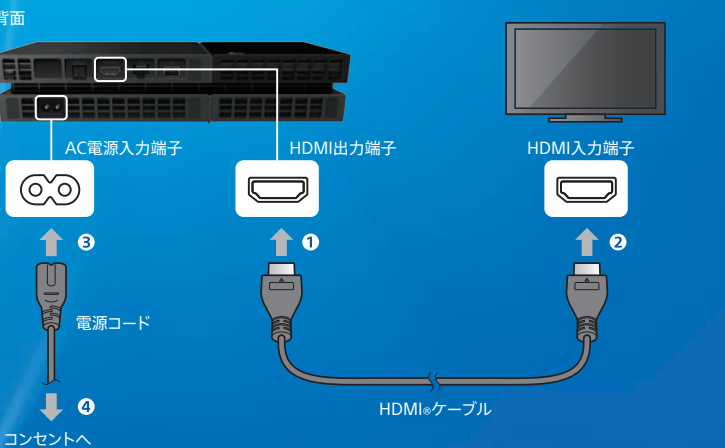


2 PlayStation®Cameraを接続／設置する (CUH-1100A Aのみ)。

カメラの保護シートをはがし、テレビの前 (中央) に設置してください。

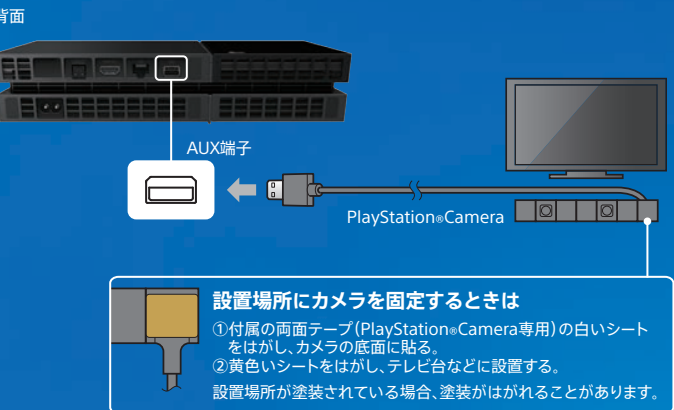

設置場所にカメラを固定するときは
①付属の両面テープ (PlayStation®Camera専用) の白いシートをはがし、カメラの底面に貼る。
②黄色いシートをはがし、テレビ台などに設置する。
設置場所が塗装されている場合、塗装がはがれることがあります。

3 有線でインターネットにつなぐときは、LANケーブル (別売り) を接続する。

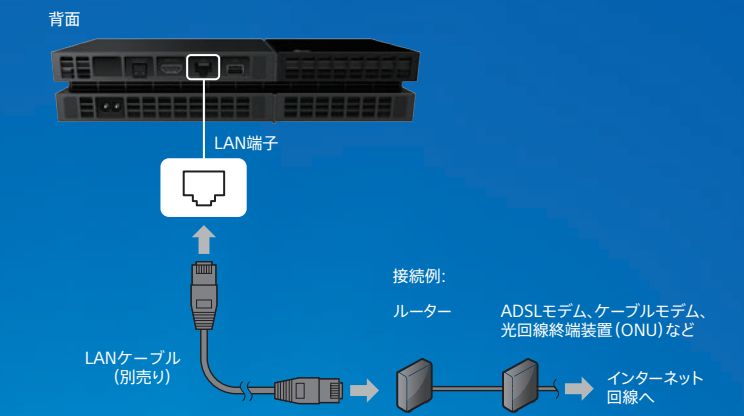

接続例:
ルーター → ADSLモデム、ケーブルモデム、光回線終端装置 (ONU) など → インターネット回線へ

4 テレビの電源を入れ、テレビの入力をHDMIに切り替える。


5 (電源) ボタンに触れて、電源を入れる。

電源ランプが ■ 青色に点滅したあと、■ 白色に点灯します。



6 ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) を接続して、(PS) ボタンを押す。

USBケーブルで接続するとコントローラーの機器登録 (ペアリング) が完了し、(PS) ボタンを押すとコントローラーの電源が入ります。

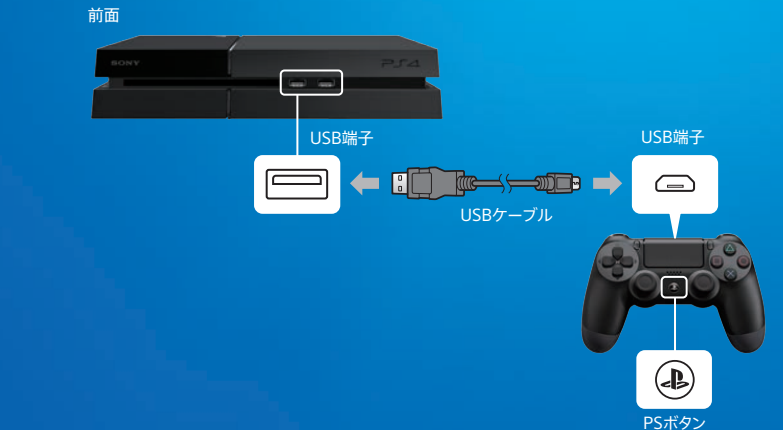

7 初期設定をする。

インターネット接続や日付と時刻の設定などを行います。画面に従って設定し、設定完了の画面で [今すぐはじめる] を選びます。インターネット接続の設定をしたときに、最新のシステムソフトウェアのアップデートファイルがある場合は、ダウンロードが自動ではじまります。


- 機器登録は、コントローラーをはじめて使うときや、他のPS4™で使うときなど、最初に必要な操作です。
- 機器登録が完了したあとは、USBケーブルを取り外してワイヤレスでコントローラーを使えます。

初期設定で設定した項目や、[あとで設定する] または [スキップ] を選んだ項目は、機能画面の (設定) から変更／設定できます。

電源オン (電源ランプ: ■ 白色に点灯) の状態で画面に映像が映らなかったり、映像が乱れたりするときは、(電源) ボタンに7秒以上 (「ビッ」という音が2回するまで) 触れたままにして電源を切ったあと、電源を入れなおしてください。

- 無線 (Wi-Fi) でインターネットにつなぐときは、PlayStation®4にLANケーブルを接続しないときは、(電源) ボタンに7秒以上 (「ビッ」という音が2回するまで) 触れたままにして電源を切ったあと、電源を入れなおしてください。
- PS4™の機能を最大限に楽しむには、インターネットへの接続をおすすめします。

- カメラのデュアルレンズ部分が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。
- カメラは上下方向に角度を調整できます。

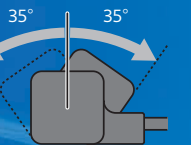

Welcome to the World of PlayStation
ようこそ、"プレイステーション"の世界へ



クイックスタートガイド

日本語

CUH-1100A A / CUH-1100A B



4-541-425-01(2)

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.
Printed in China

SONY

画面の見かた



機能画面
機能アイテムの一覧が表示されます。新着のお知らせを確認したり、フレンドにメッセージを送ったりできます。機能によっては、インターネット接続またはPSN™へのサインインが必要です。

ホーム画面
コンテンツエリア
最近起動したコンテンツが左から順に表示されます。

コンテンツインフォメーション画面
選んでいるコンテンツに関する最新情報が表示されます。最新の情報を表示するには、PSN™へのサインインが必要です。

ゲームで遊ぶ

1 ディスクをセットする。

ホーム画面のコンテンツツェリアにゲームが表示されます。



2 ゲームを選ぶ。

ゲームが始まります。



ゲームを終了する
Ⓔ(PS) ボタンを押したままにして表示された画面で、「アプリケーションを終了する」を選びます。

ゲーム中にホーム画面に戻る
Ⓔ(PS) ボタンを押すと、ゲームを終了せずにホーム画面に戻ります。コンテンツツェリアからゲームを選ぶと再開できます。

ディスクを取り出す
⏏(イジェクト) ボタンに触れます。



🎮(PlayStation®Store) からゲームをダウンロードする

最新の体験版をはじめ、PlayStation®Storeだけで購入できるゲームや、お手持ちのゲームの楽しみをさらに広げる追加アイテムなど、さまざまなコンテンツを取り揃えています。利用するにはPSN™へのサインインが必要です。

また、大きなサイズのコンテンツでも、ダウンロードの完了を待たずにゲームを開始できます。

ゲーム体験をシェアする
オンラインサービスを使って、ゲームのスクリーンショットやビデオクリップ(ゲームプレイの動画)をアップロードしたり、ゲームプレイをブロードキャスト(配信)したりできます。利用するにはSony Entertainment Network (SEN)のマスターアカウントでPSN™にサインインする必要があります。

モノラルヘッドセットを使う
モノラルヘッドセットはコントローラーに接続して使います。お買い上げ時の設定では、チャット音声だけがヘッドセットから出力されます。



SENのアカウントを作成する

アカウントを作成すると、PlayStation®StoreやMusic UnlimitedなどのPSN™およびSENのサービスを利用できます。

- アカウントは無料で作成できます。
- 利用するにはインターネット接続が必要です。また、システムソフトウェアは最新版にアップデートする必要があります。
- PS4™に登録できるアカウントは16個です。
- 一定年齢以下の方が利用するアカウント(サブアカウント)を作成する場合、はじめに保護者のアカウント(マスターアカウント)を作成する必要があります。
- PlayStation®3やPlayStation®Vita、パソコンで作成したアカウントをPS4™で利用することもできます。

アカウントを持っていない場合

機能画面から⚙(設定) > [PSN™] > [PSNにサインインする]を選び、画面に従ってアカウントを作成してください。

アカウントを持っている場合

機能画面から⚙(設定) > [PSN™] > [PSNにサインインする]を選び、サインインIDとパスワードを入力して、[サインイン]を選びます。

コントローラーを使う

充電する

コントローラーをワイヤレスで使うときは、バッテリーが充電されている必要があります。Ⓔ(PS) ボタンを押したままにすると、画面上でバッテリーの残量を確認られます。

1 PS4™を、電源オン(電源ランプ: 白色に点灯)またはスタンバイモード(電源ランプ: オレンジ色に点灯)にする。

2 PS4™とコントローラーをUSBケーブルで接続する。



スタンバイモード中に充電するには、機能画面の⚙(設定) > [省電力設定] > [スタンバイモード中の機能を設定する] > [USB端子から給電する]にチェックが付いている必要があります。

複数台のコントローラーを使う

コントローラーは4台まで同時に使えます。機器登録が完了したコントローラーのⒺ(PS) ボタンを押すと、青色、赤色、緑色、ピンク色の順に色が割り当てられ、ライトバーが点灯します。

電源を切る

⚠ 注意
電源コードのプラグは、電源ランプが消灯しているときにコンセントから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅しているときに抜くと、データの破損や消失、故障の原因となります。

スタンバイモードにする

スタンバイモード中でも、USB端子からコントローラーを充電したり、PSN™にサインインしたままにしたりできます。機能画面から⏻(電源)を選び、[スタンバイモードにする]を選びます。画面が消え、電源ランプが: 白色に点滅したあと、オレンジ色に点灯します。解除するときは、コントローラーのⒺ(PS) ボタンを押します。

電源を完全に切る

機能画面から⏻(電源)を選び、[PS4の電源を切る]を選びます。画面が消え、電源ランプが: 白色に点滅したあと、消灯します。

電源ランプの光りかた

白色に点灯	電源オン
オレンジ色に点灯	スタンバイモード
消灯	電源オフ

ユーザーズガイド
機能画面から⚙(設定) > ⚙(ユーザーズガイド)を選びます。各機能の使いかたや設定方法、コントローラーの充電時間の目安などを説明しています。ユーザーズガイドはパソコンなどで見ることもできます。
<http://manuals.playstation.net/document/>

セーフティガイド
PS4™を安全にお使いいただくためのご注意や主な仕様について説明しています。必ずはじめにお読みください。

お問い合わせ
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター
<http://www.jp.playstation.com/support/> (よくあるお問い合わせ、修理の受付など)
TEL 0570-000-929 (一部のIP電話 050-3754-9800) 受付時間 10:00~18:00
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。

“PS”、“PlayStation”、“DUALSHOCK”および“🎮”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、“PS4”および“PSN”は同社の商標です。
“SONY”および“🔴”はソニー株式会社の登録商標です。また、“Sony Entertainment Network”は同社の商標です。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

仕様および外観は予告なく変更することがあります。本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。また、イラストや画面イメージは実際のもものと異なる場合があります。