

Bem-vindo ao mundo do PlayStation


Guia de início rápido

Português
CUH-1115A


Primeiros passos

1 Conecte o sistema PlayStation®4 a uma TV.

Conectar o cabo HDMI e o cabo de alimentação CA na ordem de 1 a 4.

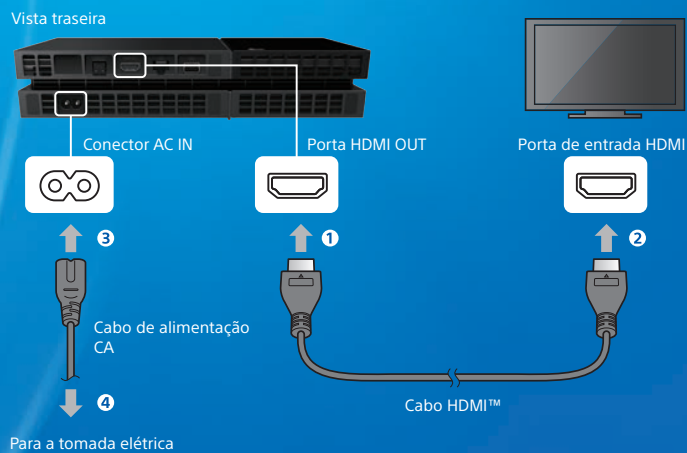

2 Para utilizar uma conexão de rede com fio para Internet, conecte o cabo de rede local (vendido separadamente).

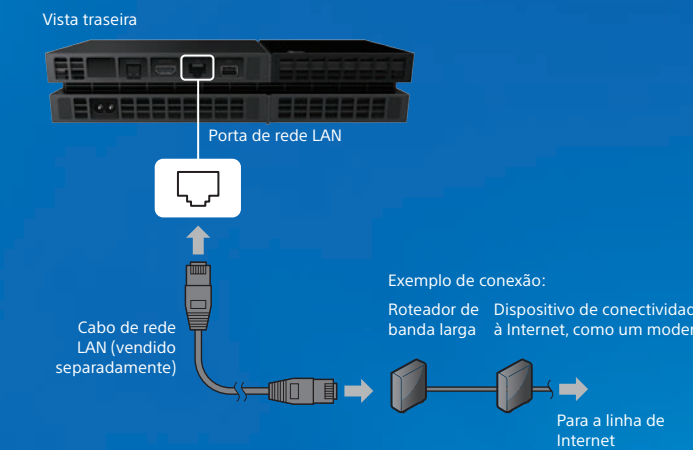

- Ao estabelecer uma conexão com uma rede sem fio (via Wi-Fi), não conecte um cabo de rede local ativo ao sistema PS4™. Um cabo de rede local tem prioridade no sistema.
- Recomenda-se utilizar uma conexão à Internet para aproveitar todos os recursos do sistema PS4™.

3 Ligue a TV e defina a entrada da TV como HDMI.

4 Toque no botão (alimentação) do sistema PS4™ para ligá-lo.


O indicador de alimentação pisca em azul e depois acende em branco.



Se o vídeo não for exibido na tela ou o vídeo não for exibido corretamente ao ligar o sistema (o indicador de alimentação acende na cor branca), toque no botão (alimentação) por, pelo menos, 7 segundos (até que o sistema emita o segundo bipe) para desligá-lo e depois ligue-o novamente.

5 Conecte o controle sem fio DUALSHOCK™4 ao sistema usando o cabo USB e depois pressione o botão (PS).

O controle é registrado (emparelhado) ao conectá-lo com o cabo USB e é ligado ao pressionar o botão (PS).

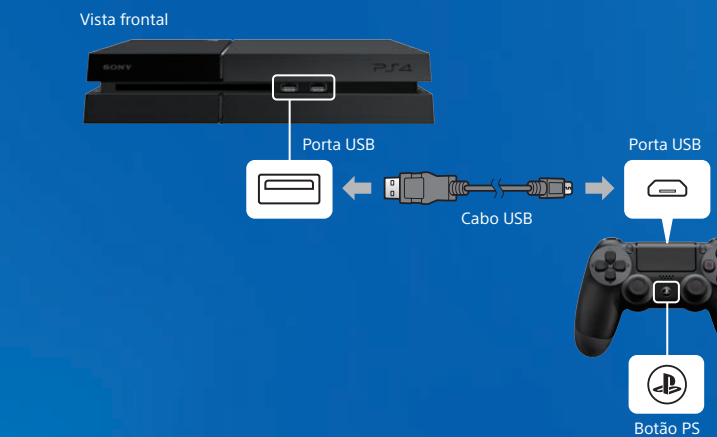

- É necessário realizar o registro inicial do controle para usá-lo pela primeira vez, para usá-lo com outro sistema PS4™, etc.
- Após finalizar o registro do controle, você pode desconectar o cabo USB e usar o controle de modo remoto.

6 Defina a configuração inicial.

Configure a conexão à Internet, defina a data e a hora e ajuste as outras configurações. Siga os passos apresentados na tela para definir as configurações e depois selecione [Iniciar agora] na última tela da configuração. Quando você configura uma conexão à Internet e existe uma versão mais recente do software do sistema, um arquivo de atualização começará a ser baixado automaticamente.

Os itens que você ajusta durante a configuração inicial, bem como aqueles para os quais você seleciona [Configurar mais tarde] ou [Ignorar] podem ser alterados e definidos em (Configurações) na tela de funções.

Glossário

| | |
|-------|--|
| AC IN | Entrada de corrente alternada |
| HDMI | Interface multimídia de alta definição |
| LAN | Rede de área local |
| MIC | Microfone |
| OUT | Saída |
| USB | Universal Serial Bus |




4-541-458-41(2)

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Todos os direitos reservados.
Impresso nos EUA

SONY

Uso da tela

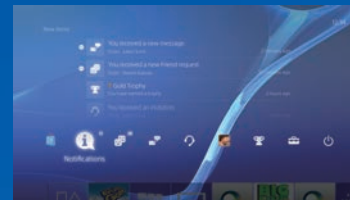

Tela de funções

Uma série de itens de função é exibida. Você pode verificar novas notificações, enviar mensagens aos seus amigos e muito mais. Para acessar alguns recursos, você deve ter uma conexão à Internet e ter uma sessão iniciada na PSN™.



Botão para cima/
Botão para baixo




Tela principal

Área do conteúdo

O conteúdo que você iniciou aparece em ordem a partir do mais recente, da esquerda para a direita.



Botão para cima/
Botão para baixo

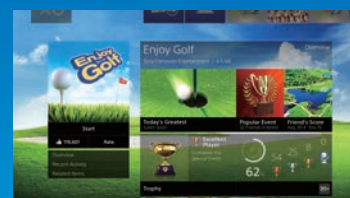

Tela de informações de conteúdo

As informações mais recentes sobre o conteúdo selecionado são exibidas. Você deve ter uma sessão iniciada na PSN™ para exibí-las.

Como jogar

1 Insira um disco.

O jogo aparece na área do conteúdo da tela principal.

Vista frontal



2 Selecione o jogo.

O jogo é iniciado.



Abandonar um jogo

Mantenha o botão (PS) pressionado e selecione [Fechar aplicativo] na tela exibida.

Voltar à tela principal a partir de um jogo

Para retornar à tela principal sem abandonar um jogo, pressione o botão (PS). Para retomar o jogo, selecione-o na área do conteúdo.

Remover um disco

Toque no botão (ejeção).

Vista frontal



Baixar jogos da PlayStation®Store


A PlayStation®Store oferece uma ampla variedade de conteúdos exclusivos, como jogos, versões de teste gratuitas dos lançamentos mais recentes e expansões que melhoram ainda mais os jogos que você já possui. Para usar a PlayStation®Store, você deve ter uma sessão iniciada na PSN™. Você também pode começar a jogar conteúdos grandes sem ter que esperar o final do download.

Compartilhar sua experiência ao jogar

Com os serviços on-line, você pode fazer o upload de capturas de tela e vídeos de partidas de jogos e transmitir suas partidas. Para usar esses recursos, você deve ter uma sessão iniciada na PSN™ com uma conta principal da Sony Entertainment Network (SEN).

Usar um headset mono

Para usar o headset mono, conecte-o ao controle. Somente o áudio do bate-papo é emitido pelo headset na configuração padrão.

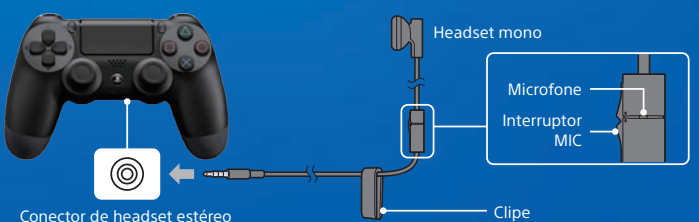

Criando uma conta SEN

Crie uma conta para utilizar os serviços PSN™ e SEN, como a PlayStation®Store e o Music Unlimited.

- A criação da conta é gratuita.
- Você deve ter uma conexão à Internet para usar estes serviços. Também é necessário atualizar o software do sistema para a versão mais recente.
- É possível registrar até 16 contas no sistema PS4™.
- Para criar uma conta de usuário para menores de determinada idade (uma subconta), é necessário criar antes uma conta para um pai ou responsável (uma conta principal).
- Contas criadas no sistema PlayStation®3, no sistema PlayStation®Vita ou em um computador podem ser usadas no sistema PS4™.

Se você não tem uma conta

Selecione (Configurações) > [PSN™] > [Iniciar sessão na PSN] na tela de funções e, em seguida, siga as telas para criar uma conta.

Se você já tem uma conta

Selecione (Configurações) > [PSN™] > [Iniciar sessão na PSN] na tela de funções, informe sua ID e senha e selecione [Iniciar sessão].

Usando o controle

Carregar

Para usar o controle sem fio é necessário que a bateria esteja carregada. Verifique o nível de carga da bateria na tela que é exibida ao manter o botão (PS) pressionado.

1 Ligue o sistema PS4™ (o indicador de alimentação acende na cor branca) ou coloque-o no modo de espera (o indicador de alimentação acende na cor laranja).

2 Conecte o controle ao sistema PS4™ usando o cabo USB.



Para carregar no modo de espera, é necessário marcar a caixa de seleção em (Configurações) > [Configurações de economia de energia] > [Definir as funções disponíveis no modo de espera] > [Fornecer energia pelas portas USB].

Usar vários controles

Você pode usar até 4 controles ao mesmo tempo. Ao pressionar o botão (PS) em um controle que já tenha sido registrado, uma cor é atribuída para ele e a barra de luz se acende. A cor atribuída ao usuário depende da ordem em que os usuários pressionam o botão (PS) no controle. O primeiro usuário é azul, o segundo é vermelho, o terceiro é verde e o quarto é rosa.

Como desligar

⚠ Cuidado

Só desconecte o plugue do cabo de alimentação CA da tomada elétrica quando o indicador de alimentação estiver desligado. Desconectá-lo quando o indicador de alimentação estiver aceso ou piscando pode provocar a perda ou corrupção dos dados ou danos ao sistema.

Entrar em modo de espera

No modo de espera, você pode carregar o controle por USB e permanecer conectado na PSN™. Selecione (Alimentação) na tela de funções e depois selecione [Entrar em modo de espera]. A tela é desligada, o indicador de alimentação pisca na cor branca e o indicador de alimentação se acende na cor laranja. Para sair do modo de espera, pressione o botão (PS) no controle.

Desligar totalmente a alimentação

Selecione (Alimentação) na tela de funções e depois selecione [Desligar PS4]. A tela é desligada, o indicador de alimentação pisca na cor branca e o indicador de alimentação se apaga.

Entendendo o indicador de alimentação

| | |
|----------------------|----------------|
| Aceso na cor branca | Ligado |
| Aceso na cor laranja | Modo de espera |
| Apagado | Desligado |

Mais informações

Guia do usuário

Selecione (Configurações) > (Guia do usuário) na tela de funções. Este documento contém explicações sobre o uso de cada uma das funções, definição de configurações, tempo de carregamento do controle e outras operações. Você também pode consultar o Guia do usuário em um computador ou outro dispositivo.

manuals.playstation.net/document/

Guia de segurança

Este documento contém informações sobre o uso seguro do sistema PS4™ e especificações. Ele também contém os termos da garantia do produto. Certifique-se de ler este documento antes de utilizar o sistema.

"PS4" e "PlayStation" são marcas registradas da Sony Computer Entertainment Inc. "PS4", "DUALSHOCK", "PSN" e "PS" são marcas comerciais da mesma empresa.

KNACK é uma marca comercial da Sony Computer Entertainment America LLC.

"SONY" e "PS" são marcas registradas da Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" é uma marca comercial da mesma empresa.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo de HDMI são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio. As informações sobre a funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem ser diferentes daquelas em seu sistema, dependendo da versão de software do sistema em uso. Além disso, as ilustrações e as imagens da tela usadas neste guia podem diferir do produto real.