

SONY®

 PS4™

안전 가이드

CUH-1205A

4-573-258-51(2)



## 경고

전자제품은 안전을 위한 주의사항을 지키지 않으면 화재나 안전사고를 일으킬 수 있습니다.

본 사용설명서에는 사고를 방지하기 위하여 중요한 주의사항과 제품의 취급법이 안내되어 있습니다. 사용설명서를 잘 읽어 보신 다음 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 특히 "안전을 위하여" (●▶ 4 페이지)는 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오. 어린이가 사용할 경우에는 보호자가 읽어 보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

## PlayStation®4를 사용하기 전에

반드시 보호자와 함께 본 사용설명서를 잘 읽어보신 후 PS4™를 안전하게 사용해 주십시오.

## 경고

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 수출 통상 규제에 대하여

본 제품은 각국의 수출 통상 규제에 관한 법률 안에 포함됩니다. 사법권에 적용되는 본 제품과 관련된 모든 법률을 준수해야 하며 모든 법률적 요구에 응해야 합니다.

## 목차

안전을 위하여.....	4
하드 디스크 교환하기 .....	11
무선 컨트롤러를 폐기할 때 .....	14
사용상의 주의.....	15
주요 사양.....	17
AS .....	20
저작권/상표 .....	24



## 경고 안전을 위하여

당사 제품은 안전을 충분히 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 전자제품은 잘못된 방법으로 사용하면 화재나 감전 등으로 인한 안전사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다. 사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

### "안전을 위하여"의 주의사항을 지킨다

"안전을 위하여"의 주의사항을 잘 읽어 주십시오. 본체 및 주변기기를 안전하게 사용하기 위한 주의사항이 적혀 있습니다.

### 정기적으로 점검한다

설치할 때에는 다음 사항을 점검해 주십시오. 설치한 후에도 1년에 한 번은 점검해 주십시오.

- AC 전원 코드에 손상은 없는지 확인해 주십시오.
- AC 전원 코드의 플러그와 콘센트 사이, 환기구에 먼지가 쌓여 있지 않은지 확인해 주십시오.

### 고장이 나면 사용하지 않는다

작동 상태가 이상하거나 고장이 난 경우 혹은 AC 전원 코드가 손상된 경우에는 저희 인포메이션 센터(☎▶ 뒤페이지)로 문의해 주십시오.

### 이상이 생기면

이상한 소리나 냄새가 나거나/만지지 못할 정도로 뜨겁거나/연기가 나면

- ① AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고
- ② 저희 인포메이션 센터로 문의해 주십시오.

### 경고 표시의 의미

사용설명서 및 제품에는 다음과 같이 표시되고 있습니다. 표시 내용을 잘 이해하신 후 본문을 읽어 주십시오.

### 위험이나 손해의 정도

 <b>위험</b>	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전/파열 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 인신사고가 발생합니다.
 <b>경고</b>	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 인신사고로 이어지는 경우가 있습니다.
 <b>주의</b>	이 표시의 주의 사항을 지키지 않으면 감전이나 기타 사고로 인하여 다치거나 주변의 재산에 손해를 입힐 수 있습니다.

### 그림기호의 설명

행동 금지의 그림기호	
행동 지시의 그림기호	

## 제품 전반에 대한 주의



위험

### 무선 컨트롤러 내장 배터리에서 액체가 새어나온 경우에는

#### 맨손으로 액체를 만지지 마십시오

- 액체가 새어나온 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 인포메이션 센터에 상담해 주십시오.
- 액체가 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내고 의사의 진찰을 받아 주십시오. 실명의 원인이 될 수도 있습니다.
- 액체가 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 피부에 염증이나 상처가 생겼을 때는 의사와 상담해 주십시오.

#### 즉시 화기를 멀리해 주십시오

새어나온 액체나 기체가 인화하여 발화/파열의 원인이 됩니다.



경고

### AC 전원 코드가 손상되지 않도록 합니다

코드가 손상된 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 벽이나 선반 등의 사이에 끼우지 마십시오.
- 가공하지 마십시오.
- 발열기구 근처에 두거나 가열하지 마십시오.
- 물건을 얹거나 잡아당기지 마십시오.
- 본체를 이동할 때에는 AC 전원 코드의 플러그를 뽑아 주십시오.
- AC 전원 코드를 뽑을 때에는 플러그 부분을 바르게 잡고 뽑아 주십시오.



### 전용 AC 전원 코드를 사용합니다

동봉된 AC 전원 코드는 본 기기에만 사용할 수 있는 전용 제품입니다. 다른 제품에는 사용할 수 없습니다. 또한 동봉된 AC 전원 코드 이외의 제품을 본 기기에 사용하지 마십시오. 발열로 인해 화재/감전의 원인이 됩니다.



### 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오

화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다. 또한 디스크를 읽기 위한 레이저 빔을 눈에 쏘이게 되면 시력장애를 일으키는 원인이 됩니다.



### 제품 내부(단자류, 환기구, 디스크 슬롯)에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 해 주십시오

화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다. 물이나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고 저희 인포메이션 센터에 문의해 주십시오. 이때 다른 기기를 연결한 채로 있으면 고장의 원인이 됩니다.

### 그늘음이나 수증기가 닿는 곳 혹은 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오

화재나 감전의 원인이 됩니다.

### 천둥번개가 치면 AC 전원 코드, LAN 케이블 및 본체에 손대지 마십시오

감전의 원인이 됩니다.

### 젖은 손으로 AC 전원 코드의 플러그를 만지지 마십시오

감전의 원인이 됩니다.

### 장기간 사용하지 않을 때나 손질할 때에는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오

화재나 감전의 원인이 됩니다.



### 환기구를 막지 마십시오

본체가 과열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 됩니다. 통풍이 잘 되도록 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 벽 등에서 10 cm 이상 떨어져서 설치해 주십시오.
- 털이 긴 양탄자나 이불 위에 설치하지 마십시오.
- 밀폐된 좁은 공간에 밀어넣지 마십시오.
- 천 등으로 싸지 마십시오.
- 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오.



### 가열하지 마십시오

드라이어 등의 열기구나 조리 기구 등으로 가열하지 마십시오. 화재나 부상, 고장의 원인이 됩니다.



### 직사광선이 닿는 장소나 발열기구 근처 등 고온인 장소에 두지 마십시오

화재나 고장의 원인이 됩니다.



### 연결할 때에는 단자부에 먼지나 이물질이 묻어있지 않은지 확인해 주십시오

본체나 AC 전원 코드 등의 단자에 먼지나 이물질이 묻어있을 때는 마른 천으로 닦은 후 연결해 주십시오. 먼지나 이물질이 묻어있는 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



### 무선 통신기능을 사용할 때는 심장 박동기의 장착부로부터 15 cm 이상 떨어져 주십시오

전파에 의해 심장 박동기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.



## 병원 등 사용이 금지된 장소나 전자기기\*와 가까운 곳에서는 무선 통신기능을 사용하지 마십시오

전파가 전자기기\*에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고의 원인이 됩니다

\* 심장 박동기, 그 외의 의료용 전자기기, 화재 경보기, 자동문, 그 외의 자동 제어기기 등



주의

## 무선 컨트롤러의 모션 센서 기능을 사용할 때는 주의해 주십시오

무선 컨트롤러의 모션 센서 기능을 사용할 때는 다음 사항에 주의해 주십시오. 컨트롤러가 사람이나 물건에 부딪히면 사고나 부상, 고장의 원인이 됩니다.

- 사용하시기 전에 주위에 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인해 주십시오.
- 사용중에는 컨트롤러를 꼭 잡아 손에서 놓치지 않도록 주의해 주십시오.
- 컨트롤러를 USB 케이블에 연결한 상태에서 사용하실 때는 케이블이 주위의 사람이나 물건에 부딪치지 않도록 주의하십시오. 또한 케이블이 PS4™ 본체에서 빠지지 않도록 주의해 주십시오.



## 불안정한 장소에 두지 마십시오

불안정한 선반 등의 위에 두면 본체나 주변기기가 떨어져 부상 및 고장의 원인이 됩니다. 설치하는 곳이 튼튼한지도 확인해 주십시오.



## 수평 또는 수직 이외의 방법으로 설치하지 마십시오

부상 및 고장의 원인이 됩니다. 수직으로 세울 때는 전용 수직 받침대(별매)를 사용해 주십시오.



## 디스크가 들어있는 상태에서 이동하거나 설치 방법을 바꾸지 마십시오

진동에 의해 디스크에 손상이 가거나 고장의 원인이 됩니다.



## 본체를 옮길 때에는 주의해 주십시오

본체는 떨어뜨리지 않도록 주의해서 옮겨 주십시오. 불안정한 상태로 옮기면 본체가 떨어져 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



## 본체와 케이블은 바르게 배치해 주십시오

케이블 등이 발에 걸리면 본체가 넘어지거나 떨어져 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



## 본체 위에 올라가거나 물건을 얹거나 다른 기기와 함께 쌓아두지 마십시오

기기가 쓰러지거나 떨어져 부상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



## 본체나 주변기기를 바닥에 방치하지 마십시오

발에 걸려 넘어지거나 밟아서 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



### 유아의 손이 닿지 않는 곳에 설치하십시오

케이블 타이 등의 작은 부품을 실수로 삼키거나 케이블을 잡아당겨 본체나 주변기기가 떨어지거나 케이블을 목에 감거나 하면 사고 및 부상, 고장의 원인이 됩니다.

### PDP나 프로젝션 TV에 연결하여 사용하는 경우에는 주의해 주십시오

잔상현상이 일어나는 경우가 있습니다. 특히 정지화면을 TV에 표시한 채 장시간 방치하지 마십시오.

### 전류가 흐르는 상태의 본체를 장시간 만지거나 환기구에서 나오는 바람을 장시간 쐬지 마십시오

본체에 피부를 접촉한 채로 있거나 환기구에서 배출되는 온풍을 장시간 쐬면 저온 화상의 원인이 될 수 있습니다.

### 밀폐식 AV 랙 등 열이 빠져나가지 못하는 장소에 설치하여 사용하지 마십시오

본체가 과열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 됩니다.

### 먼지나 담배 연기가 심한 장소에는 두지 마십시오

먼지나 담배의 점액이 본체 내부 부품(렌즈 등)에 묻으면 고장의 원인이 됩니다.



### AC 전원 코드를 콘센트에 연결한 채로 HDMI 케이블을 연결하지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.



### LAN 단자에 지정된 이외의 케이블을 연결하지 마십시오

LAN 단자는 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 타입에 대응합니다. 일반 전화회선, ISDN 회선 등을 LAN 단자에 직접 연결하지 마십시오. 발열이나 화재, 고장의 원인이 됩니다.



### 변압기나 DC/AC 인버터를 사용하지 마십시오

해외여행자용 변압기나 자동차용 DC/AC 인버터 등에 AC 전원 코드를 연결하면 본체가 발열하여 화상 및 고장의 원인이 됩니다.



### 진동 기능이 있는 컨트롤러를 방치하지 마십시오

진동 기능에 대응하는 소프트웨어를 플레이할 경우에는 본체나 책상 위 등에 컨트롤러를 방치하지 마십시오. 소프트웨어의 진행에 따라 컨트롤러가 진동으로 인해 떨어져, 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



### HDD 베이 커버를 벗긴 채로 전원을 켜지 마십시오

고장의 원인이 됩니다.



## 본체나 주변기기를 폐기할 때는 주의해 주십시오

- 본체나 주변기기는 금속 및 플라스틱으로 만들어져 있으므로 태우면 위험합니다. 폐기할 때는 각 지방 자치단체에서 정한 폐기 규정에 따라 주십시오.
- 무선 컨트롤러의 폐기에 대해서는 "무선 컨트롤러를 폐기할 때" (▶▶ 14 페이지)를 참조해 주십시오.



## AC 전원 코드의 플러그는 전원 표시등이 꺼져있을 때 콘센트에서 빼 주십시오

전원 표시등이 켜져 있거나, 깜빡이고 있을 때 빼면 데이터의 파손/손실, 고장의 원인이 됩니다.



## 전원 표시등이 켜져 있거나 깜빡이고 있을 때 본체를 이동하거나 설치 방법을 바꾸지 마십시오.

데이터 파손/손실 및 고장의 원인이 됩니다.



## 건강상의 주의



경고

### 빛의 자극으로 인하여 일어나는 발작에 대하여

깜빡이는 화면이나 그 외 빛의 자극에 의해, 아주 드물게 눈이 아프거나 시력이상, 편두통, 경련 및 의식장애(실신 등) 등의 증상(광과민성 발작)이 일어나는 경우가 있습니다. 이런 증상이 있는 분은 사전에 반드시 의사와 상담해 주십시오.



주의

### 이런 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오

위의 증상에 더하여 두통, 현기증, 구역질, 피로감, 멀미와 비슷한 증상 등을 느끼거나 눈, 귀, 손, 팔, 등 신체의 일부에 불쾌감이나 통증을 느낄 때에는 즉시 사용을 중단해 주십시오. 사용을 중단해도 나아지지 않는 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

- 사용하실 때는 방을 밝게 하고 되도록 화면에서 떨어져 주십시오.
- 피곤할 때나 수면이 부족할 때는 사용을 삼가주십시오.
- 사용하실 때는 건강을 위해 1시간마다 15분씩 휴식을 취해 주십시오.
- 사용중에 몸 상태가 나빠지면 즉시 사용을 중단해 주십시오.

### 3D 영상, 3D 입체 게임에 대하여

3D 영상 시청 중이나 3D 대응 TV에서 3D 입체 게임을 플레이하는 중에 눈의 긴장 및 피로, 구토 증상 등이 나타나는 경우가 있습니다. 불편한 증상을 느낀 경우에는 즉시 TV 이용을 중지하고 회복이 될 때까지 이용을 삼가 주십시오. 3D 영상을 시청하거나 3D 입체 게임을 플레이하실 때는 정기적으로 휴식을 취하시기를 권장합니다. 필요한 휴식 시간 및 빈도는 개인에 따라 다릅니다. 불편한 증상이 회복될 때까지 충분히 휴식해 주십시오. 만약 증상이 계속되는 경우에는 의사와 상담해 주십시오. 또한 어린이(특히 6세 미만)의 시각은 아직 발달 단계에 있습니다. 자녀분이 3D 입체 게임을 플레이하기 전에 소아과나 안과 등의 의사와 상담하시기를 권합니다. 보호자께서는 어린이가 위의 주의사항을 지킬 수 있도록 감독해 주십시오. 최신 정보에 대해서는 홈 페이지 (<http://www.playstation.co.kr/support>)를 참조해 주십시오.

### 컨트롤러의 진동 기능에 대응하는 소프트웨어에 대하여

신체상 진동장애가 있는 분은 진동 기능을 사용하지 마십시오. 진동 기능의 켜기/끄기는 기능 화면의  (설정)에서 설정할 수 있습니다.

### 컨트롤러의 라이트 바가 깜빡이고 있을 때는 라이트 바를 계속 응시하지 마십시오.

빛의 자극에 의해 신체 일부에 불편감이나 통증을 느낀 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오

### 헤드폰 및 헤드셋을 사용할 때는 음량에 주의해 주십시오

- 큰 소리로 장시간 계속해서 들으면 귀에 좋지 않은 영향을 미치는 경우가 있습니다.
- 처음부터 너무 큰 음량으로 맞추어 놓으면 갑자기 큰 소리가 나와 귀에 통증을 일으킬 수 있습니다.

### 헤드폰 및 헤드셋이 피부에 맞지 않을 때는 사용하지 마십시오

헤드폰 및 헤드셋 사용 중, 피부에 맞지 않는다는 느낌이 들 때는 즉시 사용을 중지해 주십시오. 사용을 중지해도 나아지지 않을 때는 의사의 진단을 받아 주십시오.

### 정전기에 대하여

공기가 건조한 시기에 귀에 찌릿하는 통증을 느끼는 경우가 있으나, 이는 헤드폰 또는 헤드셋의 고장에 의한 것이 아니라 인체에 축적된 정전에 의한 것입니다.

## 하드 디스크 교환하기

하드 디스크 교환은 반드시 다음 순서로 해 주십시오.

- 1 데이터 백업하기
- 2 하드 디스크 교환하기
- 3 시스템 소프트웨어 재설치하기
- 4 백업한 데이터를 PS4™에 복사하기

### 교환용 하드 디스크에 대하여

PS4™에는 다음과 같은 종류의 하드 디스크를 장착할 수 있습니다.

크기	2.5인치(내장형)*1
인터페이스 규격	직렬 ATA(S-ATA)*2

\*1 모든 기기의 동작을 보증하는 것은 아닙니다.

\*2 병렬 ATA(E-IDE)에는 대응하지 않습니다.

### 주의

- 하드 디스크를 교환하실 때는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오. 또한 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 해 주십시오. 나사 등의 부품을 실수로 삼킬 위험이 있습니다.
- 본 기기를 사용하신 직후에는 본체 내부가 뜨거워져 있습니다. 잠시 그대로 두어 내부열을 식힌 후 작업을 시작해 주십시오.
- 부품 사이에 손가락이 끼거나, 부품의 모서리에 손이나 손가락이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 전원을 켤 때는 반드시 HDD 베이 커버를 고정해 주십시오. HDD 베이 커버가 분리되어 있으면 본체 내부 온도 상승의 원인이 됩니다.

## 중요


- 하드 디스크는 충격이나 진동, 먼지에 약하므로 주의해서 다루어 주십시오.
  - 진동이 있거나 불안정한 장소에서 사용하거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
  - 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않게 하십시오.
  - 하드 디스크의 단자부를 손으로 만지거나 이물질을 넣지 마십시오. 하드 디스크 고장 및 데이터 파손의 원인이 됩니다.
  - 하드 디스크 근처에 시계 등의 정밀기기나 마그네틱 카드 등을 두지 마십시오. 기기 고장이나 마그네틱 카드 손상의 원인이 됩니다.
  - 위에 물건을 얹지 마십시오.
  - 고온다습하거나 직사광선이 비추는 장소에 두지 마십시오.
- 나사를 조이거나 풀 때는 나사의 크기에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오. 사이즈가 맞지 않으면 나사 머리의 흠이 으스러지는 경우가 있습니다.
- 데이터는 정기적으로 백업해 두시기를 권장합니다. 어떤 원인으로 데이터가 소실/파손된 경우, 데이터를 복구/복원할 수 없습니다. 데이터가 소실/파손되어도 당사는 일절 책임을 지지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 시스템 소프트웨어 설치중에는 PS4™의 전원을 끄거나 USB 저장 장치를 빼지 마십시오. 설치가 도중에 중단되면 고장의 원인이 됩니다.
- 시스템 소프트웨어 설치중에는 본체의 전원 버튼 및 컨트롤러의 PS 버튼이 기능하지 않게 됩니다.

## 데이터 백업하기

PS4™에 저장된 데이터를 USB 저장 장치에 복사할 수 있습니다. 백업 가능한 데이터의 종류 및 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드 (\*\*▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오.


## 하드 디스크 교환하기

- 1** 가능 화면에서 **⏻(전원)**을 선택한 후 **[전원 옵션] > [PS4의 전원 끄기]**를 선택합니다.  
전원 표시등이 꺼집니다.
- 2** AC 전원 코드 및 케이블류를 뺍니다.  
안전을 위하여 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뺀 상태에서 케이블류를 빼 주십시오.
- 3** HDD 베이 커버를 화살표 방향으로 슬라이드하여 분리합니다.

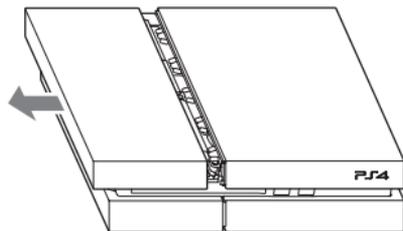


#### 4 하드 디스크를 분리합니다.

- ① 나사를 풉니다.
- ② 하드 디스크를 고정 브래킷째 꺼냅니다.

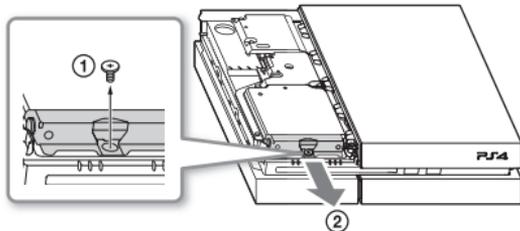

#### 5 십자 드라이버로 고정 브래킷의 나사를 풉니다. (4 곳)

나사 구멍의 고무는 제거하지 마십시오.

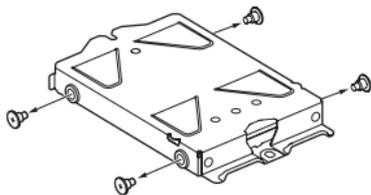


#### 6 고정 브래킷을 하드 디스크에서 분리합니다.

#### 7 교환용 하드 디스크를 고정 브래킷에 부착한 후 나사로 고정합니다. (4 곳)

나사를 너무 조이지 않도록 해 주십시오.

#### 8 하드 디스크를 본체에 부착한 후 나사로 고정합니다.

하드 디스크 부분을 눌러 PS4™의 끝까지 꽂아 주십시오.

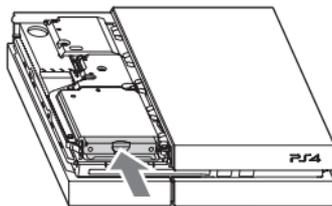

#### 알아두기

HDD 베이 커버나 나사, 고정 브래킷 등의 부품을 분실하신 경우에는 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

### 시스템 소프트웨어 재설치하기

하드 디스크를 교환한 경우 시스템 소프트웨어를 재설치해야 합니다. PC를 사용하여 시스템 소프트웨어의 업데이트 파일(재설치용)을 USB 저장 장치에 저장합니다. 조작 방법에 대한 자세한 사항은 업데이트 사이트(☎ 뒤표지)를 참조해 주십시오.

#### 알아두기

- 하드 디스크 교환 전에 사용하던 시스템 소프트웨어보다 이전 버전의 데이터는 재설치할 수 없습니다. 웹 페이지 상에 해당되는 업데이트 데이터가 공개되어 있지 않은 경우에는 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.
- PC로 인터넷에 접속할 수 있는 환경이 아닌 경우에는 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

## 데이터를 PS4™에 복사하기

USB 저장 장치에 복사한 데이터를 PS4™에 복사할 수 있습니다. 복사 가능한 데이터의 종류 및 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드 (▶▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오.

## 무선 컨트롤러를 폐기할 때

컨트롤러에 내장되어 있는 리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 컨트롤러를 폐기할 때에는 배터리를 분리한 후 재활용 분리수거함에 넣어 주십시오.

### ⚠ 주의

- 배터리를 분리할 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다.
- 컨트롤러의 커버를 제거할 때에는 손톱이나 손가락 등이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.

### 중요

컨트롤러를 폐기할 때 이외에는 절대 나사를 풀지 마십시오.

- 1 컨트롤러에서 USB 케이블을 뽑습니다.
- 2 십자(+)  
 드라이버로 나사를 풀니다. (4 곳)



- 3 컨트롤러의 정면을 위로 놓고 화살표 방향으로 눌러 커버를 엽니다.



- 4 컨트롤러의 뒷면을 위로 향하게 한 후 커버를 분리합니다.

- 5 커넥터를 뽑은 다음 배터리를 빼냅니다.



리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 필요 없어진 배터리는 커넥터의 금속 부분에 테이프 등을 붙여서 분리배출해 주십시오.

## 사용상의 주의

본 사용설명서에 안내되어 있는 방법에 따라 제품을 사용해 주십시오. 제품 본체를 분해/내부 해석/개조하는 행위, 제품 본체 내부의 칩 등에 포함된 프로그램 등의 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금합니다. 위의 내용을 잘 이해하신 다음 사용해 주십시오.

### 이슬맺힘(결로현상)이 일어났을 때에는

PS4™나 디스크를 찬 곳에서 따뜻한 실내로 옮긴 직후에는 본체 내부의 렌즈나 디스크에 이슬이 맺혀(결로) 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다. 결로현상이 일어났을 때에는 디스크를 꺼낸 다음 제품의 전원을 끄고, AC 전원 코드의 플러그를 뽑은 상태로 몇 시간 동안 방치해 주십시오. 몇 시간이 경과해도 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 저희 인포메이션 센터(☎ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

### 본체 온도가 뜨겁다는 메시지가 표시된 경우에는

본체 내부가 뜨거워져 있습니다. 고온인 장소에서 사용하거나 통풍구가 막힌 상태에서 사용하고 있지 않은지 확인해 주십시오. 그대로 계속 사용하면 조작할 수 없게 됩니다. 한번 전원을 끄고 잠시 두었다가 다시 전원을 켜 주십시오.

## Wi-Fi로 접속할 때는

Wi-Fi를 사용해 인터넷에 접속할 때는 주변의 액세스 포인트가 자동으로 검색되므로, 이용 권한이 없는 액세스 포인트가 표시될 수 있습니다. 집이나 공공 장소의 무선랜 서비스 이외에 이용 권한이 없는 액세스 포인트에 접속하지 마시기 바랍니다. 접속하는 경우 부정 액세스로 간주되는 경우가 있습니다.

## 무선통신기능에 대하여

본 제품의 무선통신기능에서 사용하는 2.4 GHz 대역은 다양한 제품이 공유하여 사용하는 전파대입니다. 본 제품은 같은 전파대역을 사용하는 제품의 영향을 최소한으로 줄이기 위한 기술을 사용하고 있지만, 경우에 따라서는 다른 기기의 영향에 의해 통신속도나 통신거리가 저하되거나, 통신이 단절되는 경우가 있습니다.

## 자녀보호 기능

자녀가 PS4™를 사용하는 경우, 보호자가 필요에 따라 콘텐츠의 재생 및 기능 이용을 제한할 수 있습니다. 또한 Sony Entertainment Network에는 일정 연령 이하인 유저가 마스터 계정의 감독 하에 이용하도록 하기 위한 서브 계정이 있습니다. 자세한 사항은 사용자 가이드 (▶▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오. 게임의 연령제한 레벨은 아래와 같습니다.

이용연령 표시	 선제이용가	 12세이용가	 15세이용가	 청소년이용불가
게임의 사용연령제한 레벨	3	5	7	9

등급에 대한 최신 정보는 <http://www.playstation.co.kr>을 참조해 주십시오.

## PS4™의 취급에 대하여

PS4™의 표면이 변질, 변색되지 않게 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 살충제 등 휘발성 물질을 뿌리지 마십시오.
- 고무나 비닐 제품 등을 장시간 접촉시키지 마십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올을 사용하지 마십시오. 화학성 청소용 헹굼으로 닦지 마십시오.

## 컨트롤러의 취급

- 주위 온도가 10 °C ~ 30 °C인 환경에서 충전해 주십시오. 그 외의 환경에서는 충전 효율이 떨어질 수 있습니다.
- 배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 배터리의 사용 시간은 점점 줄어듭니다.

## 보관 방법

장시간 사용하지 않는 경우에도, 기능을 유지하기 위해 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

## 손질에 대하여

안전을 위해, 손질을 할 경우에는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

## 캐비닛(본체 및 컨트롤러의 플라스틱 부분)

부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

## 환기구

먼지가 쌓여 있을 때에는 청소기 등으로 먼지를 제거해 주십시오.

## 단자류

본체나 AC 전원 코드 등의 단자류는 더러운 채로 사용하지 마십시오. 전류가 제대로 흐르지 않는 경우가 있습니다. 더러워졌을 때에는 마른 천으로 닦아 주십시오.

## 헤드폰이나 헤드셋

헤드셋의 단자가 더러우면 잡음이나 소리 끊김의 원인이 될 수 있습니다. 단자류는 부드러운 마른 천으로 닦아 청결을 유지해 주십시오.

## 디스크의 취급에 대하여

지문이나 먼지 등이 디스크에 묻으면 화면의 영상이 일그러지거나 음질이 떨어질 수 있습니다. 항상 청결하게 유지해 주십시오.

- 재생면에 손이 닿지 않도록 잡아 주십시오.
- 종이나 테이프를 붙이거나 펜 등으로 기록하지 마십시오.

## 보관 방법

- 직사광선이 닿는 장소, 난방기구 근처 등 온도가 높은 곳이나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 케이스에 넣어 보관해 주십시오. 케이스에 넣지 않고 쌓아두거나 비스듬히 세워두면 디스크가 변형될 수 있습니다.

## 손질 방법

- 부드러운 천으로 디스크의 중심에서 바깥을 향하여 가볍게 닦아 주십시오.
- 벤젠이나 신나, 레코드 클리너, 정전기 방지제 등은 디스크에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.



## 주요 사양

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

본 문서에 기재된 조작설명은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

## PlayStation®4 본체

메인 프로세서	Single-chip custom processor CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 cores GPU: 1.84 TFLOPS, AMD next-generation Radeon™-based graphics engine
메모리	GDDR5 8 GB
하드 디스크	내장 500 GB <sup>1)</sup>
광학 드라이브 (읽기 전용)	BD 6배속 CAV DVD 8배속 CAV
입출력 <sup>2)</sup>	SuperSpeed USB(USB 3.0) 단자(×2), AUX 단자

통신	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth® 2.1 (EDR)
AV 출력	HDMI® OUT 단자 <sup>3</sup> DIGITAL OUT (OPTICAL) 단자
컨트롤러	DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러
전원	AC 220 V 60Hz
최대 소비 전력	230 W
크기(최대 돌출부 제외)	약 275 × 53 × 305 mm (가로 × 높이 × 세로)
무게	약 2.5 kg
허용 온도	5 °C ~ 35 °C
주요 내용물	HDMI 케이블 USB 케이블 모노 헤드셋 (음소거 기능 탑재) AC 전원 코드

\*1 또한 하드 디스크 용량의 일부는 시스템을 가동하기 위한 시스템 영역으로 사용되므로 그 이외의 용량이 실제로 사용하실 수 있는 사용자 영역입니다.

\*2 모든 외부 기기의 작동을 보증하는 것은 아닙니다.

\*3 HDMI 케이블은 동봉된 것을 사용해 주십시오.

## DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러

정격	DC 5 V, 800 mA
배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
전압	DC 3.65 V
배터리 용량	1000 mAh
허용 온도	5 °C ~ 35 °C
무게	약 210 g

## 재생할 수 있는 디스크

Blu-ray Disc™ (BD)*1	PlayStation®4 규격 BD-ROM*2
	BD-ROM
	BD-R
	BD-RE*3
DVD*1	DVD-ROM
	DVD+R/RW
	DVD-R/RW
	AVCHD

\*1 처음으로 Blu-ray Disc™나 DVD를 재생할 때는 인터넷에 접속해야 합니다.

\*2 PS4™에서는 PlayStation® 규격 소프트웨어, PlayStation®2 규격 소프트웨어, PlayStation®3 규격 소프트웨어의 디스크가 동작하지 않습니다.

\*3 BD-RE ver.1.0의 재생에는 대응하지 않습니다.

### 지역 코드에 대하여

디스크에 따라서는 판매 지역별로 "지역 코드"가 할당되어 있습니다. PS4™에서는 다음 지역 코드의 디스크를 재생할 수 있습니다.

디스크	지역 코드
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	
PlayStation®4 규격 BD-ROM	

### 주의

- 기록 마무리 과정을 거치지 않은 DVD 디스크는 재생할 수 없습니다.
- 아래의 디스크는 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
  - 8 cm 디스크
  - 원형 이외의 특수한 모양(카드 모양, 별 모양, 하트 모양 등)의 디스크
  - 금이 가거나, 변형, 보수한 디스크
- DualDisc(듀얼디스크)는 DVD 규격에 준한 면과 음악 전용면으로 구성된 양면 디스크입니다. 음악 전용면의 경우 PS4™에서는 재생할 수 없습니다.
- 불법 복사된 디스크를 재생하면 이상한 소리가 나는 등 정상적으로 재생되지 않는 경우가 있습니다.
- 저작권이 보호된 BD를 계속 즐기기 위해서는 AACS(Advanced Access Content System) 암호키의 갱신이 필요한 경우가 있습니다. 네트워크에 접속해 있으면 자동으로 암호키를 갱신할 수 있습니다.
- 디스크에 따라서는 흠집이나 때, 기록 상태, 기록기의 특성 등의 원인으로 재생할 수 없는 것이 있습니다.

## 시스템 소프트웨어에 대하여

---

PS4™는 시스템 소프트웨어 업데이트를 통해 기능 추가 및 조작성 개선, 보안 강화가 이루어집니다. 항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.

- 인터넷을 이용하여 업데이트할 수 없는 경우에는 게임 디스크나 USB 저장 장치를 사용하여 업데이트할 수도 있습니다. 자세한 사항은 업데이트 사이트(▶▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오.
- 본 기기에 탑재되는 시스템 소프트웨어는 Sony Computer Entertainment Inc.의 라이선스 조항의 제약을 받습니다. 자세한 내용은 <http://www.scei.co.jp/ps4-eula/>를 참조해 주십시오.

## AS

AS를 이용하실 경우에는 당사 홈페이지의 고객센터 페이지 (<http://www.playstation.co.kr/support>)의 내용을 참고하시거나 인포메이션 센터(▶▶ 뒤표지)에 문의해 주십시오.

### AS 보내실 때는

---

- PS4™를 AS 보내실 때는 개인정보 및 제삼자에 의한 부적절한 사용을 방지하기 위해 PS4™에 저장되어 있는 Sony Entertainment Network의 비밀번호 저장을 해제해 주십시오. 해제하지 않으면 제삼자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다. 해제 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드 (<http://manuals.playstation.net/document/>)를 참조해 주십시오. PS4™에서 복수의 유저가 Sony Entertainment Network의 계정을 사용하고 있을 때는 각각의 유저로 로그인하여 비밀번호 저장을 해제해 주십시오.
- AS의 내용에 따라서는 이전까지 사용하던 하드 디스크를 포맷해야 하는 경우가 있습니다. 중요한 데이터는 백업을 작성해 주십시오.

### AS 규정/보증 규정

---

Sony Computer Entertainment Korea Inc. (이하 당사)는 다음 내용에 따라 고객님의 AS를 제공합니다. 이 규정을 잘 읽어 보시고 동의하실 경우 AS를 의뢰해 주십시오.

## AS 규정

### 1 보증 기간이라도 교환/수리가 불가능한 경우

- 1) 부당하게 수리/분해/개조(소프트웨어를 포함)된 제품
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위배되는 방식으로 사용한 제품
- 3) PlayStation®4 본체(가로로 설치한 경우) 밀면의 시리얼 라벨 및 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 보여지는 제품(포장 방법은 당 규정의 "5 포장에 대하여"를 참고해 주십시오.)
- 5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)내의 파손된 데이터 복구

### 2 교환/수리에 대하여

- 1) PlayStation®4를 AS 보내실 때에는 개인정보 보호 및 제삼자에 의한 부정 사용을 방지하기 위해PSN<sup>SM</sup>에서 로그아웃해 주십시오.
- 2) 교환/수리 중에 원상복구가 불가능한 추가 장착물에 대해서는 돌려드리지 못할 수도 있습니다. 고객님의 제품 구입 후에 장치한 물품(스티커 등)은 제거하신 후 보내주십시오.
- 3) 보내주신 제품은 당사의 판단에 따라 교환 및 수리 서비스를 제공합니다. 교환의 경우 리퍼비시 제품으로 교환될 수 있습니다.
- 4) 교환의 경우 고객님의 제품(본체, 상자 등) 일체를, 수리의 경우는 수리시 제거한 고장 부품을 당사의 규정에 따라 돌려드리지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 5) 제품의 교환/수리 과정에서 하드 디스크의 초기화 및 재설정 이 필요한 경우가 있습니다. 교환/수리를 의뢰하기 전에 반드시 데이터를 백업해 주십시오. 교환/수리 후에는 고객님의 직접 재설정해 주십시오.
- 6) AS의 내용에 따라서는 본 기기의 사양과 다른 제품으로 교환하는 경우가 있습니다.

- 7) 시스템 소프트웨어를 업데이트하는 경우가 있습니다.
- 8) PlayStation®4 본체의 설정을 변경하는 경우가 있습니다.

### 3 요금에 대하여

- 1) 보증 기간이 끝난 후의 제품 AS는 유료입니다. AS 요금 규정에 대해서는 당사 홈페이지 (<http://www.playstation.co.kr/support>)를 참조해 주십시오.
- 2) 견적을 낸 후에 교환/수리를 취소하신 경우 일정 요금이 부과될 수 있습니다.

### 4 데이터에 대하여

- 1) 교환/수리로 인해 고객님의 데이터가 손실되는 경우가 있습니다. 프리 인스톨되어 있는 콘텐츠 및 구입 후에 고객님의 본체 및 기록 매체 내에 설치한 콘텐츠의 데이터, 기타 기록 매체 내의 데이터 전체에 대해 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 2) 소유권이 포기된 기록 매체 내의 데이터는 제삼자가 부당하게 접할 수 없도록 당사의 합리적인 관리 체제를 바탕으로 처분합니다.

### 5 포장에 대하여

- 1) 교환/수리를 위해 대상 제품을 보내실 경우에는 구입시의 상자 및 포장 자재를 사용하시고 구입시의 상자를 포장지 등으로 다시 싸 주십시오.
- 2) 1)의 포장 방법 이외로 보내실 경우에는 운송 중에 본체가 파손되지 않도록 충분히 주의해서 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 교환/수리를 해드릴 수 없습니다. 이점 양해해 주십시오.

## 6 AS 완료품의 보관 기간 및 보관 기간 경과 후의 처분에 대하여

AS 의뢰품의 수리 완료일을 알려 드린 경우 보관 기간은 수리를 의뢰 받은 날로부터 1년간입니다. 이 기간이 경과해도 수리 의뢰품을 찾아가지 않으시는 경우에는 당사에 AS 의뢰시 등록하신 연락처로 3회 연락을 드린 후 당사에서 이를 처분하여 수리요금, 보관(보관 장소까지의 운반 비용을 포함하는 제비용) 및 처분에 든 비용 일체를 충당하게 됨을 양해하여 주십시오. (고객님의 일방적인 연락처 변경 등으로 통보를 못 드릴 경우에는 연락이 되지 않을 수 있으며 이러한 경우에도 상기 당사 규정에 의거하여 적용됩니다)

## 7 주의

- 1) SCEK의 모든 제품은 출장수리가 불가합니다. 서비스를 접수하시면 택배를 연결하여 처리해 드립니다.
- 2) 보증 기간이 지난 동봉물에 대해서는 AS 지원이 되지 않습니다.
- 3) 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 4) 이 규정은 당사 및 기타 사업자에 대한 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 5) 이 규정은 한국 국내에서만 유효합니다. This rule is valid only in Korea
- 6) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객지원 페이지 (<http://www.playstation.co.kr/support>)를 참조하시거나 저희 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

## 보증 규정

보증기간 내의 제품에 대해서는 본 규정과 함께 "AS 규정"이 적용됩니다. "AS 규정"도 반드시 읽어 주십시오.

### 1 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

### 2 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 준합니다.

### 3 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 Sony Computer Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.

### 4 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.

- 1) 보증서(제품상자에 인쇄)가 없는 경우
- 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
- 3) 보증서가 본 제품의 것이 아니거나 보증서에서 시리얼 라벨이 떨어져 있거나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
- 4) 사용상의 부주의, 다른 제품으로부터 받은 손상
- 5) 구입후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
- 6) 화재, 지진, 풍수해, 낙뢰 등 기타 천재지변이나 공해, 염해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
- 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전사용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 8) 보증서가 임의로 수정된 경우
- 9) 1)~8)에 해당한다고 당사가 판단한 경우

### 5 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 수리가 불가능합니다.

- 1) 부당한 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어의 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- 3) PlayStation®4 본체(가로로 설치한 경우) 밑면의 보증씰 및 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨낸 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송중에 파손된 것으로 판단되는 제품 (포장 방법은 [AS 규정]의 [포장에 대하여]를 참고해 주십시오)

- 5) 제품의 훼손이 심하여 복구가 불가능한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)에 있는 손상된 데이터의 복구

## 6 이 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in Korea.

## 7 해외에서 발매된 제품의 경우 한국(SCEK)에서는 어떠한 서비스도 제공하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

## 8 이 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한, 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.

## 9 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS 시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보는 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/support>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

## 보증 기간 경과 후의 수리

본 제품의 보증은 본 규정에 명시된 기간 및 조건을 기준으로 무상수리를 약속드리는 것입니다. 보증 기간 경과 후의 수리 등에 대한 기타 자세한 내용은 당사 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/info/warranty>)를 참조하시거나 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)에 문의하시기 바랍니다.

## 면책

본 규정에 정한 책임 이외에 법률 규정에 의해 면책이 인정되지 않는 경우를 제외하고, 본 제품의 고장 등에 의해 일어난 손해/비용에 대해 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다.

## 보증서에 대하여

- 보증서는 제품 상자(그림 참조)에 있습니다. 잘 보관해 주십시오. 또한 보증서에서 시리얼 라벨을 떼지 마십시오.
- 보증서에 구입일과 판매점명이 기입되어 있는지 확인해 주십시오.
- 보증서의 시리얼 라벨 번호는 본 제품의 시리얼 라벨 번호와 일치합니다. 시리얼 라벨로 본 제품의 보증서임을 확인할 수 없는 경우에는 보증 대상이 되지 않습니다.

## 저작권/상표

"PS", "PlayStation", "PS4" 및 "DUALSHOCK"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY"와 "SONY"는 Sony Corporation의 등록상표입니다.  
또한 "Sony Entertainment Network"는 같은 회사의 상표입니다.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Radeon is a trademark of Advanced Micro Devices, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | 7.1 is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.



USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

그 외의 라이선스 및 상표에 대해서는  
<http://www.scei.co.jp/ps4-license/index.html>을 참조해 주십시오.

그 외 시스템명, 제품명은 일반적으로 각 개발사의 등록상표 혹은 상표  
입니다.





## 사용자 가이드

 (설정) >  (사용자 가이드)를 선택합니다. 각 기능의 사용 방법 및 설정 방법을 설명하고 있습니다. 사용자 가이드는 PC 등으로 볼 수도 있습니다.

<http://manuals.playstation.net/document/>

## 업데이트 사이트

시스템 소프트웨어의 업데이트(갱신) 방법 및 최신의 정보를 보실 수 있습니다. PS4™는 시스템 소프트웨어 업데이트를 통해 기능 추가 및 조작성 개선, 보안 강화가 이루어집니다. 항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.

<http://www.playstation.co.kr/ps4/update>

### 인포메이션 센터

02-6677-7771 또는 080-723-7235 (접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)

<http://www.playstation.co.kr/support>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

