

Welcome to the World of PlayStation

PS4™

快速參考指南


繁體中文

CUH-1206A / CUH-1207A


## 初次使用

**1** 將PlayStation®4主機連接電視機。

遵循步驟**1**~**4**連接HDMI連接線與交流電源線。

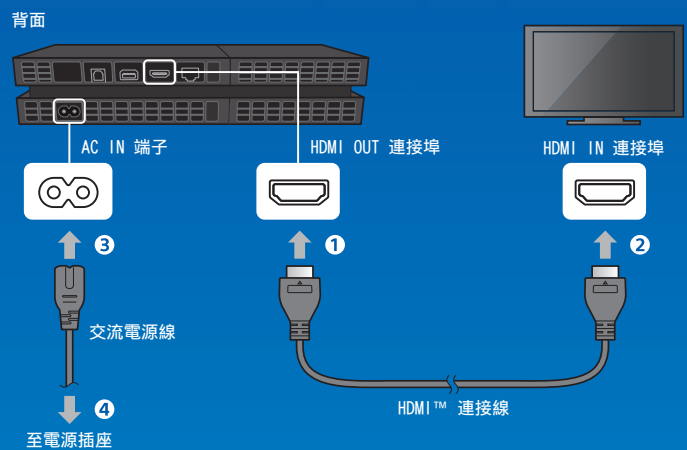

**2** 以有線的方式連接網際網路時，請連接LAN連接線（另售）。

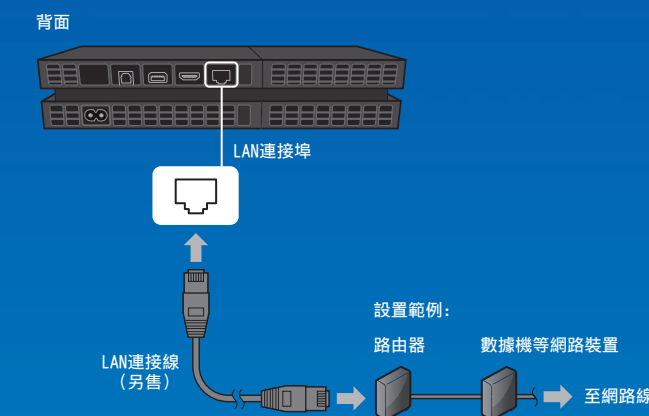

- 使用Wi-Fi與網際網路無線連線時，請勿使用LAN連接線連接PS4™。若連接LAN連接線，將會優先以有線的方式連線。
- 為了充分享受PS4™的機能，建議與網際網路連線。

**3** 啟動電視機的電源，將電視機的影像輸入切換為HDMI。

**4** 按下 **⏻**（電源）按鈕以啟動PS4™的電源。


電源指示燈閃爍 **|** 藍燈後會亮 **|** 白燈。



若在電源啟動（電源指示燈：亮 **|** 白燈）的狀態下畫面沒有任何顯示，或出現影像紛亂的情形，請按下 **⏻**（電源）按鈕7秒以上（直至響起2次嗶聲）以關閉電源，之後再重新啟動電源。

**5** 使用USB連接線連接DUALSHOCK®4 無線控制器後，按下 **PS**（PS）按鈕。

使用USB連接線連接即可為控制器進行登錄（配置），按下 **PS**（PS）按鈕即可啟動控制器的電源。

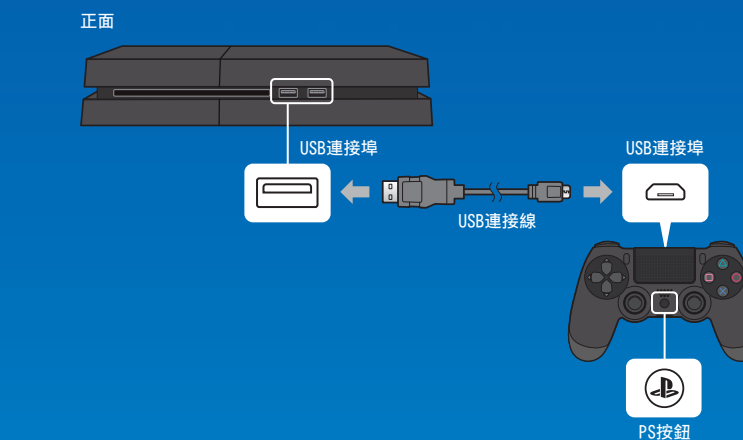

- 第一次使用控制器，或在其他PS4™上使用控制器時，需先為控制器進行登錄。
- 完成控制器的登錄後，拔除USB連接線即可透過無線使用控制器。

**6** 進行初期設定。

設定網際網路連線、日期和時間等。請遵循畫面指示進行設定，並在設定完成的畫面中選擇[立即啟動]。  
設定網際網路連線後，若有最新的系統軟件更新資料，即會開始自動下載至主機。

初期設定時所設定的項目，及選擇[稍後再設定]或[略過]的項目，可隨時進入機能畫面的 **⚙️**（設定）進行變更/設定。




4-573-257-61(2)

© 2015 Sony Computer Entertainment Inc. Printed in China


SONY®

## 畫面操作

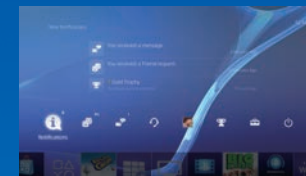

### 機能畫面

會顯示機能項目的一覽。可確認最新資訊，或傳送訊息給好友。

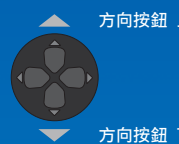

方向按鈕 上


方向按鈕 下



### 主頁畫面

#### 內容區

最近啟動的內容會由左到右依序顯示。

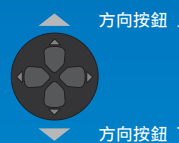

方向按鈕 上

方向按鈕 下



### 內容資訊畫面


會顯示您選擇的內容相關最新資訊。

## 遊玩遊戲

### 1 插入光碟。

主頁畫面的內容區會顯示遊戲。

正面

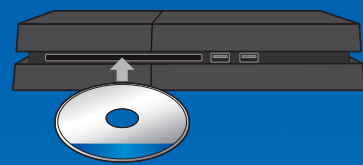

### 2 選擇遊戲。

開始遊玩遊戲。

### 結束遊戲

按住 **PS** 按鈕，在顯示畫面上選擇 [結束應用程式]。

### 從遊戲中回到主頁畫面

按下 **PS** 按鈕，可不需結束遊戲便能回到主頁畫面。在內容區選擇遊戲即可繼續遊玩。

### 取出光碟

按下 **退出** 按鈕。

正面



### 從 (PlayStation®Store) 下載遊戲

PlayStation®Store內可找到獨家遊戲、免費遊戲體驗版、增添樂趣的追加內容等各種多姿多彩的內容。部分遊戲亦可不需等待下載結束而直接開始遊玩。

### 分享遊戲體驗

透過線上服務，可上傳遊戲的螢幕截圖或遊戲遊玩過程的影像片段、或播送 (串流) 遊玩過程。按下 SHARE 按鈕，遵循畫面進行操作。



## 登入PlayStation™Network

PlayStation™Network是提升PS4™樂趣的線上服務。登入PlayStation™Network後，即可使用各種機能และบริการ。若要登入PlayStation™Network，需持有Sony Entertainment Network帳戶並與網際網路連線。可免費建立帳戶。此外亦可在PS4™使用在PlayStation®3或PlayStation®Vita上已建立的帳戶。

### 若未持有帳戶

請在機能畫面選擇 **設定** > [PlayStation™Network/帳戶管理] > [登入PlayStation™Network]，並遵循畫面指示建立帳戶。

### 若已持有帳戶

請在機能畫面選擇 **設定** > [PlayStation™Network/帳戶管理] > [登入PlayStation™Network]，輸入登入ID與密碼，並選擇 [登入]。

若要為一定年齡以下的使用者建立副帳戶，您需先建立父母或監護人所使用的主帳戶。


## 使用控制器

### 充電

若要無線使用控制器，必須為電池充電。按住 **PS** 按鈕不放，即可在畫面上確認剩餘充電量。

### 1 啟動PS4™ (當電源指示燈亮 | 白燈) 或設為待命模式 (當電源指示燈亮 | 橘燈)。


### 2 使用USB連接線連接PS4™ 與控制器。

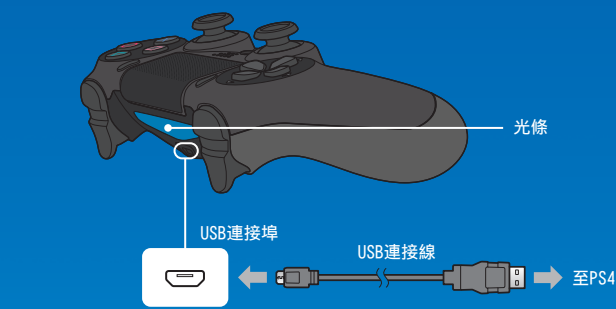

若要在待命模式下充電，需先進入 **設定** > [省電設定] > [設定待命模式中的機能] > [[以USB連接埠供電] 打勾。

### 使用單聲道耳機組

單聲道耳機組需連接控制器使用。耳機組的初期設定為僅輸出聊天語音。

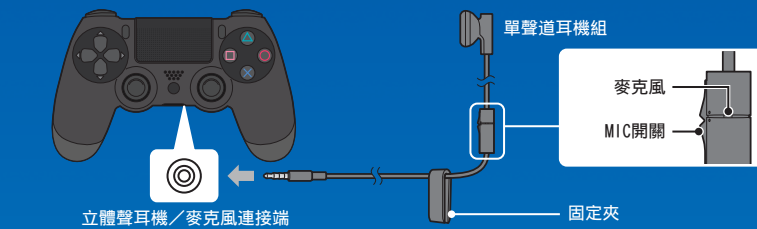

### 使用多台控制器

您可同時使用4台控制器。

按下完成登錄 (配置) 的控制器的 **PS** 按鈕，光條會亮燈顯示該控制器配置的顏色。顏色取決於各使用者按下 **PS** 按鈕的先後順序。第一位使用者是藍色、第二位是紅色、第三位是綠色、第四位是粉紅色。

## 關閉電源

### ⚠ 注意

請在電源指示燈熄滅後，再拔除交流電源線的插頭。在電源指示燈亮燈或閃爍時拔除交流電源線，可能會造成資料毀損、消失或故障。

### 進入待命模式

處於待命模式時，亦可透過USB連接埠為控制器充電，或保持登入PlayStation™Network的狀態。

在機能畫面選擇 **電源**，接著選擇 [進入待命模式]。畫面會關閉，電源指示燈在閃爍 **白燈** 後會亮 **橘燈**。若要解除待命模式，請按下控制器的 **PS** 按鈕。

### 完全關閉電源

在機能畫面選擇 **電源**，並選擇 [電源選項] > [關閉PS4的電源]。畫面會關閉，電源指示燈閃爍 **白燈** 後，便會熄滅。

### 電源指示燈的燈號顯示

|        |       |
|--------|-------|
| 亮   白燈 | 電源已啟動 |
| 亮   橘燈 | 待命模式  |
| 熄燈     | 電源關閉  |

### 用戶指南

從機能畫面選擇 **設定** > **用戶指南**。此文件載有如何使用每個機能、執行設定、電池充電時間和其他操作的說明。您亦可透過個人電腦或其他裝置閱覽用戶指南。  
[manuals.playstation.net/document/](http://manuals.playstation.net/document/)

### 安全指南

包含了安全使用PS4™主機的須知、主機規格及服務資訊。使用本主機前，請先詳細閱讀安全指南。

"PS"、"PlayStation"、"PS4"、"DUALSHOCK"、及"PS"為 Sony Computer Entertainment Inc.之註冊商標或商標。  
"SONY"和"PS"為 Sony Corporation 之註冊商標。"Sony Entertainment Network"則為該公司之商標。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。  
本文書中介绍的系統機能與圖像可能因使用之系統軟件的版本先後，而與您持有之主機不同。此外本指南使用的插圖和畫面圖片可能會與實際商品不同。