

## Bem-vindo ao mundo do PlayStation



## Guia de início rápido


Português

CUH-1214A


## Primeiros passos

### 1 Conecte o sistema PlayStation®4 a uma TV.

Conecte o cabo HDMI e o cabo de alimentação CA na ordem de 1 a 4.

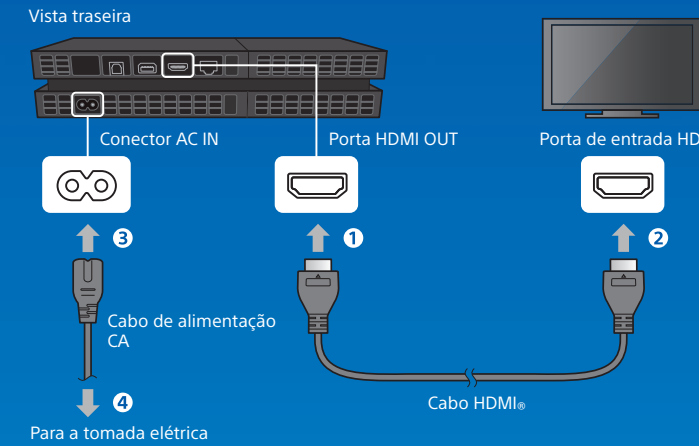

### 2 Para utilizar uma conexão de rede com fio para Internet, conecte o cabo de rede local (vendido separadamente).

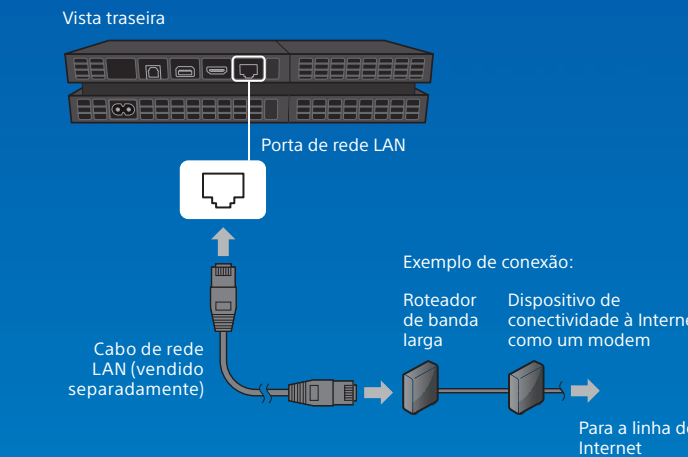


- Ao estabelecer uma conexão com uma rede sem fio (via Wi-Fi), não conecte um cabo de rede local ativo ao sistema PS4™. Um cabo de rede local tem prioridade no sistema.
- Recomenda-se utilizar uma conexão à Internet para aproveitar todos os recursos do sistema PS4™.

### 3 Ligue a TV e defina a entrada da TV como HDMI.

### 4 Pressione o botão (alimentação) do sistema PS4™ para ligá-lo.


O indicador de alimentação pisca em azul e depois acende em branco.

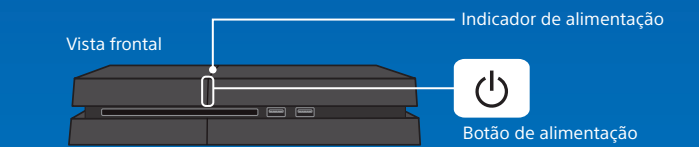

Se o vídeo não for exibido na tela ou o vídeo não for exibido corretamente ao ligar o sistema (o indicador de alimentação acende na cor branca), pressione o botão (alimentação) por, pelo menos, 7 segundos (até que o sistema emita o segundo bipe) para desligá-lo e depois ligue-o novamente.

### 5 Conecte o controle sem fio DUALSHOCK®4 ao sistema usando o cabo USB e depois pressione o botão (PS).

O controle é registrado (pareado) ao conectá-lo com o cabo USB e é ligado ao pressionar o botão (PS).

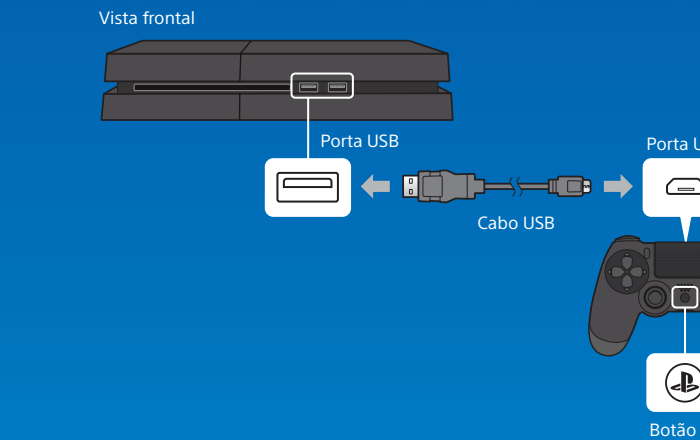

- É necessário realizar o registro inicial do controle para usá-lo pela primeira vez, para usá-lo com outro sistema PS4™, etc.
- Após finalizar o registro do controle, você pode desconectar o cabo USB e usar o controle de modo remoto.

### 6 Defina a configuração inicial.

Configure a conexão à Internet, defina a data e a hora e ajuste as outras configurações. Siga os passos apresentados na tela para definir as configurações e depois selecione [Iniciar agora] na última tela da configuração. Se uma atualização do software do sistema estiver disponível no momento em que você configurar uma conexão à Internet, o arquivo de atualização começará a ser baixado automaticamente no sistema.

Os itens que você define durante a configuração inicial, bem como aqueles para os quais você seleciona [Configurar mais tarde] ou [Ignorar] podem ser ajustados a qualquer momento em (Configurações) na tela de funções.

## Glossário


AC IN	Entrada de corrente alternada
HDMI	Interface multimídia de alta definição
LAN	Rede de área local
MIC	Microfone
OUT	Saída
SHARE	Compartilhar
USB	Barramento serial universal



© 2015 Sony Computer Entertainment Inc. Impresso na China

SONY

## Uso da tela

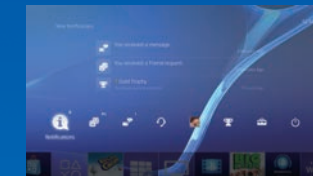

### Tela de funções

Uma série de itens de função é exibida. Você pode verificar novas notificações, enviar mensagens aos seus amigos e muito mais.

Botão para cima



Botão para baixo



### Tela principal

#### Área de conteúdo

O conteúdo que você iniciou aparece em ordem a partir do mais recente, da esquerda para a direita.

Botão para cima



Botão para baixo



### Tela de informações de conteúdo


As informações mais recentes sobre o conteúdo selecionado são exibidas.

## Como jogar

### 1 Insira um disco.

O jogo aparece na área de conteúdo da tela principal.

Vista frontal

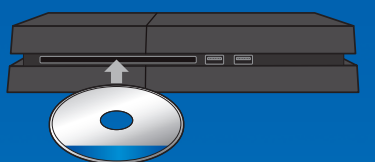

### 2 Selecione o jogo.

O jogo é iniciado.

### Abandonar um jogo

Mantenha o botão (PS) pressionado e selecione [Fechar aplicativo] na tela exibida.


### Voltar à tela principal a partir de um jogo

Para retornar à tela principal sem abandonar um jogo, pressione o botão (PS). Para retomar o jogo, selecione-o na área de conteúdo.

### Remover um disco

Pressione o botão (ejeção).

Vista frontal

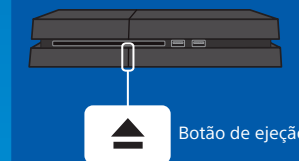

### Baixar jogos da PlayStation®Store

A PlayStation®Store oferece uma ampla variedade de conteúdos exclusivos, como jogos, versões de teste gratuitas dos lançamentos mais recentes e expansões que melhoram ainda mais os jogos que você já possui.

Em alguns jogos, você pode até mesmo começar a jogar sem ter que esperar a conclusão dos downloads.

### Compartilhar sua experiência ao jogar

Com os serviços on-line, você pode fazer o upload de capturas de tela e vídeos de partidas de jogos e transmitir suas partidas. Pressione o botão SHARE e siga as instruções na tela para usar esse recurso.

Botão SHARE



## Iniciar sessão na PlayStation™Network

A PlayStation™Network é um serviço online que permite que você aproveite ainda mais o seu sistema PS4™. Quando você inicia uma sessão na PlayStation™Network, pode usar uma ampla variedade de recursos e serviços.

Para iniciar uma sessão na PlayStation™Network, você precisa ter uma conta da Sony Entertainment Network e uma conexão com a Internet. A criação da conta é gratuita. Você também pode usar uma conta no sistema PS4™ que foi criada usando outro dispositivo, como um sistema PlayStation®3 ou um sistema PlayStation®Vita.

### Se você não tem uma conta

Selecione (Configurações) > [PlayStation™Network/Gerenciamento da conta] > [Iniciar sessão na PlayStation™Network] na tela de funções e, em seguida, siga as instruções na tela para criar uma conta.

### Se você já tem uma conta

Selecione (Configurações) > [PlayStation™Network/Gerenciamento da conta] > [Iniciar sessão na PlayStation™Network] na tela de funções, informe sua ID de início de sessão e senha e selecione [Iniciar sessão].

Para criar uma subconta para usuários abaixo de certa faixa etária, primeiro você deve criar uma conta principal para os pais ou responsáveis.


## Como usar o controle

### Carregar

Para usar o controle sem fio é necessário que a bateria esteja carregada. Verifique o nível de carga da bateria na tela que é exibida ao manter o botão (PS) pressionado.

### 1 Ligue o sistema PS4™ (o indicador de alimentação acende na cor branca) ou coloque-o no modo de repouso (o indicador de alimentação acende na cor laranja).

### 2 Conecte o controle ao sistema PS4™ usando o cabo USB.

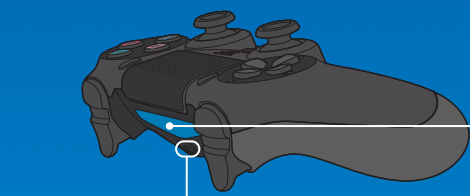

Barra de luz



Porta USB


Cabo USB

Para o sistema PS4™

Para carregar no modo de repouso, marque a opção (Configurações) > [Configurações de economia de energia] > [Definir as funções disponíveis no modo de repouso] > [Fornecer energia para as portas USB].

### Usar o headset mono

Para usar o headset mono, conecte-o ao controle. Somente o áudio do bate-papo é emitido pelo headset na configuração padrão.

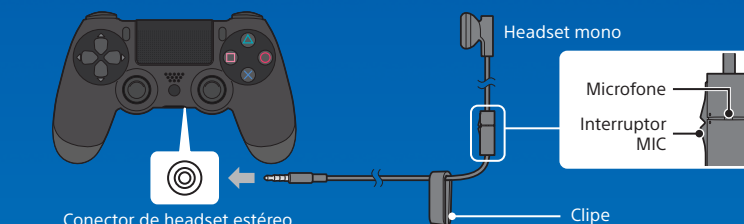

Conector de headset estéreo

Clipe

### Usar vários controles

Você pode usar até 4 controles ao mesmo tempo. Ao pressionar o botão (PS) em um controle que já tenha sido registrado, uma cor é atribuída para ele e a barra de luz se acende. A cor atribuída ao usuário depende da ordem em que os usuários pressionam o botão (PS) no controle. O primeiro usuário é azul, o segundo é vermelho, o terceiro é verde e o quarto é rosa.

## Como desligar

### ⚠ Cuidado

Só desconecte o plugue do cabo de alimentação CA da tomada elétrica quando o indicador de alimentação estiver desligado. Desconectá-lo quando o indicador de alimentação estiver aceso ou piscando pode provocar a perda ou corrupção dos dados ou danos ao sistema.

### Entrar em modo de repouso

No modo de repouso, você pode carregar o controle a partir de uma porta USB e permanecer com a sessão iniciada na PlayStation™Network.

Selecione (Energia) na tela de funções e depois selecione [Entrar em modo de repouso]. A tela é desligada, o indicador de alimentação pisca na cor branca :|: e o indicador de alimentação se acende na cor laranja. Para sair do modo de repouso, pressione o botão (PS) no controle.

### Desligar totalmente a alimentação

Selecione (Energia) na tela de funções e depois selecione [Opções de energia] > [Desligar PS4]. A tela é desligada, o indicador de alimentação pisca na cor branca :|: e, em seguida, o indicador de alimentação se apaga.

### Entenda o indicador de alimentação

Aceso na cor branca	Ligado
Aceso na cor laranja	Modo de repouso
Apagado	Desligado

## Mais informações

### Guia do usuário

Selecione (Configurações) > (Guia do usuário) na tela de funções. Este documento contém explicações sobre o uso de cada uma das funções, definição de configurações, tempo de carregamento do controle e outras operações. Você também pode consultar o Guia do usuário em um computador ou outro dispositivo. [manuals.playstation.net/document/](http://manuals.playstation.net/document/)

### Guia de segurança

Este documento contém informações sobre o uso seguro do sistema PS4™ e especificações. Ele também contém os termos da garantia do produto. Certifique-se de ler este documento antes de utilizar o sistema.

PS4™, "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" e PS Move™ são marcas registradas ou comerciais da Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" e "PS" são marcas registradas da Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" é uma marca comercial da mesma empresa.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo de HDMI são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio. As informações sobre a funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem ser diferentes daquelas em seu sistema, dependendo da versão de software do sistema em uso. Além disso, as ilustrações e as imagens da tela usadas neste guia podem diferir do produto real. Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.