

Bienvenido al mundo de PlayStation

Guía de inicio rápido


Español

CUH-1215B


Introducción

1 Conecte la consola PlayStation®4 a un televisor.

Conecte el cable HDMI y el cable de alimentación ca en orden, del 1 al 4.

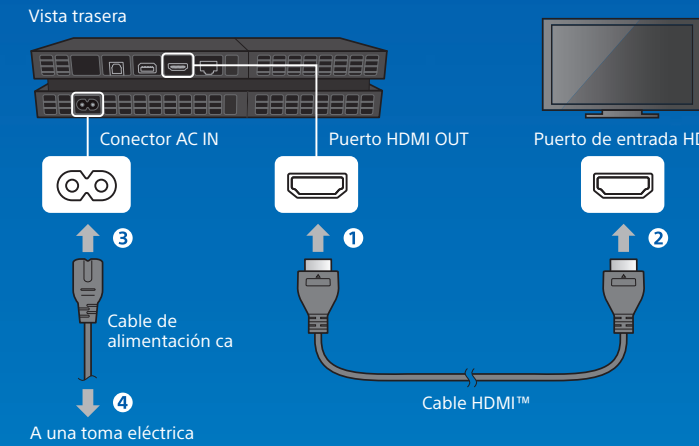

2 Para establecer una conexión por cable a Internet, conecte un cable LAN (se vende por separado).

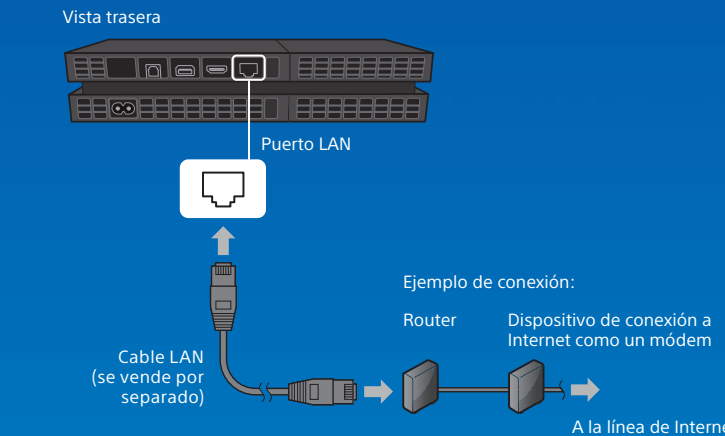


- Cuando se conecte a una red de manera inalámbrica (mediante Wi-Fi), no conecte un cable LAN activo a la consola PS4™. La consola dará prioridad a una conexión con cable LAN.
- Para disfrutar completamente de las funciones de la consola PS4™, se recomienda utilizar una conexión a Internet.

3 Encienda el televisor y, a continuación, ajuste la entrada en HDMI.

4 Pulse el botón (encendido) de la consola PS4™ para encenderla.


El indicador de encendido parpadeará en azul y, a continuación, se iluminará en blanco.

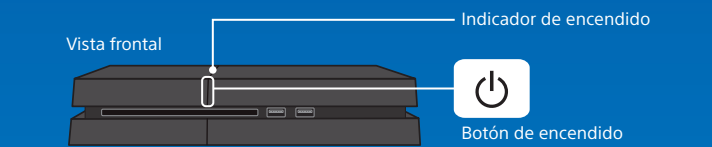

Si no aparece un vídeo en la pantalla o éste no se muestra correctamente al encender la consola (el indicador de encendido se ilumina en blanco), pulse el botón (encendido) durante 7 segundos por lo menos (hasta que la consola emita un segundo pitido) para apagarla y después volver a encenderla.

5 Conecte el control inalámbrico DUALSHOCK®4 a la consola con el cable USB y, a continuación, pulse el botón (PS).

El control se registra (empareja) al conectarlo con el cable USB y se enciende al pulsar el botón .

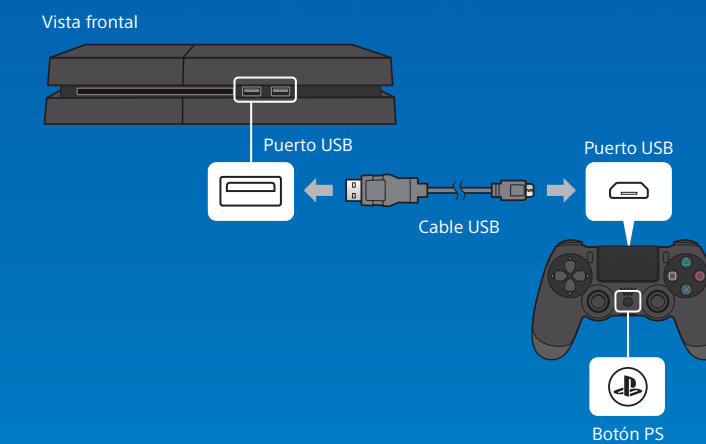

- En algunos casos es necesario el registro inicial del control, como por ejemplo, cuando éste se utiliza por primera vez o cuando se usa en otra consola PS4™.
- Tras completar el registro del control, puede desconectar el cable USB y utilizar el control de forma inalámbrica.

6 Lleve a cabo la configuración inicial.

Configure una conexión a Internet, y ajuste la fecha y la hora, además de otras opciones. Siga las pantallas para ajustar opciones y, a continuación, seleccione [Iniciar ahora] desde la pantalla final de configuración. Si está disponible una actualización del software del sistema en el momento en que configura su conexión a Internet, el archivo de actualización comenzará a descargarse automáticamente en el sistema.

Los elementos que establece durante la configuración inicial y los elementos para los que seleccionó [Configurar más tarde] u [Omitir] se pueden ajustar en cualquier momento desde (Configuración) en la pantalla de funciones.

Glosario

AC IN	Entrada de corriente alterna
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
LAN	Red de Área Local
MIC	Micrófono
ONLINE	En línea
OUT	Salida
ROUTER	Enrutador
SHARE	Compartir
USB	Puerto Serial Universal

SONY



COMPUTER ENTERTAINMENT



4-576-820-31(2)

© 2015 Sony Computer Entertainment Inc. Impreso en China


SONY

Uso de la pantalla



Pantalla de funciones

Se muestra una fila de elementos de función. Puede hacer cosas como comprobar si ha recibido nuevas notificaciones y enviar mensajes a sus Amigos.

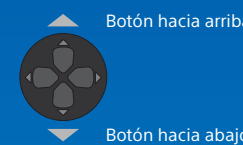

Botón hacia arriba

Botón hacia abajo



Pantalla de inicio


Área de contenido

El contenido que haya iniciado se muestra en una lista, empezando por el más reciente, de izquierda a derecha.



Botón hacia arriba

Botón hacia abajo

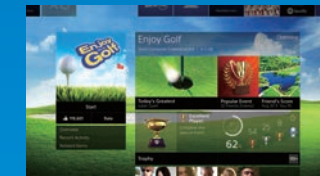

Pantalla de información del contenido


Se muestra la información más reciente acerca del contenido seleccionado.

Videojuegos

1 Introduzca un disco.

El videojuego aparece en el área de contenido de la pantalla de inicio.

Vista frontal

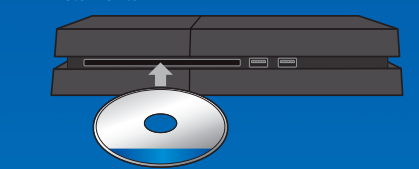


Descarga de videojuegos desde PlayStation®Store

PlayStation®Store dispone de una amplia variedad de contenido que no podrá encontrar en ningún otro sitio; incluye videojuegos, versiones de prueba gratuitas de los últimos lanzamientos y complementos que harán que sus juegos resulten incluso más divertidos. En algunos juegos, incluso puede comenzar a jugar sin necesidad de esperar que se complete la descarga.

Experiencia de juego compartida

Al hacer uso de los servicios en línea, podrá cargar capturas de pantalla y videoclips de partidas de un juego, además de difundirlas (en tiempo real). Pulse el botón SHARE y siga las pantallas para utilizar esta función.

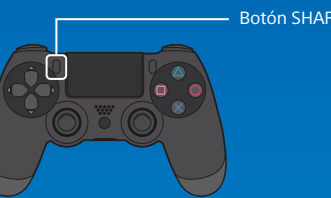

Botón SHARE

2 Seleccione el videojuego.

El juego comienza.

Salida del juego

Mantenga pulsado el botón (PS) y, a continuación, seleccione [Cerrar aplicación] en la pantalla que se muestra.


Vuelta a la pantalla de inicio desde un juego

Para volver a la pantalla de inicio sin salir del juego, pulse el botón (PS). Para reanudar la partida, selecciónela desde el área de contenido.

Extracción de un disco

Pulse el botón (expulsar).

Vista frontal

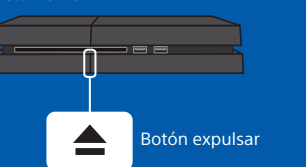

Botón expulsar

Iniciar sesión en PlayStation™Network

PlayStation™Network es un servicio online que le permite disfrutar aún más de la consola PS4™. Cuando inicia sesión en PlayStation™Network, puede usar una amplia variedad de funciones y servicios. Para iniciar sesión en PlayStation™Network, debe tener una cuenta de Sony Entertainment Network y una conexión a Internet. Crear una cuenta es gratis. También puede usar una cuenta en la consola PS4™ que se haya creado usando otro dispositivo, como una consola PlayStation®3 o un aparato PlayStation®Vita.

Si no dispone de una cuenta

Seleccione (Configuración) > [PlayStation™Network/Administración de cuentas] > [Iniciar sesión en PlayStation™Network] en la pantalla de funciones y, a continuación, siga las pantallas para crear una cuenta.

Si ya dispone de una cuenta

Seleccione (Configuración) > [PlayStation™Network/Administración de cuentas] > [Iniciar sesión en PlayStation™Network] en la pantalla de funciones, introduzca su Id. y contraseña de inicio de sesión y, a continuación, seleccione [Iniciar sesión].

Para crear una subcuenta para usuarios menores de cierta edad, primero debes crear una cuenta principal para padres o tutores.


Uso del control

Carga

Para utilizar el control de forma inalámbrica, la batería debe estar cargada. Puede comprobar el nivel de carga de la batería en la pantalla que aparece cuando mantiene pulsado el botón (PS).

1 Encienda la consola PS4™ (el indicador de encendido se iluminará en blanco) o ajústela en modo de reposo (el indicador de encendido se iluminará en naranja).


2 Conecte el control a la consola PS4™ con el cable USB.

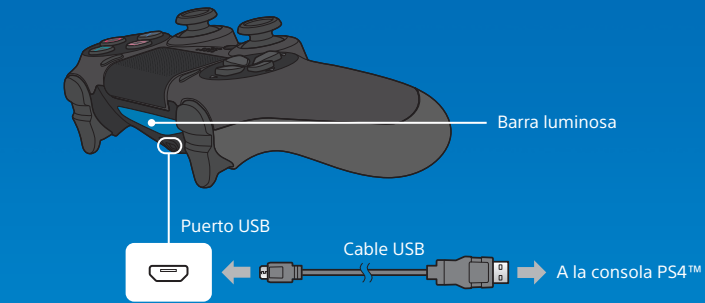

Para cargar la batería mientras la consola está en modo de reposo, debe establecer una marca de verificación en (Configuración) > [Configuración de ahorro de energía] > [Establecer funciones disponibles en modo de reposo] > [Suministrar energía a los puertos USB].

Uso del auricular monoaural

Para utilizar el auricular monoaural, conéctelo al control. Con la configuración predeterminada, solamente el audio del chat saldrá de los auriculares.

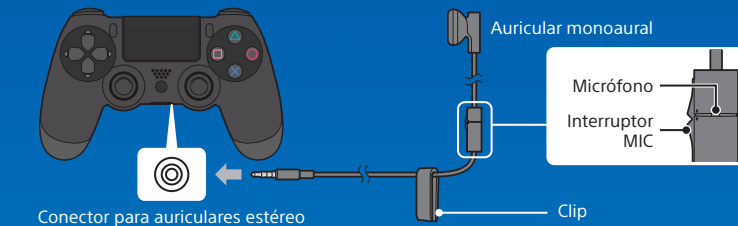

Uso de varios controles

Puede utilizar hasta 4 controles a la vez. Cuando se pulsa el botón (PS) en un control cuyo registro se ha completado, se le asigna un color y la barra luminosa se enciende. El color que se le asigna varía en función del orden en que los usuarios pulsan el botón (PS) en el control. Al primer usuario se le asigna el color azul, al segundo el rojo, al tercero el verde y al cuarto el rosa.

Apagado

⚠ Precaución

Solo desconecte el enchufe del cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica cuando el indicador está apagado. Si lo desconecta cuando el indicador está encendido o parpadeando, los datos podrían perderse o dañarse y la consola podría sufrir daños.

Modo de reposo

Puede cargar el control desde un puerto USB y continuar con la sesión iniciada en PlayStation™Network mientras se encuentra en modo de reposo.

Seleccione (Encendido) en la pantalla de funciones y, a continuación, seleccione [Entrar en modo de reposo]. La pantalla se apagará, el indicador de encendido parpadeará en :|: blanco y, a continuación, se encenderá en color naranja.

Para salir del modo de reposo, pulse el botón (PS) del control.

Apagado total

Seleccione (Encendido) en la pantalla de funciones y, a continuación, seleccione [Opciones de alimentación] > [Apagar la PS4]. La pantalla se apagará, el indicador de encendido parpadeará en :|: blanco y, a continuación, se apagará.

Entendimiento del indicador de encendido

Se enciende con una luz blanca	Encendida
Se enciende con una luz naranja	En modo de reposo
Apagado	Apagada

Más información

Guía del usuario

Seleccione (Configuración) > (Guía del usuario) en la pantalla de funciones. Este documento contiene explicaciones acerca de cómo utilizar cada función, cómo realizar la configuración, durante cuánto tiempo se debe cargar el control y otras operaciones. También puede consultar la Guía del usuario desde una computadora o desde otro dispositivo. manuals.playstation.net/document/

Guía de seguridad

Este documento contiene información acerca de cómo utilizar la consola PS4™ de forma segura, e información acerca de las especificaciones. Asimismo, contiene los términos de la garantía del producto. Asegúrese de leerlos antes de utilizar la consola.

PS4™, "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" y PS™ son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" y "PS" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" es una marca comercial de la misma empresa.

Los términos HDMI y High-Definition Multimedia Interface, y el logo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. La información sobre la funcionalidad de la consola y las imágenes publicadas en este documento pueden variar respecto a lo que aparece en su aparato, en función de la versión del software del sistema que utilice. Adicionalmente, las ilustraciones y las imágenes de pantalla utilizadas en esta guía pueden variar respecto al producto real.