


はじめて使う


1 テレビに接続する。

電源コードのプラグは、すべての接続が終わったあとにコンセントにつないでください。

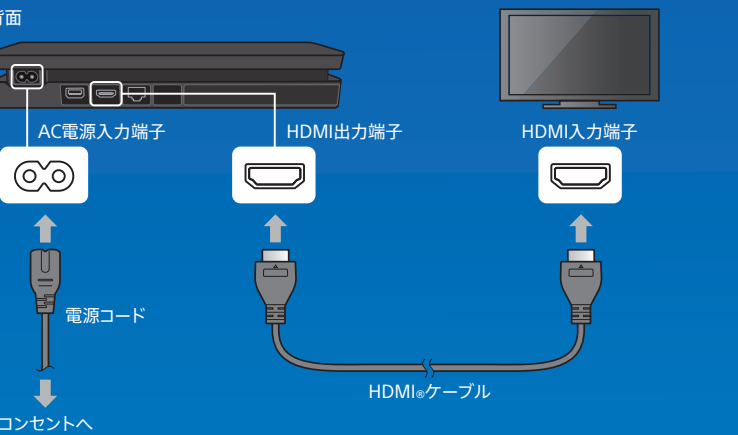

2 インターネットにつなぐ。

有線でインターネットにつなぐときは、LANケーブル(別売り)を接続します。無線(Wi-Fi)でインターネットにつなぐときは、LANケーブルを接続しないでください。

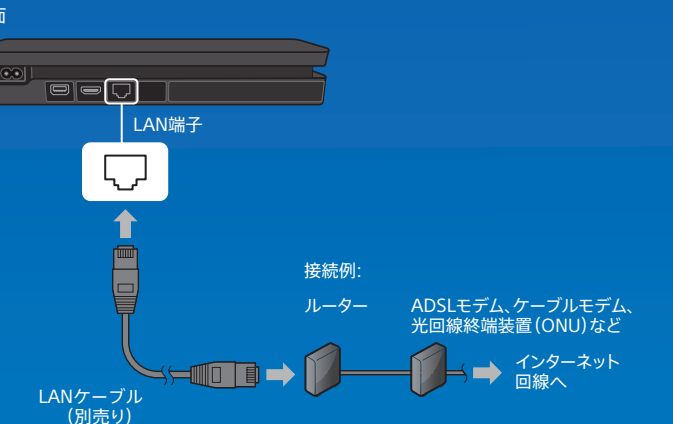

3 テレビの電源を入れ、テレビの入力をHDMIに切り替える。


4 (電源) ボタンを押して、電源を入れる。

電源ランプが青色に点滅したあと、白色に点灯します。



5 ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4) を接続して、(PS) ボタンを押す。

USBケーブルで接続するとコントローラーのペアリングが完了し、(PS) ボタンを押すとコントローラーの電源が入ります。

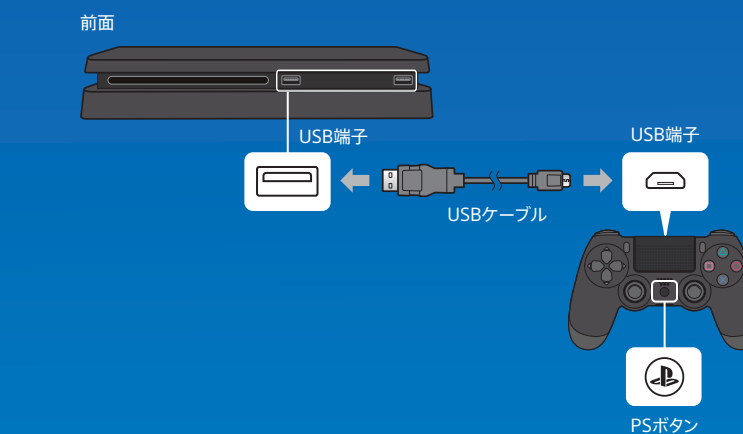

6 初期設定をする。

インターネット接続や日付と時刻の設定などを行います。画面に従って設定し、設定完了の画面で[今すぐはじめる]を選びます。インターネット接続の設定をしたときに、最新のシステムソフトウェアのアップデートファイルがある場合は、ダウンロードが自動で始まります。

お子様が使う場合は、「お子様のための設定」もご覧ください。

お子様のための設定

お子様がPS4®を使用する場合に、保護者の方が必要に応じてコンテンツの再生や機能の利用を制限できます。制限できる項目や設定方法について詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。manuals.playstation.net/jp/01.html



年齢制限のあるゲームを制限する場合は、次の表を参考に年齢制限レベルを設定してください。

年齢制限レベル	3	5	7	8	9
対象年齢の目安	6	12	15	17	18
レーティングマーク					

今までお使いのPlayStation®4に保存されたデータを新しいPS4®に移行できます。PS4®を使い始める前に移行することをおすすめします。移行のしかたや移行できるデータについて詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。manuals.playstation.net/jp/04.html



インターネットにつなぐと、オンラインでゲームを遊んだり、フレンドとつながったり、PS4®の機能を最大限楽しめます。^{*1}

電源ランプが白色に点灯している状態で画面に映像が映らなったり、映像が乱れたりするときは、(電源) ボタンを7秒以上(「ビッ」という音が2回するまで)押したままにして電源を切ったあと、電源を入れ直してください。

- ペアリングは、コントローラーをはじめて使うときや、他のPS4®で使うときなど、最初に必要な操作です。2台以上使うときは、1台ずつペアリングしてください。
- ペアリングが完了したあとは、USBケーブルを取り外してワイヤレスでコントローラーを使えます。
- コントローラーは4台まで同時に使えます。(PS) ボタンを押すと、青色、赤色、緑色、ピンク色の順に色が割り当てられ、ライトバー(→「コントローラーを充電する」)が点灯します。

初期設定の項目は、機能画面の (設定) からあとで変更/設定することもできます。



© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in Japan



4-699-160-01(2)

SONY


PS4

クイックスタートガイド



日本語

CUH-2100A


画面の見かた

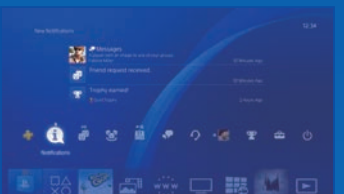

機能画面
お知らせやフレンド、設定などが表示されます。

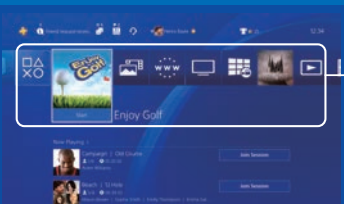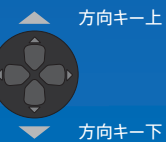

**ホーム画面
コンテンツエリア**
ゲームなどのコンテンツが表示されます。

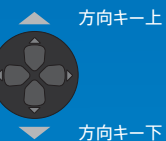


コンテンツインフォメーション画面
選んでいるコンテンツに関する最新情報が表示されます。

ゲームで遊ぶ

ゲームを始める

ディスクをセットし、コンテンツエリアからゲームを選びます。

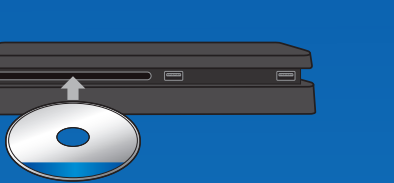

ゲーム中にホーム画面に戻る

Ⓛ(PS) ボタンを押すと、ゲームを終了せずにホーム画面に戻ります。コンテンツエリアからゲームを選ぶと再開できます。

ゲームを終了する

Ⓛ(PS) ボタンを押したままにして表示されるクイックメニューで、「アプリケーションを終了する」を選びます。


ディスクを取り出す

⬆(イジェクト) ボタンを押します。




モノラルヘッドセットを使う

モノラルヘッドセットはコントローラーに接続して使います。お買い上げ時の設定では、チャット音声だけがヘッドセットから出力されます。

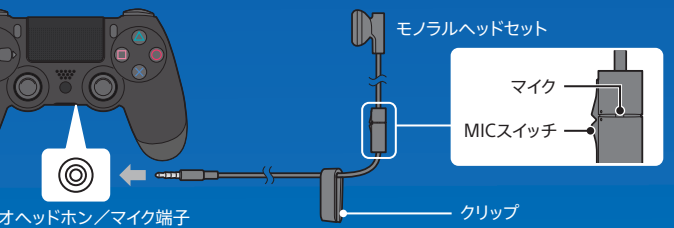

コントローラーを充電する

PS4®が電源オンまたはスタンバイモード中(⏻「電源を切る」)に、PS4®とコントローラーをUSBケーブルで接続します。

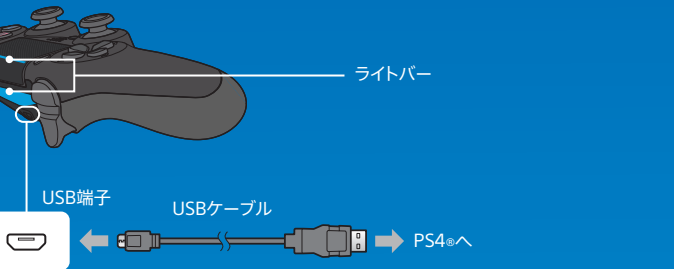

スタンバイモード中に充電するには、機能画面の ⚙(設定) > [省電力設定] > [スタンバイモード中の機能を設定する] > [USB端子に給電する] を [オフ] 以外に設定する必要があります。

ゲーム体験をシェアする

自分のゲームプレイをシェアする

コントローラーのSHAREボタンを押すと、次の方法であなたのゲームプレイをシェアできます。



スクリーンショットをアップロードする
ゲーム画面を撮影して、アップロードしたり、💬(メッセージ)でフレンドに送ったりできます。

ビデオクリップをアップロードする
ゲーム中は、常に最新15分間のゲームプレイが記録されます。記録したゲームプレイをビデオクリップとしてアップロードできます。

ゲームプレイをブロードキャストする
ゲームプレイをライブでブロードキャスト(配信)できます。

シェアされたゲームプレイを見る

📺(Live from PlayStation)を使って、他のプレーヤーがシェアしているブロードキャストやビデオクリップ、スクリーンショットを見られます。



他のプレーヤーと一緒に遊ぶ

👤(シェアプレイ)を使って、他のプレーヤーとゲーム画面を共有して同じゲームで遊べます。^{*2}



シェアの機能について詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。
manuals.playstation.net/jp/02.html



PlayStation™Networkにサインインする

PlayStation™NetworkはPS4®の楽しみを広げるオンラインサービスです。サインインすると、シェアの機能をはじめ、さまざまな機能やサービスが利用できます。



PlayStation™Networkにサインインするには、Sony Entertainment Networkのアカウントが必要です。サインインについて詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。
manuals.playstation.net/jp/03.html



電源を切る

⚠ 注意
電源コードのプラグは、電源ランプが消灯しているときにコンセントから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅しているときに抜くと、データの破損や消失、故障の原因となります。「電源を完全に切る」をご覧ください。

スタンバイモードにする

スタンバイモードにすると、PS4®を省電力状態にできます。スタンバイモード中は、ファイルをダウンロードしたり、USB端子からコントローラーを充電したりできます。PS4®を使わないときは、スタンバイモードにしておくことをおすすめします。

機能画面から ⏻(電源)を選び、[スタンバイモードにする]を選びます。画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、オレンジ色に点灯します。解除するときは、コントローラーの Ⓛ(PS) ボタンを押します。

電源を完全に切る

機能画面から ⏻(電源)を選び、[電源オプション] > [PS4の電源を切る]を選びます。画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、消灯します。

電源ランプの光りかた

白色に点灯	電源オン
オレンジ色に点灯	スタンバイモード
消灯	電源オフ

ユーザーズガイド

機能画面から ⚙(設定) > ⚙(ユーザーズガイド/便利な情報) > ⚙(ユーザーズガイド)を選びます。各機能の使いかたや設定方法を説明しています。ユーザーズガイドはパソコンなどで見ることもできます。
manuals.playstation.net/document/jp/ps4/



セーフティガイド

PS4®を安全にお使いいただくためのご注意や主な仕様について説明しています。必ずはじめにお読みください。

お問い合わせ

プレイステーション カスタマーサポート
<http://www.jp.playstation.com/support/> (よくあるお問い合わせ、修理の受付など)
TEL 0570-000-929 (一部のIP電話 050-3754-9800) 受付時間 10:00~18:00
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧ください。カスタマーサポートにお問い合わせください。



^{*1} オンラインマルチプレイで遊ぶには、PlayStation®Plusへの加入が必要です。
^{*2} シェアプレイを使うには、PlayStation®Plusへの加入が必要な場合があります。また、ゲームによってはシェアプレイに対応していない場合があります。
PlayStation®Plusについて詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。
manuals.playstation.net/jp/05.html



"PS"、"PlayStation"、"PS4"および"DUALSHOCK"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
"SONY"、"SONY"および"Sony Entertainment Network"は、ソニー株式会社の登録商標または商標です。
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

仕様および外観は予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。また、イラストや画面イメージは実際のもものと異なる場合があります。