




Vamos começar

1 Conecte à sua TV.

Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica.

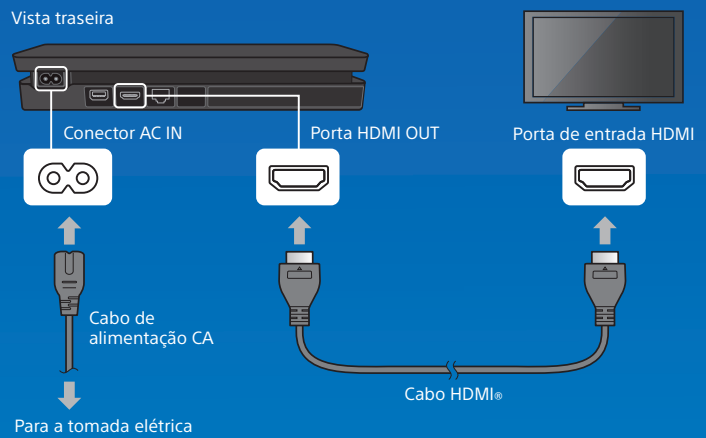


Você pode transferir dados salvos do seu sistema PS4™ atual para o seu novo sistema PS4™. Recomendamos que você transfira os dados antes de usar o seu novo sistema pela primeira vez. Para saber detalhes sobre como transferir dados e que tipo de dados pode transferir, consulte o Guia do usuário. manuals.playstation.net/pb/04.html



2 Conecte-se à Internet.

Recomendamos usar um cabo de rede (LAN) (vendido separadamente) para obter uma conexão de rede mais estável. Se você preferir usar uma conexão sem fio (Wi-Fi), não conecte um cabo de rede (LAN).

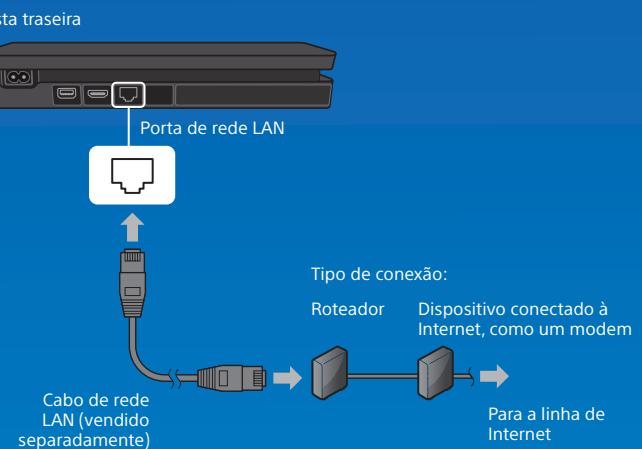


Conecte-se à Internet para aproveitar ao máximo o seu sistema PS4™. Você poderá jogar online e se conectar com seus amigos.¹

3 Ligue a TV e defina a entrada da TV como HDMI.

4 Ligue seu sistema PS4™ pressionando o botão (alimentação).


O indicador de alimentação piscará em azul e, em seguida, ficará branco.

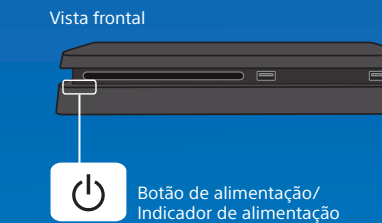

Se sua TV não exibir imagens quando o indicador de alimentação ficar branco, reinicie seu sistema. Pressione o botão (alimentação) por pelo menos 7 segundos para desligar seu sistema e ligue-o novamente.

5 Conecte seu controle sem fio DUALSHOCK®4 ao seu sistema usando o cabo USB e pressione o botão (PS).

O controle se emparelhará com seu sistema e se acenderá.

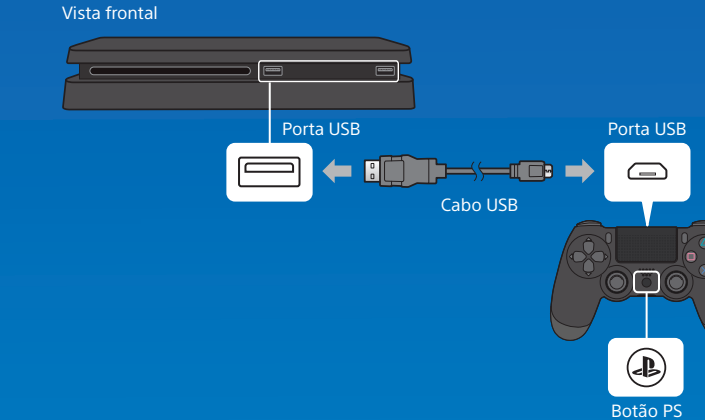

- Será necessário emparelhar um controle ao usá-lo pela primeira vez e ao usar o seu controle em outro sistema PS4™. Se você desejar usar dois ou mais controles, emparelhe cada controle.
- Depois de emparelhar seu controle, é possível desconectar o cabo USB e usar seu controle sem fio.
- É possível usar até quatro controles ao mesmo tempo. Ao pressionar o botão (PS), a barra de luz brilha na cor atribuída a você. O primeiro controle a ser conectado é o azul, e os controles subsequentes brilham em vermelho, verde e rosa.

6 Personalize-o.

Quase pronto! Siga as instruções na tela para configurar uma conexão à Internet, defina a data e hora e ajuste outras configurações, em seguida, selecione [Iniciar agora] na tela de configuração. Depois de configurar sua conexão à Internet, uma atualização do software do sistema poderá ser baixada automaticamente. As atualizações futuras melhorarão o desempenho e adicionarão novos recursos.

Alguma criança usará o seu sistema PS4™? Em caso afirmativo, certifique-se de ler a seção "Controles parentais".

Para alterar mais tarde alguma configuração que você tiver ignorado, selecione (Configurações) na tela de funções.

Controles parentais

Se alguma criança for usar o sistema PS4™, os pais ou responsáveis podem restringir o acesso a determinados conteúdos ou recursos usando controles parentais. Para saber detalhes quanto ao que pode ser restrito e sobre como definir as restrições, consulte o Guia do usuário. manuals.playstation.net/pb/01.html



É possível restringir o uso de jogos que possuem limitações de idade definindo o nível de controle parental de acordo com a tabela a seguir:

Nível de controle parental	4	4	5	6	7	9
Idade aproximada do usuário	10~	10~	12~	14~	16~	18~
Classificação indicativa do jogo	L	10	12	14	16	18

Estas classificações não são compatíveis com o nível de controle parental do sistema PS4™. Consulte a idade aproximada dos usuários na tabela acima para definir o nível do sistema PS4™.

Glossário

AC IN	Entrada de corrente alternada
HDMI	Interface multimídia de alta definição
LAN	Rede de área local
MIC	Microfone
OUT	Saída
SHARE	Compartilhar
USB	Barramento serial universal



© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Impresso na China



4-723-427-21(1)


SONY®

Guia de início rápido

Português

CUH-2114B

Dê uma olhada

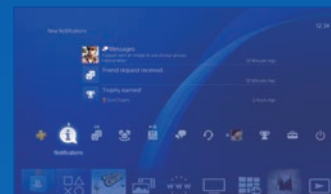


Tela de funções

Acesse recursos do sistema PS4™, inclusive notificações, seus amigos e configurações.

Botão para cima



Botão para baixo

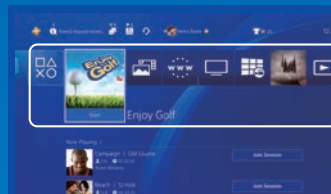

Tela principal

Acesse seus jogos e outros conteúdos.

Botão para cima



Botão para baixo



Tela de informações de conteúdo


As informações mais recentes sobre o conteúdo selecionado são exibidas.

Vamos jogar!

Iniciar o jogo

Insira um disco. Selecione o jogo na área de conteúdo para começar a jogar.

Vista frontal

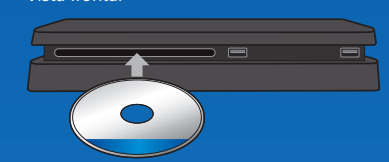

Voltar à tela principal a partir de um jogo

Para voltar à tela principal sem encerrar o jogo, pressione o botão (PS).

Para voltar a jogar, selecione o jogo na área de conteúdo.


Encerrar o jogo

Mantenha pressionado o botão (PS) e selecione [Fechar aplicativo] no menu rápido exibido.

Ejetar o disco

Pressione o botão (ejeção).


Vista frontal

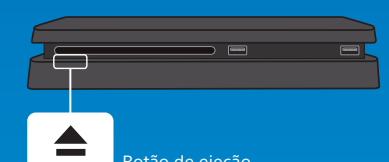

Botão de ejeção

Conectar o headset mono

Para bater papo por voz no jogo, conecte o headset mono no conector de headset estéreo do seu controle.

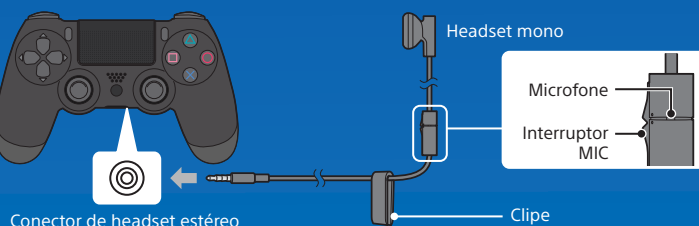


Conector de headset estéreo

Clipe

Carregar o seu controle

Com o seu sistema PS4™ ligado ou no modo de repouso, conecte seu controle usando um cabo USB. Para saber detalhes sobre o modo de repouso, leia a seção "Desligar".

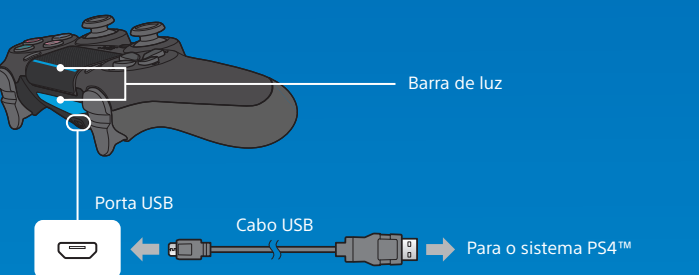

Porta USB

Cabo USB


Para o sistema PS4™

Para carregar seu controle enquanto seu sistema estiver em modo de repouso, selecione uma opção diferente de [Desativado] em (Configurações) > [Configurações de economia de energia] > [Definir os recursos disponíveis no modo de repouso] > [Fornecer energia para as portas USB].

Compartilhar suas experiências de jogo

Compartilhar sua partida online

Pressione o botão SHARE e escolha uma das opções a seguir para compartilhar sua partida online:

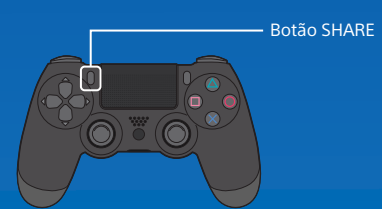

Botão SHARE

Fazer upload de uma captura de tela

Faça uma captura de tela da sua partida e faça o upload dela em suas redes sociais ou use (Mensagens) para enviá-la aos seus amigos.

Fazer upload de um vídeo clipe

Seu sistema PS4™ grava ininterruptamente os últimos 15 minutos da partida. É possível fazer upload de um vídeo clipe da partida gravada em suas redes sociais.

Transmitir sua partida ao vivo

Transmita sua partida usando um serviço de transmissão ao vivo para que as outras pessoas assistam às suas aventuras.

Exibir partida compartilhada

Use (Ao vivo do PlayStation) para exibir transmissões, vídeos ou capturas de tela compartilhadas por outros jogadores.



Jogar junto

Use (Share Play) para compartilhar a tela do jogo com outro jogador e jogar junto.*2



Para saber detalhes sobre o recurso de compartilhamento, consulte o Guia do usuário. manuals.playstation.net/pb/02.html



Iniciar sessão na PlayStation™Network

A PlayStation™Network é um serviço online que permite que você aproveite ainda mais o seu sistema PS4™. Quando você inicia uma sessão, é possível usar o recurso de compartilhamento assim como uma ampla variedade de outros recursos e serviços.



Para iniciar uma sessão na PlayStation™Network, você precisa ter uma conta da Sony Entertainment Network. Para saber detalhes sobre como iniciar uma sessão, consulte o Guia do usuário. manuals.playstation.net/pb/03.html



Desligar

Cuidado
Desconecte o plugue do cabo de alimentação CA da tomada elétrica somente quando o indicador de alimentação estiver apagado. Se você desconectá-lo enquanto o indicador de alimentação estiver piscando ou aceso, poderá haver perda ou corrupção de dados e você poderá danificar o seu sistema. Certifique-se de ler a seção "Desligar seu sistema completamente" a seguir.

Colocar seu sistema em modo de repouso

É possível manter seu sistema PS4™ em modo de repouso quando ele não estiver em uso. Enquanto seu sistema estiver no modo de repouso, ele continuará funcionando, mas com baixo consumo de energia. É possível configurar seu sistema para baixar arquivos e carregar um controle durante o modo de repouso.

Selecione (Energia) na tela de funções e selecione [Entrar no modo de repouso]. O indicador de alimentação piscará na cor branca e ficará laranja. Para sair do modo de repouso, pressione o botão (PS).

Desligar seu sistema completamente

Selecione (Energia) na tela de funções e selecione [Opções de energia] > [Desligar PS4]. O indicador de alimentação piscará na cor branca e se apagará.

Indicador de alimentação

Branco	O sistema está ligado.
Laranja	O sistema está em modo de repouso.
Desativado	O sistema está desligado.

Mais informações

Guia do usuário

Descubra tudo o que o seu sistema PS4™ pode fazer. Saiba como ajustar as configurações e como usar cada função. Selecione (Configurações) > (Guia do usuário/Informações úteis) > (Guia do usuário) na tela de funções. Também é possível exibir o Guia do usuário visitando: manuals.playstation.net/document/pb/ps4/



Guia de segurança

Saiba como usar seu sistema PS4™ com segurança. Esse manual também contém os termos da garantia do produto e informações sobre as especificações. Certifique-se de ler essas informações antes de usar o seu sistema.

*1 O jogo online com multijogadores requer associação ao serviço de assinatura do PlayStation®Plus, vendido separadamente.
*2 O Share Play pode necessitar de associação ao serviço de assinatura do PlayStation®Plus. Nem todos os jogos são compatíveis com este recurso. Para saber detalhes sobre o PlayStation®Plus, consulte o Guia do usuário. manuals.playstation.net/pb/05.html



"PS", "PlayStation", "PS4" e "DUALSHOCK" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.
"SONY", "PS" e "Sony Entertainment Network" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As informações sobre a funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem ser diferentes daquelas em seu sistema, dependendo da versão de software do sistema em uso. Além disso, as ilustrações e as imagens da tela usadas neste guia podem diferir do produto real. Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.