


## Comencemos

### 1 Conecta tu consola al TV.

Haz todas las conexiones antes de conectar el cable de alimentación ca a una toma de corriente eléctrica.

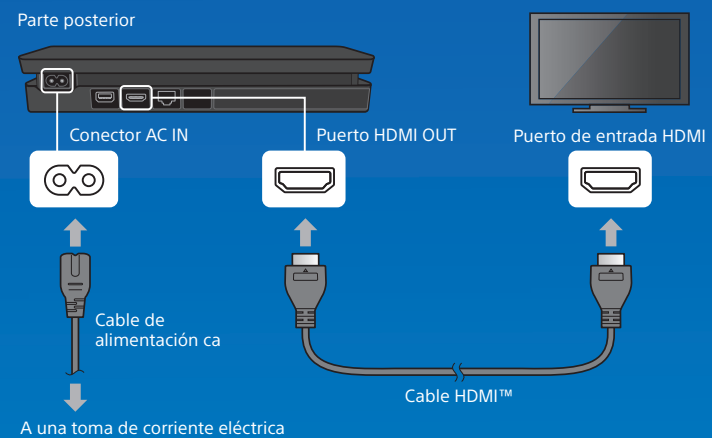


Puedes transferir los datos guardados de tu consola PlayStation®4 actual a tu nueva consola PS4™. Te recomendamos que transfieras los datos antes de usar tu nueva consola por primera vez. Para más información sobre la transferencia de datos y qué tipo de datos puedes transferir, consulta la Guía del usuario. [manuals.playstation.net/al/04.html](http://manuals.playstation.net/al/04.html)



### 2 Conéctate a Internet.

Se recomienda usar un cable de red LAN (se vende por separado) para conseguir una conexión de red más estable. Si prefieres usar una conexión inalámbrica (Wi-Fi), no conectes un cable de red LAN.

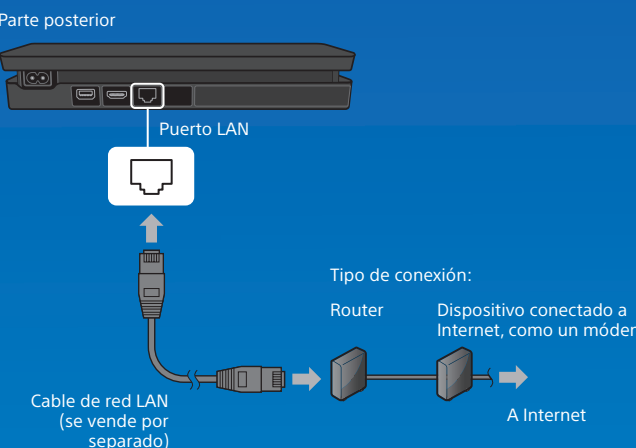


Saca el máximo partido de tu consola PS4™ conectándote a Internet. Podrás jugar online y conectarte con amigos.<sup>1</sup>

### 3 Enciende el TV y ajusta la entrada a HDMI.

### 4 Enciende la consola PS4™ pulsando el botón (encendido).


El indicador de encendido parpadeará en azul y, a continuación, se iluminará en blanco.

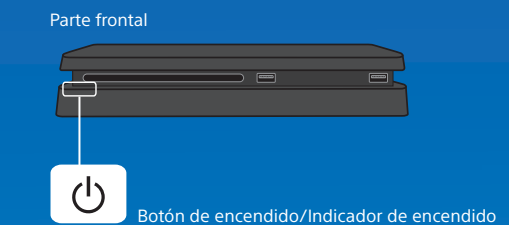

Si no se ve ninguna imagen en el TV cuando el indicador de encendido está iluminado en blanco, reinicia la consola. Pulsa el botón (encendido) durante al menos 7 segundos para apagar la consola y, a continuación, vuelve a encenderla.

### 5 Conecta el control inalámbrico DUALSHOCK®4 a la consola con un cable USB y, a continuación, pulsa el botón (PS).

El control se emparejará con la consola y se encenderá.

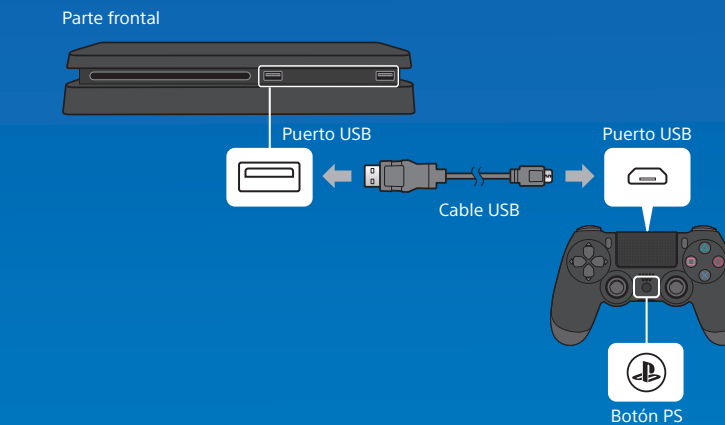

- Es necesario emparejar el control cuando lo vayas a usar por primera vez y cuando lo vayas a usar en otra consola PS4™. Si quieres usar dos o más controles, es necesario emparejar cada uno de los controles.
- Una vez que hayas emparejado el control, puedes desconectar el cable USB y usarlo inalámbricamente.
- Se pueden usar un máximo de cuatro controles a la vez. Al pulsar el botón (PS), la barra luminosa se iluminará del color que se te haya asignado. El primer control conectado se ilumina en azul y los siguientes se iluminan en rojo, verde y rosa.

### 6 Personaliza la consola.

¡Casi está listo! Sigue las instrucciones en pantalla para configurar una conexión a Internet, establecer la fecha y la hora, y configurar otros ajustes y, a continuación, selecciona [Iniciar ahora] desde la pantalla de configuración. Una vez configurada la conexión a Internet, puede que alguna actualización del software del sistema se descargue automáticamente. Las actualizaciones futuras mejorarán el software y traerán nuevas funciones.

¿Tu consola PS4™ va a ser usada por algún menor? Si es así, asegúrate de leer la sección "Control paterno".

Si prefieres cambiar la configuración más tarde, selecciona (Configuración) en la pantalla de funciones.

## Control paterno

Si la consola PS4™ va a ser usada por menores, los padres, madres o tutores pueden restringir el acceso a ciertos contenidos o funciones y poner límites con respecto a cuándo y por cuánto tiempo pueden jugar los menores.

Para obtener más información acerca de qué se puede restringir y de cómo aplicar las restricciones, consulta la Guía del usuario. [manuals.playstation.net/al/01.html](http://manuals.playstation.net/al/01.html)



El acceso a juegos con limitaciones de edad puede restringirse ajustando el nivel de control paterno en función de la tabla siguiente.

Nivel de control paterno	2	3	4	5	9
Edad estimada del usuario	3	6	10	13	17
Etiquetas de clasificación del juego					

## Glosario

AC IN	Entrada de corriente alterna
GAMEPLAY	Experiencia del jugador en la interacción con el videojuego
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
LAN	Red de área local
MIC	Micrófono
ONLINE	En línea
OUT	Salida
ROUTER	Enrutador
SHARE	Compartir
SHARE PLAY	Compartir juego
TV	Televisor
USB	Puerto serial universal




© 2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Impreso en China




4-739-773-32(1)

## Echa un vistazo a las funciones

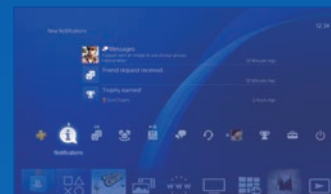


### Pantalla de funciones

Accede a las funciones de la consola PS4™, como las notificaciones, tus amigos y la configuración.

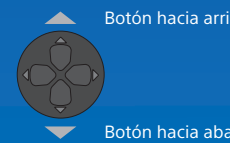

Botón hacia arriba

Botón hacia abajo

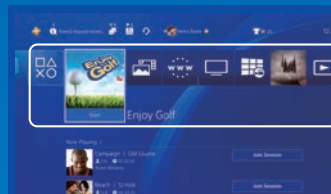

### Pantalla de inicio

#### Área de contenido

Accede a tus juegos y a otros contenidos.



Botón hacia arriba

Botón hacia abajo



### Pantalla de información del contenido


Se muestra la información más reciente acerca del contenido seleccionado.

## Empecemos a jugar

### Inicia el juego

Inserta un disco. Selecciona el juego en el área de contenido para comenzar a jugar. ¿No tienes discos? Para descargar juegos, anda a PlayStation™Store. Lee "Inicia sesión en PlayStation™Network".

Parte frontal

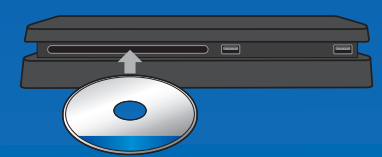

### Vuelve a la pantalla de inicio desde el juego

Para volver a la pantalla de inicio sin finalizar el juego, pulsa el botón (PS). Para reanudar el juego, selecciónalo en el área de contenido.


### Finaliza el juego

Mantén pulsado el botón (PS) y luego selecciona [Cerrar aplicación] en el menú rápido que se muestra.

### Expulsa el disco

Pulsa el botón (expulsar).


Parte frontal

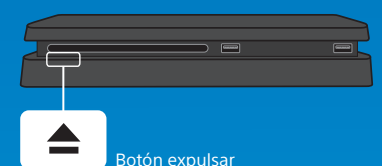

Botón expulsar

### Conecta el auricular monoaural

Para usar el chat de voz durante el juego, conecta el auricular monoaural en el conector para auriculares estéreo del control.

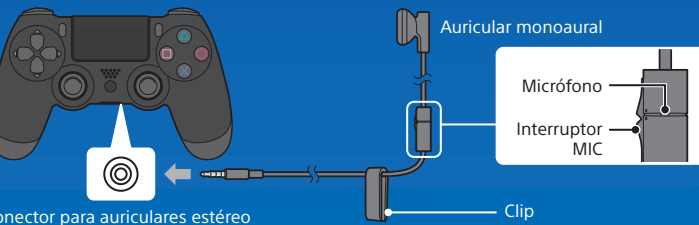


Conector para auriculares estéreo

Clip

### Carga el control

Con la consola PS4™ encendida o en modo de reposo, conecta el control a través de un cable USB. Para obtener más información acerca del modo de reposo, lee la sección "Apagar la consola".

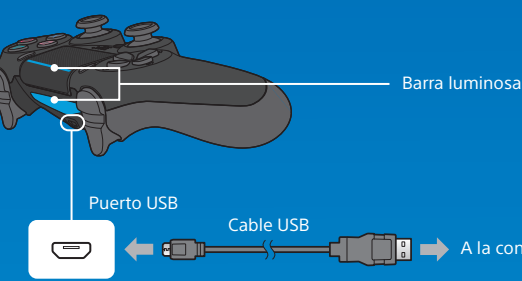

Puerto USB

Cable USB

A la consola PS4™

Para cargar el control mientras la consola se encuentra en modo de reposo, selecciona una opción que no sea [Desactivado] en (Configuración) > [Configuración de ahorro de energía] > [Establecer funciones disponibles en modo de reposo] > [Suministrar energía a los puertos USB].

## Inicia sesión en PlayStation™Network

PlayStation™Network es un servicio online que te permitirá disfrutar aún más de la consola PS4™. Inicia sesión para descargar juegos de PlayStation™Store, compartir tu gameplay, así como utilizar una variedad de funciones y servicios.



Descargar juegos

Chatear

Conectarte con amigos

Comparte tu gameplay


Para iniciar sesión en PlayStation™Network, debes tener una cuenta. Para obtener más información acerca del inicio de sesión, consulta la Guía del usuario. [manuals.playstation.net/al/03.html](http://manuals.playstation.net/al/03.html)



## Comparte tu experiencia de juego

### Comparte tu gameplay online

Pulsa el botón SHARE y elige una de estas opciones para compartir tu gameplay online.

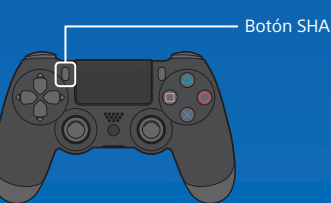

Botón SHARE



### Carga una captura de pantalla

Haz una captura de pantalla de tu gameplay y cárgala en tus redes sociales o usa (Mensajes) para enviársela a tus amigos.



### Carga un videoclip

La consola PS4™ graba continuamente los últimos 15 minutos del gameplay. Puedes cargar el videoclip de la grabación de tu gameplay a tus redes sociales.



### Transmite tu gameplay en vivo

Transmite tu gameplay en un servicio de transmisión de video en vivo para que otros puedan ver tus aventuras.

### Visualiza el gameplay compartido

Usa (En vivo desde PlayStation) para ver las transmisiones, videoclips o capturas de pantalla compartidas por otros jugadores.



### Jugar juntos al juego

Usa (Share Play) para compartir la pantalla del juego con otro jugador y jugar al mismo juego juntos.<sup>2</sup>



Para obtener más información acerca de la función de uso compartido, consulta la Guía del usuario. [manuals.playstation.net/al/02.html](http://manuals.playstation.net/al/02.html)



## Apagar la consola

### ⚠ Precaución

Desconecta el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica solo cuando el indicador de encendido esté apagado. Si lo desconectas cuando el indicador de encendido está encendido o parpadeando, se pueden perder o dañar los datos y la consola podría sufrir daños. Asegúrate de leer la sección "Apaga completamente la consola" más abajo.

### Pon la consola en modo de reposo

Cuando no estés usando la consola PS4™, puedes ponerla en modo de reposo. Cuando la consola está en modo de reposo, sigue funcionando con un consumo energético menor. Puedes configurar la consola para descargar archivos y cargar un control mientras se encuentra en modo de reposo.

Selecciona (Alimentación) en la pantalla de funciones y, a continuación, selecciona [Entrar en modo de reposo]. El indicador de encendido parpadeará en blanco y, a continuación, se iluminará en naranja. Para salir del modo de reposo, pulsa el botón (PS).

### Apaga completamente la consola

Selecciona (Alimentación) desde la pantalla de funciones y, a continuación, selecciona [Opciones de alimentación] > [Apagar PS4]. El indicador de encendido parpadeará en blanco y, a continuación, se apagará.

### Indicador de encendido

Blanco	La consola está encendida.
Naranja	La consola está en modo de reposo.
Apagado	La consola está apagada.

## Más información

### Guía del usuario

Descubre todo lo que puedes hacer con la consola PS4™. Aprende a modificar la configuración y a usar cada una de las funciones. Selecciona (Configuración) > (Guía del usuario/Información útil) > (Guía del usuario) en la pantalla de funciones. También puedes consultar la Guía del usuario visitando: [manuals.playstation.net/document/al/ps4/](http://manuals.playstation.net/document/al/ps4/)



### Guía de seguridad

Aprende a usar la consola PS4™ de forma segura. Este manual también contiene las condiciones de la garantía del producto e información sobre las especificaciones. Asegúrate de leer esta información antes de usar la consola.

<sup>1</sup> El modo multijugador online requiere una suscripción a PlayStation®Plus. PlayStation®Plus se vende por separado.  
<sup>2</sup> La función Share Play puede requerir una suscripción a PlayStation®Plus. No todos los juegos son compatibles con esta función. Para obtener más información acerca de PlayStation®Plus, consulta la Guía del usuario. [manuals.playstation.net/al/05.html](http://manuals.playstation.net/al/05.html)



"PS", "PlayStation", "PS4" y "DUALSHOCK" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.  
"SONY" y "PS" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Corporation.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. La información sobre la funcionalidad de la consola y las imágenes publicadas en este documento pueden variar respecto a lo que aparece en su consola, en función de la versión del software del sistema que utilices. Adicionalmente, las ilustraciones y las imágenes de pantalla utilizadas en esta guía pueden variar respecto al producto real.