


## 初次使用


## 1 與電視機連接。

完成所有連接後，再將交流電源線的插頭插上電源插座。

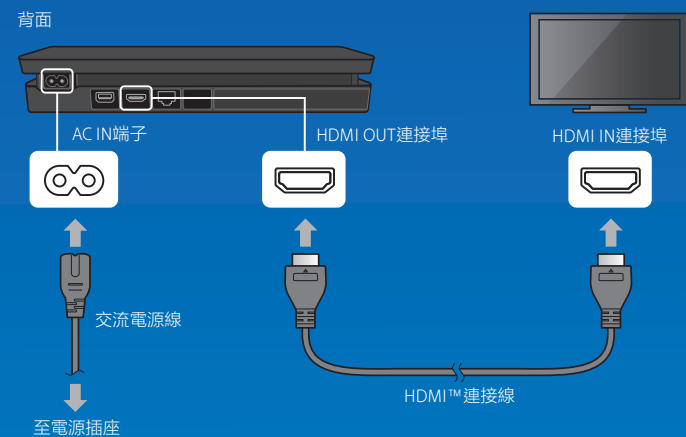

## 2 與網際網路連接。


建議使用LAN連接線(另售)，讓網路連接更穩定。  
若希望使用無線網路連線(Wi-Fi)，請勿連接LAN連接線。

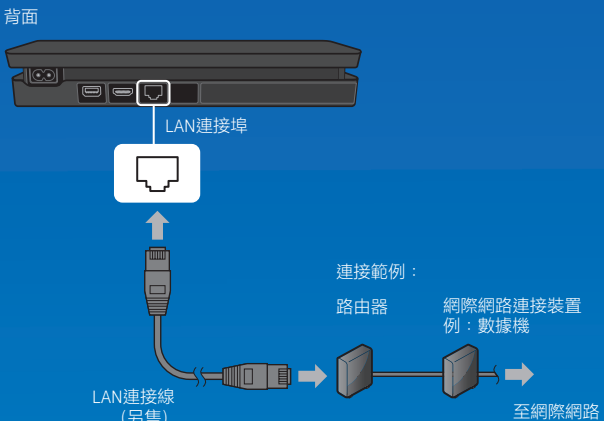

## 3 啟動電視機的電源，將影像輸入切換為HDMI。


## 4 按下PS4™主機的(電源)按鈕以啟動電源。

電源指示燈閃爍藍燈後會亮白燈。

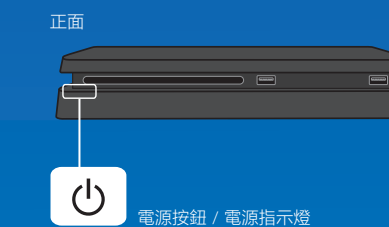

## 5 使用USB連接線連接DUALSHOCK®4無線控制器後，按下(PS)按鈕。

無線控制器會與主機配置並啟動電源。

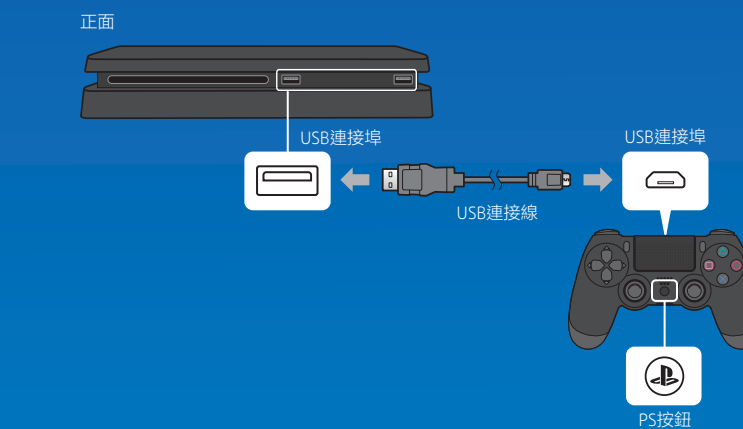

## 6 按需要調整設定。

設定步驟就快完成了！跟隨畫面指示設定網際網路連線、日期和時間以及其他設定，接著在設定畫面中選擇[立即啟動]。  
完成網際網路設定後，可能會自動下載系統軟件更新。今後推出的更新將會更加改善性能或追加新功能。

會有兒童使用這台PS4™主機嗎？如有，請閱讀「家長監控」的部分。

## 家長監控

若有兒童會使用PS4™主機，家長或監護人可限制他們使用部分內容或機能，以及設定兒童可遊玩的時段和時間長度。  
關於可限制的項目或設定方法，詳情請參閱用戶指南。  
[manuals.playstation.net/ct/01.html](http://manuals.playstation.net/ct/01.html)



您可以根據下表來設定年齡限制等級，以限制使用有年齡限制的遊戲。

年齡限制等級	1	3	5	7	9
對象年齡的參考指標	0	6	12	15	18
遊戲分級					

可將保存在目前所使用PlayStation®4主機當中的資料傳送到新的PS4™主機。建議開始使用新的PS4™主機之前，先傳送資料。關於傳送方法及可傳送的資料，詳情請參閱用戶指南。

[manuals.playstation.net/ct/04.html](http://manuals.playstation.net/ct/04.html)



連接網際網路可充分發揮PS4™主機的機能。您將可以在線上遊玩遊戲以及和好友連繫。<sup>\*1</sup>

若在電源指示燈亮白燈時，電視機沒有顯示任何畫面，請重新啟動主機。按住(電源)按鈕7秒以上關閉主機電源後，再重新啟動電源。

- 第一次使用控制器，或在其他PS4™主機上使用控制器時，需先為控制器進行配置。若想使用兩台以上的控制器，需每一台都進行配置。
- 完成控制器的配置後，拔除USB連接線即可無線使用控制器。
- 您最多可同時使用4台控制器。按下(PS)按鈕，光條會亮燈顯示該控制器分配到的顏色。第一台連接的控制器是藍色，之後順序為紅色、綠色及粉紅色。

若稍後要變更剛剛跳過的設定，在機能畫面上選擇(設定)。

## 快速參考指南

繁體中文

CUH-2218B




© 2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China



4-744-321-22(1)

## 畫面瀏覽

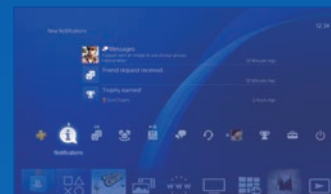


### 機能畫面

可在這裡找到最新資訊、好友名單及設定等PS4™主機機能。

方向按鈕上



方向按鈕下

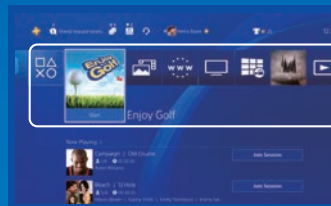

### 主頁畫面

內容區  
可在這裡找到遊戲或其他內容。

方向按鈕上



方向按鈕下



### 內容資訊畫面


會顯示目前所選擇內容的最新資訊。

## 玩遊戲

### 啟動遊戲

插入光碟後，從內容區選擇遊戲開始遊玩。  
還沒有遊戲光碟嗎？快到PlayStation™Store尋找可下載的遊戲。請閱讀「登入PlayStation™Network」的部分。

正面

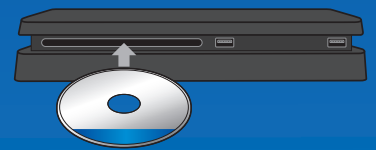

### 從遊戲回到主頁畫面

按下Ⓧ(PS)按鈕可以在不結束遊戲的狀態下回到主頁畫面。  
若要繼續遊玩，可從內容區選擇遊戲。


### 結束遊戲

持續按住Ⓧ(PS)按鈕，在畫面顯示的快捷選單上選擇「結束應用程式」。

### 退出光碟

按下⏏(退出)按鈕。


正面

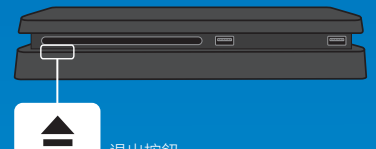

退出按鈕

### 連接單聲道耳機組

將單聲道耳機組插入控制器上的立體聲耳機 / 麥克風連接端，可在遊戲中進行語音聊天。

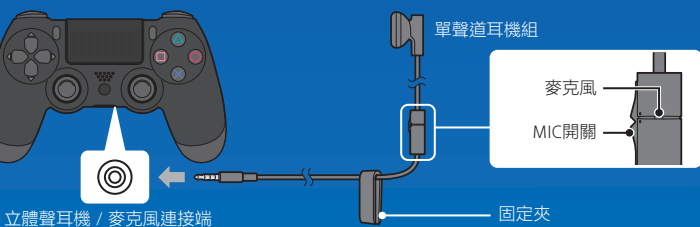


立體聲耳機 / 麥克風連接端

固定夾

### 為控制器充電

在PS4™主機電源啟動的狀態或處於待命模式時，使用USB連接線連接控制器。有關待命模式的詳情，請閱讀「關閉電源」的部分。

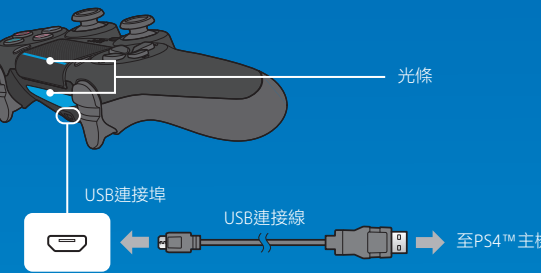

光條

USB連接埠

USB連接線

至PS4™主機

若要在主機處於待命模式時為控制器充電，將Ⓧ(設定) > [省電設定] > [設定待命模式中的機能] > [以USB連接埠供電]設定為[關]以外的選項。

## 登入PlayStation™Network

PlayStation™Network是提升PS4™主機樂趣的線上服務。登入並從PlayStation™Store下載遊戲，分享您的遊玩過程，以及使用其他各種機能、服務。



下載遊戲

聊天

與好友連繫

分享遊玩過程

若要登入PlayStation™Network，需持有帳戶。有關登入的詳情，請參閱用戶指南。  
[manuals.playstation.net/ct/03.html](http://manuals.playstation.net/ct/03.html)



## 分享遊戲體驗

### 線上分享遊玩過程

按下SHARE按鈕並選擇其中一個選項來線上分享您的遊玩過程。



SHARE按鈕



### 上傳螢幕截圖

擷取遊玩過程中的螢幕截圖，上傳到SNS或使用💬(訊息)傳送給好友。



### 上傳影片段

PS4™主機會持續記錄最新15分鐘的遊玩過程。可將所錄下的遊玩過程影片段上傳至SNS。



### 遊玩過程實況播送

在實況串流服務上播送遊戲過程，讓其他人可以觀賞您的遊戲冒險旅程。

### 觀看其他玩者分享的遊戲過程

使用📺(Live from PlayStation)來觀看其他玩者所分享的播送內容、影片片段或螢幕截圖。



### 一起遊玩遊戲

使用👥(分享遊玩)和其他玩者分享遊戲畫面，一起遊玩相同遊戲。<sup>\*2</sup>



有關分享機能的詳情，請參閱用戶指南。  
[manuals.playstation.net/ct/02.html](http://manuals.playstation.net/ct/02.html)



## 關閉電源



### 注意

請在電源指示燈熄滅後，再拔除交流電源線的插頭。在電源指示燈亮燈或閃爍時拔除交流電源線，可能會導致資料毀損、消失，以及主機故障。請務必閱讀下列「完全關閉電源」的部分。

### 讓主機處於待命模式

當不使用PS4™主機時，可以讓主機處於待命模式，這時主機會維持運行但耗電量降低。您可設定主機在待命模式時下載檔案或為控制器充電。

在機能畫面選擇Ⓧ(電源)，接著選擇「進入待命模式」。電源指示燈在閃爍白燈後會亮橘燈。

若要解除待命模式，請按下控制器的Ⓧ(PS)按鈕。

### 完全關閉電源

在機能畫面選擇Ⓧ(電源)，並選擇「電源選項」>「關閉PS4的電源」。電源指示燈閃爍白燈後，便會熄滅。

### 電源指示燈

白燈	主機已啟動
橘燈	主機處於待命模式
熄燈	主機已關閉

## 更多資訊

### 用戶指南

可在這裡找到PS4™主機所有機能的說明，了解如何進行設定，以及如何使用每項機能。從機能畫面選擇Ⓧ(設定) > ⚙️(用戶指南 / 便利資訊) > 📖(用戶指南)。

您亦可前往下列連結閱讀用戶指南：  
[manuals.playstation.net/document/ct/ps4/](http://manuals.playstation.net/document/ct/ps4/)



### 安全指南

可在這裡了解如何安全使用PS4™主機。此說明書同時包含規格資訊。使用本主機前，請先詳細閱讀安全指南。

<sup>\*1</sup> 若要使用線上多人遊玩，需加入PlayStation®Plus。  
<sup>\*2</sup> 若要使用分享遊玩，有可能需要加入PlayStation®Plus。此外，部分遊戲可能未支援分享遊玩。關於PlayStation®Plus，詳情請參閱用戶指南。  
[manuals.playstation.net/ct/05.html](http://manuals.playstation.net/ct/05.html)



“PS”、“PlayStation”、“PS4”和“DUALSHOCK”為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。  
“SONY”和“Ⓧ”為Sony Corporation之註冊商標或商標。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。  
本文中介绍的系統功能與圖像可能因使用之系統软件的版本先後，而與您持有之主機不同。  
此外本指南使用的插圖和畫面圖片可能會與實際商品不同。