


SONY



- 使用無線控制器的動態感測（Motion Sensor）機能時，請注意以下事項。控制器若碰到人體或物品，可能會導致發熱、傷害或損傷。
 - 使用前，請檢查周圍是否有足夠的空間。
 - 使用控制器時，請確實握住並確認它不會從手中滑出。
 - 使用經由USB連接線與PS4™主機相連的控制器時，請確認周圍有充足的空間並且該連接線不會接触到人體或物品。同時並確確實接連線連接至主機或PS4™主機的連接埠。
 - 其包含主機如PlayStation 4、PlayStation 4 slim及PlayStation 4專用的配件或周邊裝置，如類似控制器(DUALSHOCK 4)、類似控制器(DUALSHOCK 4s)及DUALSHOCK 4無線控制器不支援PS4™主機。

- 控制器的光線閃爍時，請注意光線。若因光線的刺激而感到身體任何部位不適或疼痛，請立即停止使用。
- 建議您在溫度介於10℃～30℃的環境下替電池充電。在其他溫度的環境下充電可能會導致充電效率降低。
- 電池的壽命有限。電池續力耗（使用時間）會隨使用的大數時間而不斷減少。電池的壽命會因保養方法、使用情形、環境以及其他要素而出現差異。
- 長時間不使用無線控制器時，建議您仍應每年至少完全充電一次，以維持電池性能。

PS4

安全指南

안전 가이드

CT

警告

為避免觸電，請勿打開外殼擅自分解。維修僅能由專業的維修人員進行。

注意

非依指定方式而進行的操作、調整以及執行動作可能會導致放射線洩漏。

使用本產品時若搭配光纖，可能會增加眼睛受損的危險。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

依據IEC60925-1:2007, 2014。
本家電用品歸屬CLASS 1 LASER產品分類。

依據IEC光電波輻射電機管理辦法
第十一條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響航空安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。民用航空之無線電設備受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造年月：請見產品標頭
製造號碼：請見產品標頭

光敏感/癩痛/突發性疾病

有極少數人，當看到某些光或閃光時，可能會有機體發作或暫時性眩暈的情形。如果某人看到電視螢幕上的某些圖案或符號，或在遊戲過程中感到不適或有眩暈感，應立即停止使用。某些人沒有過極痛的人，也可以在這些情況下被引發出來。如果您或您的家人有癩痛狀況或任何突發性疾病，在遊玩遊戲前請先諮詢醫師。

如果您或您的孩子有以下任何健康問題或症狀，**請立即停止使用**，必須先洽詢醫生，才能繼續遊玩遊戲。

- 頭暈、
- 視覺障礙、
- 眼睛或肌肉抽動、
- 意識不清、
- 精神疲勞、
- 突發性疾病，或者
- 不自主的動作或肌肉抽動。

必須經醫生許可才能繼續遊玩遊戲。

減少發病可能性的遊戲使用和操作注意事項

- 請在光線良好的地方使用，並且儘量與電視螢幕保持距離。
- 避免使用大螢幕電視機。請使用尺寸最小的電視機。
- 避免長時間使用PlayStation 4主機，每玩1小時請休息15分鐘。
- 避免在您疲勞或無意識時遊玩。

3D影像

有些人在使用3D電視機觀看3D影像或遊玩3D立體遊戲時，可能會感到不舒服（例如頭暈眼花）。若您感到不舒服，請立即停止使用您的電視機，直至不舒服的症狀消失。
Sony Interactive Entertainment建議所有使用者在觀看3D影像或遊玩3D立體遊戲時，應定期休息。休息的時期和次數因人而異，請您依足夠時間，直至不舒服的症狀消失。如果您有任何健康問題，請先諮詢醫師。
兒童（特別是6歲以下者）的視力仍在發育階段。Sony Interactive Entertainment建議在遊戲期間觀看3D影像或遊玩3D立體遊戲時，應先洽詢醫生（例如小兒科醫生或眼科醫生）。成人應儘量避免以確保他們遵守上述建議。使用PS4™主機時若同時使用任何支援3D的裝置，請先閱讀該裝置的使用說明書。

無線電波

無線電波可能會影響電子設備或醫療裝置（例如心律調整器），且可能會導致這些設備或裝置故障或損傷。

- 若您有使用心律調整器或其他醫療裝置，請在使用無線網路機能 (Bluetooth®與無線LAN) 前，先詢問您的主治醫生或您身上一之醫療裝置的製造商。
- 請不要在下列場所使用無線網路功能：
 - 禁止使用無線網路的場所，如：醫院、在醫院中使用主機時，請遵守其規定。
 - 接近火災警報器、自動門或其他類型的自動化設備的場所。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指天式天線只應應用於固定式點對系統。



無線上網可能會影響電子設備或醫療裝置（例如心律調整器），且可能會導致這些設備或裝置故障或損傷。

- 若您有使用心律調整器或其他醫療裝置，請在使用無線網路機能 (Bluetooth®與無線LAN) 前，先詢問您的主治醫生或您身上一之醫療裝置的製造商。
- 請不要在下列場所使用無線網路功能：
 - 禁止使用無線網路的場所，如：醫院、在醫院中使用主機時，請遵守其規定。
 - 接近火災警報器、自動門或其他類型的自動化設備的場所。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指天式天線只應應用於固定式點對系統。

無線控制器的震動機能可能會令您傷感惡化。當您手持、手腳的骨節、關節或肌肉有任何不適或痠痛時，請勿使用震動機能。如果您有任何不適或疼痛，請勿使用無線控制器遊玩含有震動機能的遊戲，否則請先停用震動機能。

- 避免長時間使用無線控制器。請每30分鐘休息一次。

請注意，部分軟件會將震動機能預設為啟用。若您需要停用震動機能，請在機能畫面選擇 （設定）> [周邊機器] > [控制器]，並在 [啟用震動機能] 1 的方格處取消勾。

更換硬碟機

- 請依照以下步驟更換硬碟機。
 - 請資料進行備份。
 - 更換硬碟機。
 - 重新安裝系統軟件。
 - 重新已備份的資料還原（復原）。

更換硬碟機

您可以在PS4™主機內使用以下類型的硬碟機。

尺寸

介面規格	Serial ATA2™
*1 不保證所有機型都能正確操作。 <p>*2 不支援Parallel ATA。</p>	

注意

- 為您安全著想，請務必在嘗試移除硬碟機前關閉電源並拔掉主機插頭。
- 請在兒童無法靠近的場所移除硬碟機，以避免誤吞磁碟等小零件。
- 使用後方的螺絲從內部蓋發熱。請在開始移除硬碟機前先暫時放電，以免主機發熱。
- 請注意不要被零件的尖端夾傷手指，或被零件的銳角傷到手或手指。
- 啟動PS4™主機電源前請確認HDD溫度是否已確實重新插入。假若未插入蓋蓋，可能會導致主機內部的溫度持續升高。

重要

硬碟機是架構非常複雜的裝置，進行上述類似的操作時務必細心注意。為避免遊戲或資料遺失、毀損，並避免損傷硬碟機，請務必遵守以下所列的注意事項。

- 請勿投擲或摔落主機或硬碟機，或使其受到強烈的震動或強力的外力碰撞。
- 請勿讓液體或小零件掉入主機或硬碟機內。
- 請勿觸摸或將異物塞入連接的連接埠端子部分。
- 請勿將主機或硬碟機裝置放在磁碟或軟碟片（指碟片）產生的磁場附近。自勿將磁場力放成的裝置（手錶或磁卡等）放在硬碟機附近。
- 請勿於硬碟機上堆放沉重物品。
- 請放置在涼爽且乾燥的場所保管。

要安裝或拔取磁碟時，請使用尺寸適切正確的十字螺絲螺起子。尺寸不齊件，可能會損壞磁碟的邊緣。

- 務必定期更新關於硬體變更的資訊。請保留備用資訊，以預防資料遺失或毀損。無端理由為何，遊戲或資料一旦遺失或毀損，或者硬碟機在維修時必須格式化，即已無法還原或修復。Sony International Entertainment Inc.與其子公司、關係企業對於資料、檔案或遊戲的遺失、毀損，概不承擔任何責任。
- 切勿於新中間斷PS4™主機的電源或拆除儲存媒體。更新若遭遇到中斷，可能會導致主機損壞。
- 主機前面的電源按鈕與無線控制器的PS4按鈕可能會於更新途中失效。

重要

請將PS4™主機內的資料複製至USB儲存裝置。關於如何備份資料與可備份的資料類型，請參閱用戶指南（►「更多資訊」）。

更換硬碟機

1 在機能畫面選擇 **心**（電源）> [電源選項] > [關閉PS4的電源]，關閉PS4™主機的電源。

電源指示燈會熄滅。

2 拔除交流電源線之後，拔除插在主機上的其他連接線。

- 為安全著想，請先將交流電源線從電源插孔中拔出，再拆除其他連接線。

3 將HDD覆蓋蓋朝前方滑動取出。

背面

3 拔除硬碟機。

4 拔除硬碟機與安裝托架一起拉出。

5 從安裝托架上取出磁碟機（共4顆）。

- 請先將主機內部的螺絲旋出。
- 從主機內取出螺絲。
- 從主機內取出螺絲。

6 從安裝托架中取出硬碟機。

7 將要換用的硬碟機放入安裝托架，並旋緊螺絲（共4顆）。

- 注意：螺絲切勿轉動過緊。

8 將硬碟機插入PS4™主機，並使用螺絲固定。

- 推回螺絲部分，以完全插入PS4™主機內。

- *1 硬碟之可用容量仍依據1TB等於1,024位的計算式而計算。
- *2 硬碟的部分容量會應用於系統管理。維修及其他追加容量時，此為安裝系統軟件、驅動軟件時，為確保能存取系統與遊戲的容量。因此，實際可用之容量會與系統軟件版本或其他追加容量等因素而異。
- *3 無法放碟CD。
- *4 不保證所有已連接裝置可正確使用。
- *5 請使用備附的HDMI連接線。
- *6 不同開發國家，地區而異。

DUALSHOCK®4無線控制器

額定電壓 / 額定輸入電流 5 V ~ 800 mA

電池類型 內置型鋰離子電池

電壓 3.65 V ㎉

電池容量 1000 mAh

操作溫度 5℃ ~ 35℃

重量 820 g

可播放的光碟

Blu-ray Disc™ (BD)™

DVD™

*1 初次播放光碟時，您必須先透過網路連線啟用光碟播放機能。

- *2 無法播放光碟版的PlayStation 4規格2規格軟件和PlayStation 4規格3規格軟件。
- *3 不支援播放BD-Ver. 1.0光碟。

將資料複製至PS4™主機

可將USB儲存裝置內的備份資料複製至PS4™主機。關於如何備份資料與可備份的資料類型，請參閱用戶指南。

丟棄無線控制器時

無線控制器的電池池是可回收的。丟棄無線控制器時，請先將電池取出，並遵循當地法規，正確處理廢棄電池。

- 注意**
- 請在兒童無法靠近的場所移除電池，以避免誤吞磁碟等小零件。
- 折斷控制器的外殼時，請小心不要弄傷您的指甲或手指。
- 為了安全著想，請在丟棄前於於電池的金屬零件部位貼上膠帶或粘紙。

重要

1 拔掉無線控制器上的USB連接線。

2 使用十字螺絲螺起子，取出螺絲（共4顆）。

3 將控制器的正面朝上，再將箭頭的方向將蓋子推開。

4 將控制器的背面朝上，取下蓋子。

5 拔掉電池後，再取出電池。

6 將控制器的正面朝上，再將箭頭的方向將蓋子推開。

7 將控制器的背面朝上，取下蓋子。

8 取出電池。

9 取出電池。

10 取出電池。

規格

本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。

本說明書中介紹的主機操作方式可能因使用之系統軟件版本先後，而與實際不同。

PlayStation 4™主機

中央處理器 單晶片專用處理器 CPU: 8-core AMD “Jaguar” 8核心 GPU: 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™ based 圖形引擎

記憶體 DDR5 8 GB

硬碟機 內建 1 TB*1

光學驅動 (唯讀) BD / DVD 6-CAV BD-R 8-CAV

雷射 類型：半導體，連續性 距離： 395-415 nm 能量：最大 1 mW DV03波： 640-675 nm 能量：最大 1 mW CD波長*3： 765-805 nm 能量：最大 1 mW

輸入 / 輸出1 × 2 × 1 USB SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 連接埠 (支持 USB Type-C) 1 × 1 AUDIO輸出

網路 乙太網路 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi) 無線LAN 4.0 (LE)

影音輸出 HDMI™輸出連接埠*

控制器 DUALSHOCK 4無線控制器

額定電壓 / 額定輸入電流 / 額定功率 110/220~240 V ~ 1,5/10.8 A 50/60 Hz *

最大額定電流 165 W

外觀尺寸 (不包括最大突出部份) 約265 × 39 × 288 mm (寬 × 高 × 深)

重量 約2.0 kg

操作溫度 5℃ ~ 35℃

主要規格 HDMI連接線
USB連接線
單聲道音頻線 (搭載靜音機能) 交流電源線

*1 硬碟之可用容量仍依據1TB等於1,024位的計算式而計算。

*2 硬碟的部分容量會應用於系統管理。維修及其他追加容量時，此為安裝系統軟件、驅動軟件時，為確保能存取系統與遊戲的容量。因此，實際可用之容量會與系統軟件版本或其他追加容量等因素而異。

*3 無法放碟CD。

*4 不保證所有已連接裝置可正確使用。

*5 請使用備附的HDMI連接線。

*6 不同開發國家，地區而異。

DUALSHOCK 4™無線控制器

額定電壓 / 額定輸入電流 5 V ~ 800 mA

電池類型 內置型鋰離子電池

電壓 3.65 V ㎉

電池容量 1000 mAh

操作溫度 5℃ ~ 35℃

重量 820 g

可播放的光碟

Blu-ray Disc™ (BD)™

DVD™

*1 初次播放光碟時，您必須先透過網路連線啟用光碟播放機能。

- *2 無法播放光碟版的PlayStation 4規格2規格軟件和PlayStation 4規格3規格軟件。
- *3 不支援播放BD-Ver. 1.0光碟。

光碟

光碟之區域碼皆隨光碟之可能銷售區域而制定。PS4™主機能播放擁有以下區域碼的光碟。

光碟	區域
	

Blu-ray Disc (BD)	
DVD	

PlayStation 4規格BD-ROM	 <p>3 ALL </p>
-----------------------	-----------------------------

重要

- 無法播放未經最終處理之DVD光碟。
- 請勿使用以下光碟，使用此類光碟可能會導致主機故障。
 - 8 cm光碟。
 - 一字扁、圓形或心形等非規則形狀的光碟。
 - 凹片碟、重新塑形或碎屑碎粉的光碟。
- DualDisc (雙層光碟) 是結合DVD與藍光碟面，有兩層記錄的光碟。PS4™主機無法播放藍光碟的音碟面。
- 播放非法光碟或非法內容時，可能會出現異常聲音或無法正確播放內容。
- 若您想繼續享受內建著作權保護之BD光碟的播放功能，可能需要更新ACS (Advanced Access Control System) 加密碼，與網路連線時會自動重新加碼。
- 某些光碟可能會因刮傷、灰塵、錄製品質不佳或受破壞裝置之特性影響，而無法正確播放。
- BD、DVD光碟可能會罕見地發生無法在PS4™主機上正確操作的情況。這主要是起因於軟件在製造過程或編碼時發生的差異。

關於系統軟件

PS4™主機的系統軟件可透過更新，追加各式各樣的機能、改善操作性或強化安全性。請經常檢查系統軟件更新至最新版本。

- 若您透過網路連線進行更新，可另外啟用數據光碟及USB儲存裝置來更新。詳細內容請參閱系統更新網站。（►「更多資訊」）。
- 本產品中內藏的系統軟件乃受Sony Interactive Entertainment Inc. 版權保護。詳情請參閱以下網站：https://doc.iplaystation.net/doc/ps4-eula/

硬件保用

有關各地區的保用條款及細則，請瀏覽官方網站
https://asia.playstation.com的「支援」頁面，或致電客戶服務熱線（►「更多資訊」）。

更多資訊

有關各地區的保用條款及細則，請瀏覽官方網站

https://asia.playstation.com的「支援」頁面，或致電客戶服務熱線（►「更多資訊」）。

用戶指南

從機能畫面選擇 （設定）> （用戶指南 / 便利資訊）> （用戶指南）。此頁面內載有關於主機功能、執行設定和其他操作的信息。您亦可透過電腦或其他裝置下載用戶指南。
https://manuals.playstation.net/document/it/ps4/

系統更新網站

官方網站的系統更新網頁提供系統軟件更新的新版資訊，包括更新系統軟件的方法。PS4™的系統軟件可透過更新，追加各式各樣的機能、改善操作或強化安全性。請經常將系統軟件更新至最新版本。
https://asia.playstation.com

支援

官方網站的PlayStation®產品支援網頁，提供產品的最新問題和解答。客戶服務熱線：0809-079-888 (限市話)、(02)2735-5398。

版權與商標

“PS”、“PlayStation”、“PS4”和“DUALSHOCK”為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。

“SONY”和“”為Sony Corporation之註冊商標或商標。

AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

DOLBY TRUEHD

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts™HD

Master Audio [L] 1

For DTS patents, see https://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.

DTS, DTS-HD, the Symbol & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS+HD Master Audio [L] is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

所有其他商標皆屬相關商著作權人所有。

● 本週 위에 올라가거나 물건을 얻거나 다른 기기나 함께 찢아 주지 마십시오.

● 본체와 연결된 주변기기를 바닥에 방치하지 마십시오. 발에 걸려 넘어지거나 밟아 부서질 수 고장의 원인이 됩니다.

● 전류가 흐르는 상태의 본체를 장시간 만지거나 환기구가 나오거나 바람을 잠시간 차단하지 마십시오. 본체와 피부를 접촉한 채로 있거나 환기구가 배출되는 운송용 장시간 포장 재료 안에서 장시간 보관하지 마십시오. 환기구가 나오는 TV에 연결하여 사용하는 경우에는 TV에 포함된 형광등은 본 제품을 가열할 수 있으므로 장시간 사용하지 마십시오.

● LCD 화면 재회

● 부압에서는 자녀가 화면과 책상 및椅에 앉을 때만 사용하여도록 온라인 활동을 지켜보시기 바랍니다.

● 콘 소리로 장시간 계속해서 들으면 청력에 좋지 영향을 미칠 수 있습니다. 이 영향은 장시간 사용할 수 있으며, 특히 콘 소리를 들으며 온라인 활동을 보도록 장시간 사용하면 청력에 더 나쁜 영향을 줄 수 있습니다. 콘 소리를 들을 것 및 듣지거나 귀가 불편하게 느껴지거나 잘 듣지거나 귀가 들리지 않는 것 및 청력에 좋지 영향을 미칠 수 있습니다. 청력에 좋지 영향을 미칠 수 있습니다.

● 헤드셋은 귀의 상태를 개선하고 청각을 보호하는 데 도움이 됩니다. 헤드셋을 사용하거나 헤드셋을 사용하지 않을 때 헤드셋을 착용하여 청각을 보호하십시오. 헤드셋을 사용할 때는 헤드셋을 착용하여 청각을 보호하십시오.

● 콘 소리와 헤드셋이 피로에 맞닥뜨리게 하는 사용하지만십시오. 헤드폰 및 헤드셋 사용 중 피로에 맞닥뜨리지 않을 때는 의사의 조언을 받도록 하십시오. 사용을 중지해도 나아지지 않을 때는 의사의 조언을 받도록 하십시오.

● 공기 청정기가 헤드셋이나 헤드셋을 사용하지 않을 때 켜져 있는 통풍용 또는 건조기 사용 시 주의하십시오. 이는 헤드셋 또는 헤드셋의 고장에 의한 것이 아니라, 기계에 축적된 먼지에 의한 것입니다.

DUALSHOCK 4 무선 컨트롤러의 사용 방법

본체와 주의 사용은 다른 컨트롤러에도 적용될 수 있습니다.

손질에 대하여

인전을 위해, 손질을 할 경우에는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

케비닛(본체 및 무선 컨트롤러의 플러그선 부분)

제품의 표면에 변질, 변색되지 않도록 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 살중제 등 휘발성 물질을 뿌리지 마십시오.
- 고무나 비닐 재질 등을 장시간 접촉시키지 마십시오.
- 스나, 알콜, 알코올을 사용하지 마십시오. 화학성 정소승 항균제로 닦지 마십시오.

환기구

면자가 쌓여 있을 때에는 청소기 등으로 먼지를 제거해 주십시오.

단자류

본체나 AC 전원 코드 등의 단자류는 더러운 재료 사용하지 마십시오. 종류가 제대 로 호환되지 않는 경우가 있습니다. 더러워졌을 때에는 마른 천으로 닦아 주십시오.

헤드폰이나 헤드셋

헤드셋의 단자가 더러우면 장음이나 소리 공급의 원인이 될 수 있습니다. 단자류는 부드러운 마른 천으로 닦아 청결을 유지해 주십시오.

디스크

호환성에 대하여

일부 미디어는 지역 제한이 있어 본체에서 재생되지 않을 수 있습니다. 자세한 사항은 해당 미디어의 패키지를 참조해 주십시오.

취급에 대하여

- 직사광선이 닿는 장소, 난방기구 근처 등 온도가 높은 곳이나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 케이스에 넣어 보관해 주십시오. 케이스에 넣어 둘 때 쌓아두거나 비스듬히 세워두면 케이스가 변형될 수 있습니다.

보관 방법

- 직사광선이 닿는 장소, 난방기구 근처 등 온도가 높은 곳이나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 케이스에 넣어 보관해 주십시오. 케이스에 넣어 둘 때 쌓아두거나 비스듬히 세워두면 케이스가 변형될 수 있습니다.

손질 방법

- 부드러운 천으로 디스크의 중심에서 바깥을 향하여 가볍 게 닦아 주십시오.
- 벨레이나 스나, 레코드 클리너, 정전기 방지제 등은 디스 크에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.

하드 디스크 교체하기

하드 디스크 교체는 반드시 다음 순서로 해 주십시오.

- 데이터 백업하기
- 하드 디스크 교체하기
- 시스템 소프트웨어 재설치하기
- 백업한 데이터를 PS4™에 복사하기

교체용 하드 디스크에 대하여

PS4™에는 다음과 같은 종류의 하드 디스크를 장착할 수 있습니다.

크기	2.5인치(내장형)*1
인터페이스 규격	직렬 ATA*2

- *1 모든 기기의 동작을 보장하는 것은 아닙니다.
- *2 병렬 ATA에는 대응하지 않습니다.

<div></div> <div>주의</div>
<ul style="list-style-type: none">하드 디스크를 교체할 때는 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 해 주십시오. 나사 등의 부품을 실수로 삼킬 위험이 있습니다. 본 기기를 사용할 시 직후에는 본체 내부가 뜨거워져 있습니다. 잠시 그대로 두어 내부물을 식힌 후 작업을 시작해 주십시오. 부품 사이에 손가락이 끼거나, 부품의 모서리에 손이나 손가락이 다치지 않도록 늘 주의해 주십시오. 전원을 켜 때는 반드시 HDD 베이 커버를 고정해 주십시오. HDD 베이 커버가 분리되어 있으면 본체 내부 온도 상승의 원인이 됩니다.
<div></div> <div>중요</div>
<ul style="list-style-type: none">하드 디스크는 충격이나 진동, 먼지에 약하므로 주의해서 다루어 주십시오. 소프트웨어나 데이터의 손상/손실이나 하드디스크 드라이브의 손상을 피하기 위해서는 아래의 주의 사항을 지켜 주십시오. <ul style="list-style-type: none">진동이 있거나 불안정한 장소에서 사용하지하거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않게 하십시오. 하드 디스크의 단자부를 손으로 만지거나 이물질용 넣지 마십시오. 하드 디스크 고장 및 데이터 파손의 원인이 됩니다. 하드 디스크 근처에 시계 등의 정밀기구나 마그네틱 카드 등을 두지 마십시오. 기기 고장이나 마그네틱 카드 손상의 원인이 됩니다. 위에 물건을 걸지 마십시오. 고온다습하거나 직사광선이 비추는 장소에 두지 마십시오. 나사를 조이거나 풀 때는 나사의 크기에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오. 사이즈가 맞지 않으면 나사 머리의 홈이 으스러지는 경우가 있습니다. 데이터의 소실/파손을 대비하기 위하여 정기적으로 백업해 두십시오. 랜턴 배터리. 어떤 원인으로 데이터가 소실/파손된 경우나 AS 중에도 하드디스크 드라이브 포맷해야 하는 경우, 소프트웨어나 데이터는 복구/회복할 수 없습니다. Sony Interactive Entertainment Inc. 및 그 계열사/협력업체는 데이터, 파일 또는 소프트웨어의 손상 및 손상에 대해 일괄 책임을 지지 않습니다. 이 점 양해해 주십시오. 시스템 소프트웨어 설치중에는 PS4™의 전원을 끄거나 USB 저장 장치를 빼지 마십시오. 설치가 도중에 중단되면 고장의 원인이 됩니다. 시스템 소프트웨어 설치중에는 본체의 전원 버튼 및 컨트롤러의 PS 버튼을 가능하지 않게 합니다.

<div></div> <div>주의</div>
<ul style="list-style-type: none">배터리를 분리할 때는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다. 컨트롤러의 커버를 제거할 때에는 손톱이나 손가락이 다치지 않도록 충분 한 주의해 주십시오. 인전을 위해 패기 전에 배터리의 단자 부분에 테이프를 붙여 주십시오.
<div></div> <div>중요</div>
<p>컨트롤러를 폐기할 때 때에는 절대 나사를 풀거나 배터리를 꺼내지 마십시오.</p>

<div></div> <div>주의</div>
<ul style="list-style-type: none">배터리를 분리할 때는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다. 컨트롤러의 커버를 제거할 때에는 손톱이나 손가락이 다치지 않도록 충분 한 주의해 주십시오. 인전을 위해 패기 전에 배터리의 단자 부분에 테이프를 붙여 주십시오.
<div></div> <div>중요</div>
<p>컨트롤러를 폐기할 때 때에는 절대 나사를 풀거나 배터리를 꺼내지 마십시오.</p>


데이터 백업하기

PS4™에 저장된 데이터를 USB 저장 장치에 복사할 수 있습니다. 백업 가능한 데이터의 종류 및 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드(▶▶ “추가 정보”)를 참조해 주십시오.

하드 디스크 교체하기

- 가능 회면에서 **(스)전원** | [전원 필드] | [PS4의 전원 기구]를 선택하여 **전원을 끕니다.** 전원 표시등이 꺼집니다.
- AC 전원 코드의 플러그를 뽑은 후 본체의 커버를 열어 주십시오.** 인전을 위해 AC 전원 코드를 콘센트에서 뽑으신 후 다음 케이블을 뽑아 주십시오.
- HDD 베이 커버를 하살표 방향으로 슬라이드하여 분리합니다.**

- 하드 디스크를 분리합니다.**
 - 나사를 풀니다.
 - 하드 디스크를 고정 브래킷에 꺼냅니다.

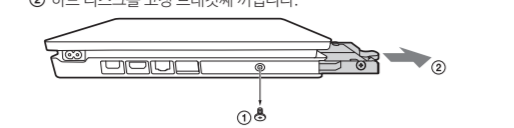

고정 브래킷의 나사를 풀니다 (4 군데).

나사 구멍의 고무는 제거하지 마십시오.



6 고정 브래킷을 하드 디스크에서 분리합니다.




7 교체용 하드디스크를 고정 브래킷에 부착할 후 나사로 고정합니다 (4 군데).

나사를 너무 조이지 않도록 해 주십시오.

8 하드 디스크를 PS4™ 본체에 부착할 후 나사로 고정합니다.

하드 디스크 부분을 눌러 PS4™ 끝까지 쫓아 주십시오.

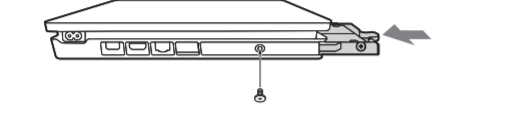

9 HDD 베이 커버를 다시 부착해 주십시오.

HDD 베이 커버나 나사, 고정 브래킷 등의 부품을 분실하신 경우에는 고객센터(▶▶ 추가 정보)로 문의해 주십시오.

시스템 소프트웨어 재설치하기

하드 디스크를 교체한 경우 시스템 소프트웨어를 재설치해야 합니다. PC를 사용하여 시스템 소프트웨어의 업데이트 파일(재설치용)을 USB 저장 장치에 저장합니다. 조작 방법에 대한 자세한 사항은 업데이트 사이트(▶▶ “추가 정보”)를 참조해 주십시오.

<div></div> <div>알림하기</div>
<ul style="list-style-type: none">하드 디스크 교체 전에 사용하던 시스템 소프트웨어보다 이전 버전의 데이터는 재설치 할 수 없습니다. 별 사양에 상세 설명되는 업데이트 데이터가 존재하지 않은 장에는 고객센터로 문의해 주십시오. PC로 인터넷에 접속할 수 있는 환경이 아닌 경우에는 고객센터로 문의해 주십시오.

데이터를 PS4™에 복사하기


USB 저장 장치에 백업한 데이터를 PS4™에 복사할 수 있습니다. 백업할 수 있는 데이터의 종류 및 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오.

무선 컨트롤러를 페기할 때

- 주의**
- 배터리를 분리할 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다.
- 컨트롤러의 커버를 제거할 때에는 손톱이나 손가락이 다치지 않도록 충분 한 주의해 주십시오.
- 인전을 위해 패기 전에 배터리의 단자 부분에 테이프를 붙여 주십시오.

<div></div> <div>중요</div>
<p>컨트롤러를 폐기할 때 때에는 절대 나사를 풀거나 배터리를 꺼내지 마십시오.</p>

<div></div> <div>1 컨트롤러에서 USB 케이블을 뽑습니다.</div>
<div></div> <div>2 십자(+) 드라이버로 나사를 풀니다 (4 군데).</div>
<div></div> <div>3 컨트롤러의 정면을 위로 놓고 화살표 방향으로 눌러 커버를 엽니다.</div>
<div></div> <div>4 컨트롤러의 뒷면을 위로 향하게 한 후 커버를 분리합니다.</div>
<div></div> <div>5 커버를 뽑은 다음 배터리를 빼냅니다.</div>

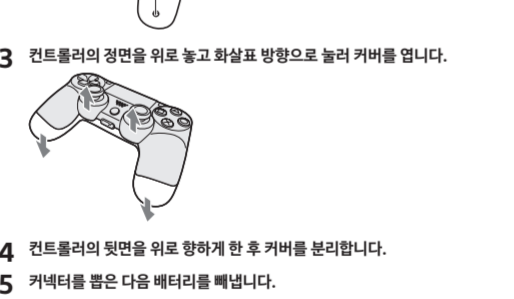

주요 사양

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 기재된 조작설명은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

메인 프로세서	Single-chip custom processor(CPU) :x86-64 AMD “Jaguar”, 8 cores(CPU) :1.1 GHz,TFLPDS, AMD Radeon™ based graphics engine
메모리	GD5R5 8GB
하드 디스크	내장 1 TB*1 *2
광학 드라이브(읽기 전용)	BD 레코더 CAV DVD 레코더 CAV
입출력*3	SuperSpeed USB(USB 3.1 Gen1)단자 *2AUX 단자
통신	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/acBluetooth 4.0 (LE)
AV 출력	HDMI™ OUT 단자*4
컨트롤러	DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러
절적	110/220~240 V ~ 1.5/0.8 A50/60 Hz*2*
최대 소비 전력	165 W
크기(최대 돌출부 제외)	약 265 × 39 × 288 mm(가로 × 높이 × 세로)
무게	약 2.0 kg
허용 온도	5 °C~35 °C
주요 내용물	HDMI 케이블USB 케이블트루-헤드셋(소속기 가능 탑재)AC 전원 코드

- *1 하드 디스크 용량은 1 TB를 1초 바이트로 계산한 것입니다.
- *2 하드 디스크 용량에 일부는 시스템용 가용하기 위한 시스템 영역으로 사용됩니다. 이는 시스템 소프트웨어 및 기타 소프트웨어 설치 시 용에 사용됩니다. 따라서 하드 디스크의 용량은 시스템 소프트웨어의 버전 등에 따라 다를 수 있으며 그 이외의 용량이 실 제로 사용할 수 있는 사용자 영역입니다.
- *3 모든 외부 기기의 작동용 보증하는 것은 아닙니다.
- *4 HDMI 케이블은 동봉된 것을 사용하십시오.
- *5 지역/국가에 따라 다릅니다.

절적	5 V ~ 800 mA
배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
전압	3.65 V
배터리 용량	1000 mAh
허용 온도	5 °C~35 °C
무게	약 210g

재생활 수 있는 디스크

<div></div> <div>Blu-ray Disc™ (BD)*1</div>	<div></div> <div>PlayStation4 규격 BD-ROM²BD-ROMBD-RBD-RE*3</div>
<div></div> <div>DVD*1</div>	<div></div> <div>DVD-ROMDVD+R/RWDVD-R/RWAVCHD</div>

- *1 처음으로 Blu-ray Disc™나 DVD를 재생활 때는 인터넷에 접속해야 합니다.
- *2 PS4™에서는 PlayStation® 규격 소프트웨어, PlayStation3 규격 소프트웨어의 디스크가 동작하지 않습니다.
- *3 BD-RE ver.1.0.1은 재생활에 대응하지 않습니다.

지역 코드에 대하여

디스크에 따라서는 판매 지역별로 “지역 코드”가 할당되어 있습니다. PS4™에서는 다음 지역 코드의 디스크를 재생활 수 있습니다.

<div></div> <div>디스크</div>	<div></div> <div>지역 코드</div>
<div></div> <div>Blu-ray Disc (BD)</div>	<div></div> <div>A</div>
<div></div> <div>DVD</div>	<div></div> <div>CEK KMR OMA</div>
<div></div> <div>PlayStation4 규격 BD-ROM</div>	<div></div> <div>3 ALL</div>

주의

- 기록 머리의 과정을 거치지 않은 DVD 디스크는 재생활 수 없습니다.
- 아래의 디스크는 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
 - 8 cm 디스크
 - 원형 이외의 특수한 모양(카드 모양, 볼 모양, 하트 모양 등)의 디스크
 - 굽이 깊거나, 변형, 보수한 디스크
- DualDisc(듀얼디스크)는 DVD 규격에 준한 면과 음원 전용 면으로 구성된 양면 디스크입니다. 음원 전용면의 경우 PS4™에서는 재생활 수 없습니다.
- 불린 복사된 디스크를 재생활면 이상한 소리가 나거나 등 정상적으로 재생활되지 않는 경우가 있습니다.
- 저작권이 보호된 BD를 계속 출구가 위해서는 AACs(Advanced Access Content System) 암호키의 갱신이 필요한 경우가 있습니다. 네트워킹에 접속해 있으면 자동으로 암호키를 갱신할 수 있습니다.
- 디스크에 따라서는 홀집이나 때, 기록 상해, 기록기의 특성 등의 원인으로 재생활 수 없는 것이 있습니다.
- 드롬계 BD와 DVD가 PS4™에서 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이는 주로 제조 과정 또는 소프트웨어 인코딩 방식의 다양성에 기인합니다.

시스템 소프트웨어에 대하여

PS4™는 시스템 소프트웨어 업데이트를 통해 기능 추가 및 조작성 개선, 보안 강화가 이루어집니다. 항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.

- 인터넷을 이용하여 업데이트할 수 없는 경우에는 게임 디스크나 USB 저장 장치를 사용하여 업데이트할 수도 있습니다. 자세한 사항은 업데이트 사이트(▶▶ “추가 정보”)를 참조해 주십시오.
- 본 기기에 탑재되는 시스템 소프트웨어는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 라이선스 조항의 제약을 받습니다. 자세한 내용은 https://doc.il.playstation.net/doc/ps4-eula/를 참조해 주십시오.

AS

AS를 이용하실 경우에는 당사 홈페이지의 고객센터 페이지(https://asia.playstation.com/ko-kr/support/)의 내용을 참조하시거나 고객센터(▶▶ “추가 정보”)로 문의해 주십시오.

AS 보내실 때는

- PS4™를 AS 보내실 때는 개인정보 및 제3자에게 의한 부적절한 사용을 방지하기 위해 PS4™에 저장되어 있는 비밀번호 저장용 해제를 주십시오. 해제하지 않으면 재설치가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다. 해제 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드(https://manuals.playstation.net/document/kr/)를 참조해 주십시오. PS4™에서 복수의 유저가 계정을 사용하고 있을 때는 각각의 유저로 로그인하여 비밀번호 저장을 해제해 주십시오.
- AS의 내용에 따라서는 이전까지 사용하던 하드 디스크를 포맷해야 하는 경우가 있습니다. 중요한 데이터는 백업해 주십시오.

AS 규정/보증 규정

Sony Interactive Entertainment Korea Inc. (이하 당사)는 다음 내용에 따라 고객님의 AS를 제공합니다. 이 규정을 잘 읽어 보시고 동의하실 경우 AS를 의뢰해 주십시오.

AS 규정

1 보증 기간이라도 교환/수리가 불가능한 경우

- 부당하게 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)된 제품
- 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- PlayStation4 본체(가별로 설치한 경우) 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 보여지는 제품(포장 방법은 당 규정의 “5 포장에 대하여”를 참고해 주십시오.)
- 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어) 내의 파손된 데이터 복구

2 교환/수리에 대하여

- PlayStation4를 AS 보내실 때에는 개인정보 보호 및 제3자에게 의한 부정 사용을 방지하기 위해 PlayStation™Network에서 로그아웃해 주십시오.
- 교환/수리 중에 원상복구가 불가능한 추가 장착물에 대해서는 물리드리지 못할 수도 있습니다. 고객님의 제품 구입 후에 장착한 콜롬(스티커 등)은 제거하신 후 보내 주십시오.
- 보내주신 제품의 판단에 따라 교환 및 수리 서비스를 제공합니다. 교환의 경우 리버시비 제품으로 교환될 수 있습니다.
- 교환의 경우 고객님의 보내주신 제품(본체, 상자 등) 일체를, 수리의 경우는 수리 시 제거한 고정 부품을 정사의 규정에 따라 물리드리지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 제품의 교환/수리 과정에서 하드 디스크의 초기화 및 재설정이 필요한 경우가 있습니다. 교환/수리를 의뢰하기 전에 반드시 데이터를 백업해 주십시오. 교환/수리 후에는 고객이 직접 재설정을 하십시오.
- AS의 내용에 따라서는 본 기기의 사양과 다른 제품으로 교환하는 경우가 있습니다.
- 시스템 소프트웨어를 업데이트하는 경우가 있습니다.
- PlayStation4 본체의 설정을 변경하는 경우가 있습니다.

3 요금에 대하여

- 보증 기간이 끝난 후의 제품 AS는 유료입니다. AS 요금 규정에 대해서는 당사 홈페이지(https://asia.playstation.com/ko-kr/support/)를 참조해 주십시오.
- 간격을 낸 후에 교환/수리를 취소하신 경우 일정 요금이 부과될 수 있습니다.

4 데이터에 대하여

- 교환/수리로 인해 고객님의 데이터가 손실되는 경우가 있습니다. 프리인스트로되어 있는 콘텐츠 및 구입 후에 고객이 본체 및 기록 매체에 설치한 콘텐츠의 데이터, 기타 기록 매체 내의 데이터 등에 대해 당사는 일괄 책임을 지지 않습니다.
- 소유권이 표기된 기타 기록 매체 내의 데이터는 재장치가 부당하게 결합 유도해 당사 합의취급인 권리 제제를 바탕으로 처벌됩니다.

5 포장에 대하여

- 교환/수리를 위해 대상 제품을 보내실 경우에는 구입시의 상자 및 포장재제를 사용 하신 구입시의 포장용 포장지 등으로 다시 싸 주십시오.
- 1)의 포장 방법 이외로 보내실 경우에는 운송 중에 본체가 파손되지 않도록 충분히 주의해서 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 교환/수리를 해드 못할 수 있습니다. 이점 양해해 주십시오.

6 AS 종료용의 보관 기간 및 보관 기간 경과 후의 처분에 대하여

AS 의뢰하신 이후에 제품의 불량 등도 1년 보증 기간은 수리를 제외한 무료 냉로만 1년입니다. 이 기간이 경과해도 수리 서비스를 요청이 없으시는 경우에는 당일에 AS 의뢰시 등록하신 연락처로 3회 연락을 드린 후 당사에서 이를 처분하여 수리요금, 보관(보관 장소/가치의 금액 비용을 포함하는 제비용) 및 처분에 드 비용 일체를 총합당 개 될 일정에 대해 주십시오(고객센터 상담을 위해 운송 중에 파손될 수도 있는 경우에는 연락이 되지 않을 수 있으며 이러한 경우에도 상사 규정에 의거하여 처리됩니다.)

7 주의

- SIE의 모든 제품은 출항수리가 불가능합니다. 서비스를 접수하시면 해제를 연표와 여 처리해 드립니다.
- 보증 기간이 지난 통품물에 대해서는 AS 지원이 되지 않습니다.
- 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 이 규정은 당사 및 기타 사업자에 대한 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 이 규정은 한국 국내에만 유효합니다. This rule is valid only in Korea.
- 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS에서는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객센터 페이지지(https://asia.playstation.com/ko-kr/support/)를 참조하시거나 고객센터로 문의해 주십시오.

보증 규정

보증기간 내의 제품에 대해서는 본 규정과 함께 ‘AS 규정’이 적용됩니다. ‘AS 규정’에 반드시 읽어 주십시오.

1 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

2 소비자가분위에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 준합니다.

3 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리에 드립니다.

- 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.**
 - 보증서(재용상처에 인쇄)가 없는 경우
 - 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
 - 보증서가 본 제품의 것이 아니거나 보증서에서 시리얼 라벨이 떨어져 있거나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
 - 사용자의 부주의, 다른 제품으로부터 받은 손상
 - 구입후 이물, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 회계, 지진, 풍수해, 낙하 등 기타 천재지변이나 공해, 영해, 이상 진압 등으로 인한 고장 및 손상
 - 일정한 기종이 아닌 그(에)를 읽어 임무용/상업용(건설용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
 - 보증기간 임의로 수정된 경우
 - 1)~)에 해당한다고 당사가 판단한 경우

5 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 수리가 불가능합니다.

- 부당함 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
- 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- PlayStation4 본체(가별로 설치한 경우) 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 불충분한 포장에 의해 운송중에 파손된 것으로 판단되는 제품(포장 방법은 [AS 규정]의 [포장에 대하여]를 참고해 주십시오)
- 제품의 훼손이 심하여 복구가 불가능한 경우
- 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)에 있는 손상된 데이터의 복구

6 이 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in Korea.

7 해외에서 판매된 제품의 경우 한국(SIEK)에서는 어떠한 서비스도 제공하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

8 이 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한, 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.

당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS 시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보는 당사 홈페이지(https://asia.playstation.com/ko-kr/support/)를 참조하시거나 고객센터로 문의해 주십시오.

보증 기간 경과 후의 수리

본 제품의 보증은 본 규정에 명시된 기간 및 조건을 기준으로 무상수리를 약속드리 는 것입니다. 보증 기간 경과 후의 수리 등에 대한 기타 자세한 내용은 당사 홈페이지(https://asia.playstation.com/ko-kr/support/)를 참조하시거나 고객센터에 문의해 주십시오.

면책

본 규정에 관한 책임 이외에 법률 규정에 의해 면책이 인정되지 않는 경우를 제외하 고, 본 제품의 고장 등에 의해 일어난 손해/비용에 대해 당사에서는 일괄 책임을 지 지 않습니다.

보증서에 대하여

- 보증서는 제품 상자에 있습니다. 잘 보관해 주십시오. 또한 보증서에서 시리얼 라 벨을 떼지 마십시오.
- 보증서에 구입일과 판매점명이나 기입되어 있는지 확인해 주십시오.
- 보증서와 시리얼 라벨 번호는 본 제품의 시리얼 라벨 번호와 일치합니다. 시리얼 라벨은 본 제품의 보증서임을 확인할 수 없는 경우에는 보증 대상이 되지 않습니 다.

추가 정보

사용자 가이드

① (설정)
② (사용자 가이드/유용한 정보)
③ (사용자 가이드)를 선택합니다. 각 기능의 사용 방법 및 설정 방법을 설명하고 있습니다. 사용자 가이드는 PC 으 로 볼 수 있습니다.
https://manuals.playstation.net/document/kr/PS4/

업데이트 사이트

시스템 소프트웨어의 업데이트(갱신) 방법 및 최신의 정보를 보실 수 있습니다. PS4™는 시스템 소프트웨어 업데이트를 통해 기능 추가 및 조작성 개선, 보안 강화가 이루어집니다. 항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.
https://asia.playstation.com/ko-kr/ps4/system-update/

<div></div> <div>고객센터</div>	<div></div> <div>고객센터 : 02-6677-7771 또는 080-723-7235(금요일 오전 9:00~18:00 토 ~ 일 휴무) <p>https://asia.playstation.com/ko-kr/support/</p></div>
---	--

홈페이지
https://asia.playstation.com/ko-kr/
(온라인으로 회원가입을 하시 면 다양한 혜택을 드립니다.)

저작권/상표

‘PS’, ‘PlayStation’, ‘P.S.4’ 및 ‘DUALSHOCK’는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

*SONY와 ‘PS’는 Sony Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.