


## Premiers pas

### 1 Connectez le système à votre téléviseur.

Branchez toutes les connexions avant de relier le cordon d'alimentation à une prise électrique.

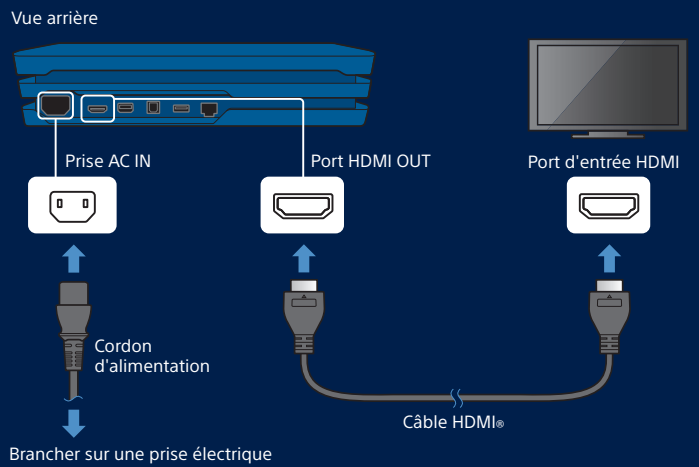


- Pour plus de détails sur la PlayStation®Camera ou la fixation du socle vertical, reportez-vous au Guide de sécurité.
- Vous pouvez transférer les données sauvegardées de votre système PlayStation®4 actuel vers votre nouveau système PS4™. Nous vous conseillons de transférer les données avant la première utilisation de votre nouveau système. Pour plus de détails sur la procédure de transfert et sur le type de données transférables, consultez le guide de l'utilisateur. [manuals.playstation.net/ca/04.html](http://manuals.playstation.net/ca/04.html)



### 2 Connectez le système à Internet.

Pour bénéficier d'une connexion réseau plus stable, nous vous recommandons d'utiliser un câble réseau LAN (vendu séparément). Si vous préférez utiliser une connexion sans fil (Wi-Fi), ne connectez pas de câble réseau LAN.

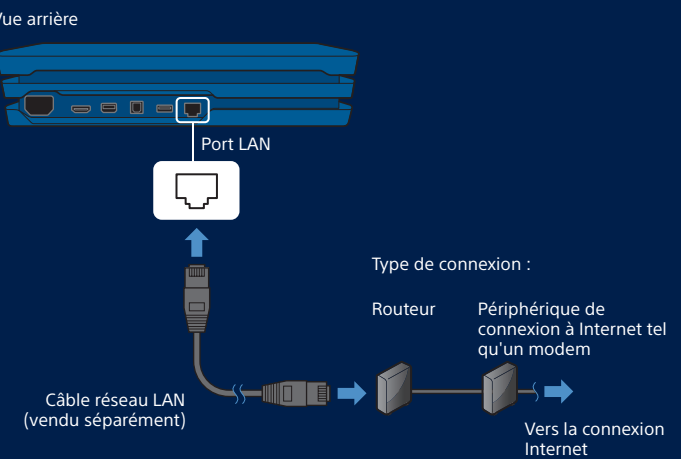



En vous connectant à Internet, vous tirerez le meilleur parti de votre système PS4™. Vous pourrez jouer à des jeux en ligne et vous connecter avec vos amis.<sup>\*1</sup>

### 3 Allumez votre téléviseur et réglez l'entrée sur HDMI.

### 4 Allumez votre système PS4™ en appuyant sur la touche (alimentation).


L'indicateur d'alimentation clignote en bleu, puis devient blanc.

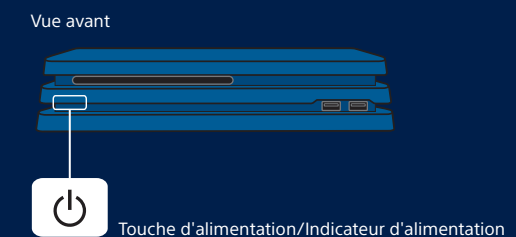


Si votre téléviseur n'affiche aucune image lorsque l'indicateur d'alimentation devient blanc, redémarrez votre système. Appuyez sur la touche  (alimentation) pendant au moins 7 secondes pour éteindre votre système, puis rallumez-le.

### 5 Connectez votre manette de jeu sans fil DUALSHOCK®4 à votre système à l'aide du câble USB, puis appuyez sur la touche (PS).

La manette de jeu sera associée avec votre système et elle s'allumera.

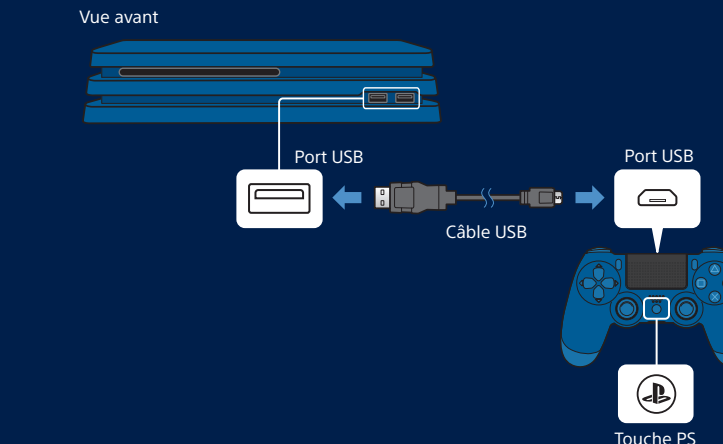


- Vous devez associer la manette de jeu lorsque vous l'utilisez pour la première fois et si vous l'utilisez sur un autre système PS4™. Si vous souhaitez utiliser deux manettes de jeu ou plus, vous devez associer chaque manette de jeu.
- Une fois l'enregistrement de la manette de jeu effectué, vous pouvez déconnecter le câble USB et utiliser la manette de jeu sans le câble.
- Vous pouvez utiliser simultanément jusqu'à quatre manettes de jeu. Lorsque vous appuyez sur la touche  (PS), la barre lumineuse s'allume dans la couleur qui vous est attribuée. La première manette de jeu qui se connecte sera bleue, et les manettes de jeu suivantes s'allumeront en rouge, en vert et en rose.

### 6 Personnalisez votre système.

Vous avez presque terminé! Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir une connexion Internet, régler la date et l'heure, et configurer d'autres paramètres - puis sélectionnez [Commencer maintenant] à partir de l'écran de configuration. Une fois la connexion Internet établie, il se peut que des fichiers de mise à jour du logiciel système soient téléchargés. Les futures mises à jour permettront d'améliorer les performances du système et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Si vous prévoyez qu'un enfant utilisera le système PS4™, n'oubliez pas de lire la section "Contrôle parental".






Pour modifier ultérieurement les paramètres que vous avez omis de configurer, sélectionnez  (Paramètres) dans l'écran de fonctions.

## Contrôle parental

Si des enfants utilisent le système PS4™, les parents ou les tuteurs peuvent restreindre l'accès à certains contenus ou fonctionnalités, et définir des plages horaires et des durées pendant lesquelles les enfants peuvent jouer. Pour plus de détails sur ce que vous pouvez restreindre et sur la façon dont vous pouvez définir ces restrictions, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. [manuals.playstation.net/ca/01.html](http://manuals.playstation.net/ca/01.html)



Vous pouvez restreindre l'utilisation des jeux ayant une limite d'âge en réglant le niveau du contrôle parental conformément au tableau ci-dessous.

Niveau de contrôle parental	2	3	4	5	9
Âge approximatif de l'utilisateur	3	6	10	13	17
Étiquettes de classification de jeu					




© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Imprimé en Chine



4-739-816-21(1)

## Présentation rapide

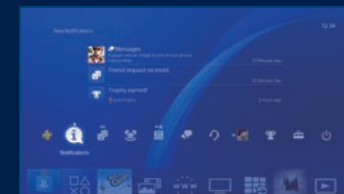


### Écran de fonctions

Accédez aux fonctionnalités du système PS4™, y compris les notifications, vos amis et les paramètres.

Touche haut



Touche bas

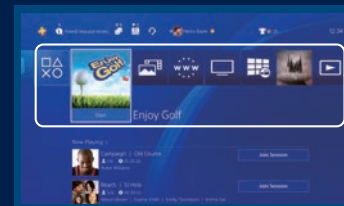

### Écran d'accueil

Zone de contenu  
Accéder à vos jeux et à d'autres contenus.

Touche haut



Touche bas



### Écran d'infos du contenu

Les dernières informations à propos du contenu sélectionné sont affichées.

## Pour commencer à jouer

### Lancer le jeu

Insérez un disque. Sélectionnez le jeu à partir de la zone de contenu pour commencer à jouer. Pas de disque de jeu? Visitez PlayStation™Store pour voir les jeux téléchargeables. Consultez "Connexion à PlayStation™Network".

Vue avant



### Revenir à l'écran d'accueil à partir d'un jeu

Pour revenir à l'écran d'accueil sans mettre fin à un jeu, appuyez sur la touche (PS). Pour reprendre le jeu, sélectionnez-le à partir de la zone de contenu.


### Mettre fin au jeu

Maintenez la touche (PS) enfoncée, puis sélectionnez [Fermer l'application] dans le menu rapide qui apparaît.

### Éjecter le disque

Appuyez sur la touche ▲ (éjecter).


Vue avant

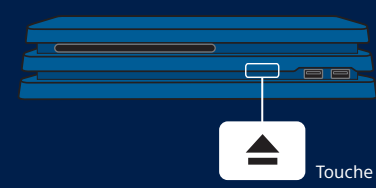

Touche d'éjection


### Connecter l'oreillette-micro mono

Pour le clavardage vocal de jeu en cours, branchez l'oreillette-micro mono dans la sortie casque stéréo de votre manette de jeu.

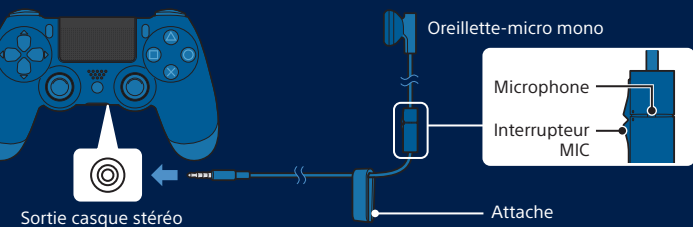

### Charger votre manette de jeu

Lorsque votre système PS4™ est allumé ou en mode repos, connectez votre manette de jeu à l'aide d'un câble USB. Pour plus de détails sur le mode repos, reportez-vous à la section "Pour éteindre le système".

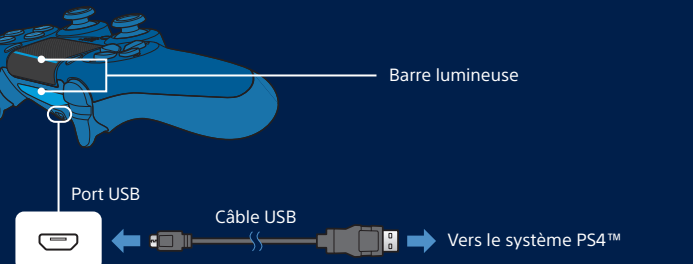

Pour charger votre manette de jeu lorsque le système est en mode repos, sélectionnez une option autre que [Désactivé] dans [Paramètres] > [Paramètres de gestion de l'alimentation] > [Définir les fonctionnalités disponibles en mode repos] > [Fournir l'alimentation aux ports USB].

## Connexion à PlayStation™Network

PlayStation™Network est un service en ligne qui vous permet de profiter encore plus de votre système PS4™. Connectez-vous pour télécharger des jeux du PlayStation™Store, pour partager vos expériences de jeu et pour bénéficier d'une variété d'autres fonctionnalités et services.



Télécharger des jeux



Clavardage



Connexion avec des amis



Partager votre expérience de jeu

Pour vous connecter à PlayStation™Network, vous devez disposer d'un compte Sony Entertainment Network. Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. [manuals.playstation.net/ca/03.html](http://manuals.playstation.net/ca/03.html)



## Partager votre expérience de jeu

### Partager votre jeu en ligne

Appuyez sur la touche SHARE et choisissez une des trois options ci-dessous de partage de votre jeu en ligne.



Touche SHARE



### Télécharger en amont une capture d'écran

Faites une capture d'écran de votre jeu et téléchargez-la en amont sur vos réseaux sociaux ou utilisez (Messages) pour l'envoyer à des amis.



### Télécharger en amont un clip vidéo

Votre système PS4™ enregistre automatiquement en continu les 15 dernières minutes de jeu. Vous pouvez télécharger en amont sur vos réseaux sociaux un clip vidéo du jeu enregistré.



### Diffuser votre jeu en direct

Diffusez votre jeu sur un service de vidéo en continu afin que les autres joueurs puissent assister à vos aventures.

### Afficher un jeu partagé

Utilisez (En direct de PlayStation) pour afficher les diffusions, les clips vidéo ou les captures d'écran partagés par d'autres joueurs.



### Jouer ensemble

Utilisez (Jeu en partage) pour partager l'écran du jeu avec un autre joueur et jouer ensemble à ce jeu.<sup>2</sup>



Pour plus de détails sur la fonction de partage, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. [manuals.playstation.net/ca/02.html](http://manuals.playstation.net/ca/02.html)



## Pour éteindre votre système

### ⚠ Attention

Ne débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique que lorsque l'indicateur d'alimentation est éteint. Si vous le débranchez alors que l'indicateur d'alimentation est allumé ou clignote, des données risquent d'être perdues ou corrompues et le système pourrait être endommagé. N'oubliez pas de lire la section "Éteindre complètement votre système" ci-dessous.

### Mettre votre système en mode repos

Lorsque vous n'utilisez pas votre système PS4™, vous pouvez le mettre en mode repos. Lorsque votre système est en mode repos, il continue à fonctionner, mais en consommant moins d'énergie. Vous pouvez configurer votre système de façon à ce qu'il télécharge des fichiers et recharge une manette de jeu pendant qu'il est en mode repos.

Sélectionnez (Alimentation) à partir de l'écran de fonctions, puis sélectionnez [Passer en mode repos]. L'indicateur d'alimentation clignote en blanc, puis devient orange. Pour quitter le mode repos, appuyez sur la touche (PS).

### Éteindre complètement votre système

Sélectionnez (Alimentation) à partir de l'écran de fonctions, puis sélectionnez [Options d'alimentation] > [Éteindre la PS4]. L'indicateur d'alimentation clignote en blanc, puis s'éteint.

### Indicateur d'alimentation

Blanc	Le système est activé.
Orange	Le système est en mode repos.
Désactivé	Le système est désactivé.

## Plus d'informations

### Guide de l'utilisateur

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec votre système PS4™. Apprenez à configurer les paramètres et à utiliser chaque fonction. Sélectionnez (Paramètres) > (Guide de l'utilisateur/Infos utiles) > (Guide de l'utilisateur) à partir de l'écran de fonctions. Vous pouvez aussi accéder au Guide de l'utilisateur en visitant : [manuals.playstation.net/document/ca/ps4/](http://manuals.playstation.net/document/ca/ps4/)



### Guide de sécurité

Apprenez à utiliser votre système PS4™ en toute sécurité. Ce manuel comprend également les conditions de garantie du produit et des informations sur les spécifications. N'oubliez pas de le lire avant d'utiliser votre système.

<sup>1</sup> Le jeu multijoueur en ligne nécessite un abonnement PlayStation®Plus vendu séparément.  
<sup>2</sup> La fonctionnalité Share Play peut nécessiter un abonnement PlayStation®Plus. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les jeux. Pour plus de détails sur PlayStation®Plus, consultez le guide de l'utilisateur. [manuals.playstation.net/ca/05.html](http://manuals.playstation.net/ca/05.html)



"PS", "PlayStation", "PS4" et "DUALSHOCK" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.  
"SONY", "PS" et "Sony Entertainment Network" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis. Selon la version du logiciel système utilisée. Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les images publiées dans le présent document peuvent être différentes de celles de votre système. Par ailleurs, les illustrations et reproductions d'écran utilisées dans ce guide peuvent présenter des différences par rapport au produit réel.