





**3** PS4®を裏返し、背面からHDDベイカバーに指をかけて矢印の方向に取り外す。

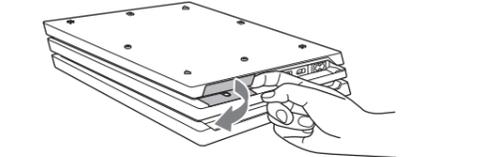

**4** ハードディスクを取り外す。

- ネジを外す。
- ハードディスクをアタッチメントごと引き出す。

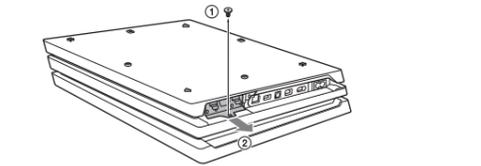

**5** アタッチメントのネジを外す(4か所)。

ネジ穴のゴムは取らないでください。




**6** アタッチメントをハードディスクから取り外す。

**7** 交換用のハードディスクをアタッチメントに取り付け、ネジで固定する(4か所)。

ネジは強く締めすぎないようにしてください。

**8** ハードディスクをPS4®に取り付け、ネジで固定する。

ハードディスク部分を押しして、PS4®の奥までしっかり差し込んでください。

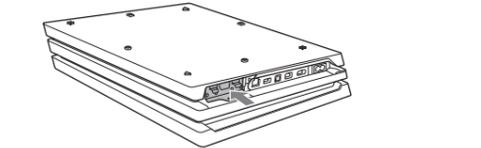

**9** HDDベイカバーを取り付ける。

#### ヒント

HDDベイカバー、ネジ、アタッチメントなどの部品を紛失したときは、カスタマーサポートにお問い合わせください。

### システムソフトウェアを再インストールする

ハードディスクを交換した場合、システムソフトウェアの再インストールが必要になります。パソコンを使って、システムソフトウェアのアップデートファイル(再インストール用)をUSBストレージ機器に保存します。操作方法については、アップデートサイトをご覧ください。

#### ヒント

- ハードディスクを交換する前に使っていたシステムソフトウェアよりも古いバージョンのアップデートファイルは、再インストールができません。アップデートサイトで該当するアップデートファイルが公開されていない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
- パソコンからインターネットに接続できる環境をお持ちでないときは、カスタマーサポートにお問い合わせください。

### データをPS4®にコピーする

USBストレージ機器にバックアップしたデータをPS4®にコピーできます。バックアップできるデータの種類や方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。

## PS4®を手放すときは

買い替えや譲渡などでPS4®を手放すときは、あらかじめ次の操作をしてください。

#### 重要

1つのアカウントで認証できる台数には制限があるため、いつも使うPS4®として登録している場合は、登録を解除してから手放してください。登録は「PS4®を初期化する」の操作で解除できます。詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。

### データをバックアップする

PS4®に保存されたデータをUSBストレージ機器にコピーすることができます。バックアップできるデータの種類や方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。

#### PS4®を初期化する

PS4®を初期化すると、すべてのユーザーとそのデータが消去されます。機能画面から[設定]>>[初期化]>>[PS4を初期化する]>>[フル]を選び、画面に従って操作してください。

#### 注意

PS4®を初期化しない場合、第三者に個人情報やクレジット番号などが閲覧されたり、利用されたりする可能性があります。第三者によるデータの不正な閲覧または利用によってお客様に生じた不利益その他の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

### PS4®を廃棄するときは

本体や周辺機器は金属やプラスチックでできています。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

### コントローラーを廃棄するときは

コントローラーに内蔵しているバッテリーは、リサイクルできます。コントローラーを廃棄するときは、バッテリーを取り外し、リサイクル協力店へお持ちください。

#### 注意


- バッテリーを取り外すときは、小さなお子様手の届かないところで行ってください。ネジなどの部品を誤って飲み込むおそれがあります。
- コントローラーのカバーを取り外すときは、爪や指などにけがをしないよう、充分に注意してください。

#### 重要


コントローラーを廃棄するとき以外は、絶対にネジを取り外さないでください。

**1** コントローラーからUSBケーブルを取り外す。

**2** プラス(+)ドライバーで、コントローラー背面のネジを外す(4か所)。

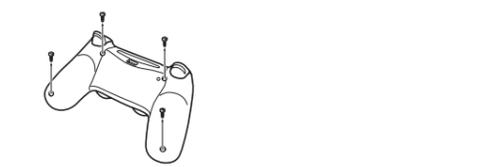


**3** コントローラーの正面を上に向け、矢印の方向に押ししてカバーを開ける。

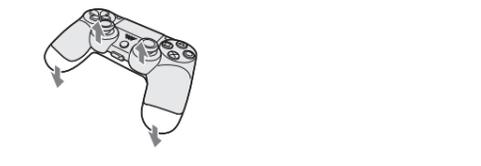

**4** コントローラーの背面を上に向けてカバーを取り外す。

**5** コネクターを外したあと、バッテリーを取り外す。

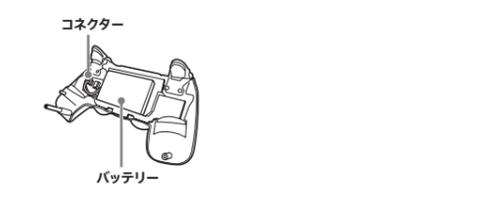

**リチウムイオン電池のリサイクルについて**

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、コネクターの金属部にゼロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人 JBRCホームページ(<http://www.jbrc.com>)を参照してください。

## 使用上のご注意

本書に記載されている使用方法に従って、本製品をお使いください。製品本体の分解／内部解析／改造などを行うこと、および製品本体内部のチップなどに含まれるプログラムなどの著作物を無断で利用もしくは解析することを禁止します。上記をご了解いただいたうえで、お使いください。

### 結露が起きたときは

PS4®やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、本体内部のレンズやディスクに露がつき(結露)、正しく動作しないことがあります。結露が起きたときは、ディスクを取り出してから本機の電源を切り、電源コードのプラグを抜いた状態で数時間放置してください。数時間たっても正常に動作しない場合は、カスタマーサポートに相談してください。

### 温度上昇のメッセージが表示されたときは

本体内部が熱くなっています。高温な場所で使ったり、通風孔をふさいだ状態で使っていないか確かめてください。そのまま使い続けると操作できなくなります。1度本体の電源を切って、しばらく放置したあと、もう1度電源を入れてください。

### Wi-Fi接続するときは

Wi-Fiを使ってインターネットに接続するときは、周辺のアクセスポイントが自動的に検索されるため、利用する権限のないアクセスポイントが表示されることがあります。自宅や公衆無線LANサービス以外の、利用する権限のないアクセスポイントには接続しないでください。接続した場合、不正アクセスとみなされることがあります。

### 無線通信機能について

本機の使用周波数は2.4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN)帯です。2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。本機は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

### PS4®の取り扱い

PS4®の表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。

- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくのを避けてください。

### コントローラーの取り扱い

- 周囲の温度が10℃～30℃の環境で充電してください。これ以外の環境では、効率のよい充電ができないことがあります。
- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。また、バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。

### 保管のしかた

長期間使わないときでも、機能を維持するため、1年に1度は満充電してください。

### お手入れ

安全のため、お手入れをするときは電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

### キャビネット(本体やコントローラーのプラスチック部分)

乾いた柔らかい布でふいてください。

### 通風孔

ほこりがたまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてください。

### 端子類

本体や電源コードなどの端子類は、汚れたまま使わないでください。正しく通電しないことがあります。汚れているときは、乾いた布でふき取ってください。

### ヘッドホンおよびヘッドセット

ヘッドホンおよびヘッドセットの端子が汚れていると雑音や音切れの原因になることがあります。端子類を乾いた柔らかい布でふき、清潔に保ってください。

### ディスクの取り扱い

指紋やほこりなどでディスクが汚れると、画像の乱れや音質低下の原因になります。次のことを守ってください。

- 再生面を手でさわらないように持ってください。

- 紙やテープを貼ったり、ペンなどで書き込みをしたりしないでください。

### 保管のしかた

- 直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高いところ、湿気の多いところに置かないでください。
- 長時間使わないときは、ケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけたりすると、その原因となります。

### お手入れのしかた

- 柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽くふいてください。

- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

## 主な仕様

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

<b>Main Processor</b>	Single-chip custom processor <p>CPU<span> </span>: x86-64 AMD "Jaguar", 8 cores GPU<span> </span>: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon™ based graphics engine</p>
<b>メモリ</b>	GDDR5 8 GB
<b>ハードディスク</b>	内蔵 1 TB <sup>1)</sup>
<b>光学ドライブ (読み出し専用)</b>	BD 6倍速CAV <p>DVD 8倍速CAV</p>
<b>入出力</b> <sup>2)</sup>	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen1) 端子 (× 3) <p>AUX端子</p>
<b>通信</b>	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) <p>IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.0 (LE)</p>
<b>AV出力</b>	HDMI®出力端子 <sup>3)</sup> <p>光デジタル出力端子</p>
<b>コントローラー</b>	ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK®4)
<b>電源</b>	100 V ~ 3.0 A <p>50/60 Hz</p>
<b>最大消費電力</b>	300 W
<b>外形寸法 (最大突起部除く)</b>	約295 × 55 × 327 mm <p>(幅×高さ×奥行き)</p>
<b>質量</b>	約3.2 kg
<b>動作環境温度</b>	5℃～35℃
<b>主な付属品</b>	HDMIケーブル <p>USBケーブル モナルヘッドセット(ミュート機能付き) 電源コード</p>

<sup>1)</sup> ハードディスク容量の一部はシステムが稼動するためのシステム領域として使用されるため、それ以外の容量が実際にご利用いただけるユーザー領域となります。

<sup>2)</sup> すべての外部機器の動作を保証するものではありません。

<sup>3)</sup> HDMIケーブルは付属のものを使ってください。

<b>定格</b>	5 V ≒ 800 mA
<b>電池種類</b>	内蔵型リチウムイオン充電電池
<b>電圧</b>	3.65 V ≒
<b>電池容量</b>	1000 mAh
<b>動作環境温度</b>	5℃～35℃
<b>質量</b>	約210 g

### 再生できるディスクの種類

<b>Blu-ray Disc™ (BD)<sup>1)</sup></b>	PlayStation®4規格BD-ROM <sup>2)</sup> <p>BD-ROM BD-R BD-RE<sup>3)</sup></p>
<b>DVD<sup>1)</sup></b>	DVD-ROM <p>DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD</p>

<sup>1)</sup> はじめてBlu-ray Disc (BD)やDVDを再生するときに、インターネット接続する必要があります。

<sup>2)</sup> PS4®ではPlayStation®規格ソフトウェア、PlayStation®2規格ソフトウェア、PlayStation®3規格ソフトウェアのディスクは動作しません。

<sup>3)</sup> BD-RE ver.1.0の再生には対応していません。

### リージョンコードについて

ディスクによっては、販売地域ごとに「地域番号(リージョンコード)」が割り当てられています。PS4®では、次の地域番号のディスクを再生できます。

ディスク	地域番号(リージョンコード)
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	 
PlayStation®4規格BD-ROM	 

- ご注意**
- ファイナライズをしていないDVDディスクは再生できません。
  - CDは再生できません。
  - 次のディスクは使わないでください。故障の原因となります。
    - 8 cm ディスク
    - 円型以外の特長な形 (カード型、星型、ハート型など) のディスク
    - ひび割れ、変形、補修したディスク
  - DualDiscは、DVD規格に準拠した面と、音楽専用の面を組み合わせた両面ディスクです。この音楽専用の面は、PS4®では再生できません。
  - 不正にコピーされたディスクを再生すると、異音がするなど、正常に再生されない場合があります。

- 著作権保護されたBDを継続的にお楽しみいただくためには、AACs (Advanced Access Content System)の暗号鍵の更新が必要となる場合があります。インターネットに接続していると、自動で暗号鍵を更新できます。
- ディスクによっては、傷や汚れ、記録状態、記録機の特性などが原因で再生できないものがあります。

### システムソフトウェアについて

PS4®は、システムソフトウェアをアップデートすることにより、機能の追加や操作性の改善、セキュリティの強化ができます。常に最新のバージョンにアップデートしてお使いください。

- インターネット経由でアップデートできない場合は、ゲームディスクやUSBストレージ機器を使ってアップデートすることもできます。詳しくは、アップデートサイトをご覧ください。
- 本機に搭載されるシステムソフトウェアは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。詳しくは、<https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/>をご覧ください。

## 著作権／商標

""、"PlayStation"、"PS4"および"DUALSHOCK"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

"SONY"および""は、ソニー株式会社の登録商標または商標です。

AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

"Blu-ray Disc™"および"Blu-ray™"はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | 7.1 is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

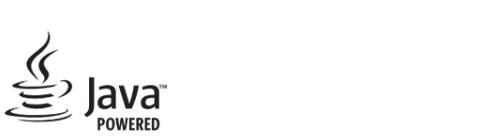

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.



USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

<p><b>アンケートにご協力ください</b></p> <p>お客様からのご意見・ご感想を今後の製品作りの参考とさせていただきます。インターネットによるアンケートを実施しています。アンケートに最後までお答えいただくとオリジナル壁紙がダウンロードできます。多くの皆様からのご回答をお待ちしております。</p>
<p><a href="http://pscom.jp/cse">http://pscom.jp/cse</a></p>  <p>ご利用機種や使用条件によって、読み取れない場合があります。</p>



機能画面から[設定]>>[ユーザーズガイド/便利な情報]>>[ユーザーズガイド]を選びます。各機能の使いかたや設定方法を説明しています。ユーザーズガイドはパソコンなどで見ることもできます。
<https://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/>

リージョンコードについて
ディスクによっては、販売地域ごとに「地域番号(リージョンコード)」が割り当てられています。PS4®では、次の地域番号のディスクを再生できます。

ディスク	地域番号(リージョンコード)
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	 
PlayStation®4規格BD-ROM	 

- ご注意**
- ファイナライズをしていないDVDディスクは再生できません。
  - CDは再生できません。
  - 次のディスクは使わないでください。故障の原因となります。
    - 8 cm ディスク
    - 円型以外の特長な形 (カード型、星型、ハート型など) のディスク
    - ひび割れ、変形、補修したディスク
  - DualDiscは、DVD規格に準拠した面と、音楽専用の面を組み合わせた両面ディスクです。この音楽専用の面は、PS4®では再生できません。
  - 不正にコピーされたディスクを再生すると、異音がするなど、正常に再生されない場合があります。

著作権保護されたBDを継続的にお楽しみいただくためには、AACs (Advanced Access Content System)の暗号鍵の更新が必要となる場合があります。インターネットに接続していると、自動で暗号鍵を更新できます。


ディスクによっては、傷や汚れ、記録状態、記録機の特性などが原因で再生できないものがあります。

### システムソフトウェアについて

PS4®は、システムソフトウェアをアップデートすることにより、機能の追加や操作性の改善、セキュリティの強化ができます。常に最新のバージョンにアップデートしてお使いください。

- インターネット経由でアップデートできない場合は、ゲームディスクやUSBストレージ機器を使ってアップデートすることもできます。詳しくは、アップデートサイトをご覧ください。
- 本機に搭載されるシステムソフトウェアは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。詳しくは、<https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/>をご覧ください。

お問い合わせ
プレイステーション カスタマーサポート
<http://www.jp.playstation.com/support/>
(よくあるお問い合わせ、修理の受付など)
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧ください。
<https://manuals.playstation.net/document/jp/ps4/>

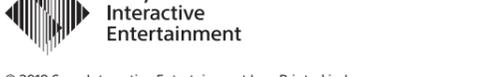

© 2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in Japan