




빠른 시작 가이드

처음 사용하기

1 TV에 연결합니다.

AC 전원 코드의 플러그는 모든 연결이 끝난 후에 콘센트에 연결해 주십시오. 동봉된 HDMI 케이블을 사용해 주십시오.

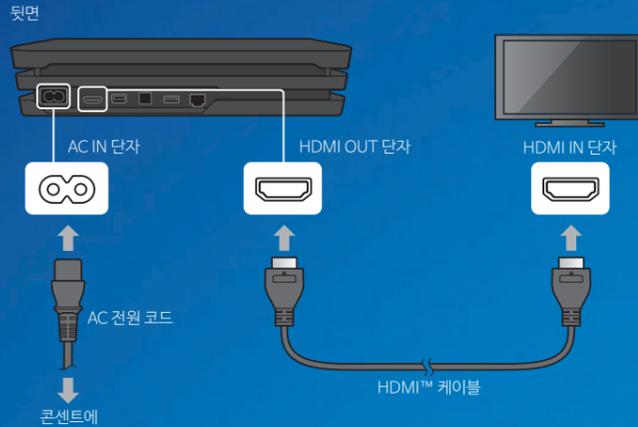


기존에 사용하시던 PlayStation®4에 저장된 데이터를 새 PS4™에 전송할 수 있습니다. 새 PS4™를 사용하기 전에 데이터를 전송하기를 권장합니다. 전송 방법 및 전송 가능한 데이터에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오. manuals.playstation.net/kr/04.html



2 인터넷에 접속합니다.

보다 안정적인 네트워크 접속을 위해서는 LAN 케이블 (별매)을 사용하기를 권장합니다. 무선 접속 (Wi-Fi)을 하시는 경우에는 LAN 케이블을 접속하지 마십시오.

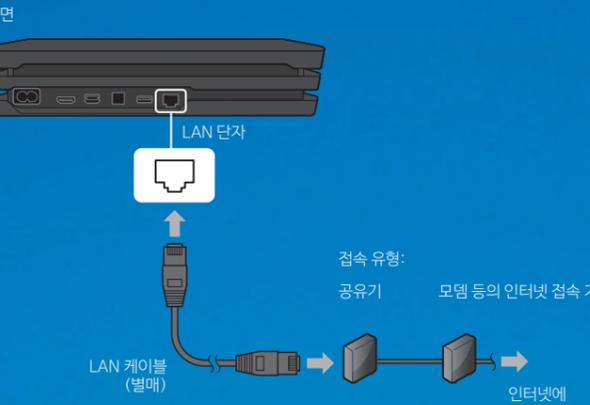

PS4™의 기능을 최대한으로 즐기시려면 인터넷 접속을 권장합니다. 온라인 게임 플레이를 할 수 있고, 친구와 연결할 수 있습니다.*1

3 TV를 켜 후 TV의 입력을 HDMI로 전환합니다.

4 (전원) 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

전원 표시등에 파란 불이 깜빡인 후 흰색불이 켜집니다.



전원 표시등이 흰색으로 켜진 상태에서 TV 화면에 영상이 표시되지 않거나 영상이 흔들릴 때는 (전원) 버튼을 7초 이상 눌러 전원을 끈 후 다시 전원을 켜 주십시오.

5 DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러를 USB 케이블로 본체에 연결한 후 (PS) 버튼을 누릅니다.

컨트롤러가 본체에 페어링 되고 컨트롤러의 전원이 켜집니다.



- 컨트롤러를 처음 사용할 때나 다른 PS4™에서 사용할 때 컨트롤러를 페어링해야 합니다. 2대 이상의 컨트롤러를 사용하려는 경우 각각의 컨트롤러를 등록해야 합니다.
- 컨트롤러의 페어링이 완료된 후에는 USB 케이블을 뽑아 컨트롤러를 무선으로 사용할 수 있습니다.
- 컨트롤러는 동시에 4대까지 사용할 수 있습니다. (PS) 버튼을 누르면 파랑, 빨강, 초록, 핑크 손으로 색이 할당되고, 라이트 바가 켜집니다.

6 초기 설정을 합니다.

인터넷 접속 및 날짜/시각 설정 등을 합니다. 화면에 따라 설정하신 후 설정 완료 화면에서 [지금 시작하기]를 선택합니다. 인터넷 접속 설정을 하면 시스템 소프트웨어의 업데이트 데이터를 자동으로 다운로드할 수도 있습니다. 향후에도 업데이트로 성능 향상과 새 기능 추가가 계속 이루어집니다.

PS4™를 자녀분이 사용하나요? 그렇다면 "자녀보호 기능"을 확인해 주십시오.

초기 설정 항목은 기능 화면의 (설정)에서 나중에 변경/설정할 수 있습니다.

자녀보호 기능

자녀분이 PS4™를 사용하는 경우 보호자가 일부 콘텐츠나 기능에 대한 접근을 제한하거나 자녀가 언제, 얼마나 오래 플레이 할지에 대한 제한을 설정할 수 있습니다. 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오. manuals.playstation.net/kr/01.html



아래 표의 연령제한 레벨을 설정하면 연령 등급에 따라 게임의 이용을 제한할 수 있습니다.

연령제한 레벨	3	5	7	9
대상연령 기준	6	12	15	18
게임 등급	전체이용가	12세이용가	15세이용가	청소년이용불가



© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China



4-747-077-51(1)

화면 보는 법



기능 화면

알림 기능, 친구 리스트, 설정 등과 같은 기능 아이템의 목록이 표시됩니다.

위쪽 방향키



아래쪽 방향키



홈 화면

콘텐츠 영역

게임 및 기타 콘텐츠가 표시됩니다.

위쪽 방향키



아래쪽 방향키



콘텐츠 정보 화면

선택한 콘텐츠에 대한 최신 정보가 표시됩니다.

게임 즐기기

게임 시작하기

디스크를 넣습니다. 콘텐츠 영역에서 시작할 게임을 선택합니다. 게임 디스크가 없으신가요? PlayStation™Store에서 다운로드 가능한 게임을 확인해 보십시오. 또한 "PlayStation™Network에 로그인하기"를 참조해 주십시오.

앞면



게임에서 홈 화면으로 돌아오기

Ⓧ(PS) 버튼을 누르면 게임을 종료하지 않고 홈 화면으로 돌아갑니다. 콘텐츠 영역에서 게임을 선택하면 재개할 수 있습니다.

게임 종료하기

Ⓧ(PS) 버튼을 누르고 있을 때 표시되는 빠른 메뉴에서 [애플리케이션 종료하기]를 선택합니다.

디스크 꺼내기


▲(꺼냄) 버튼을 누릅니다.

앞면




모노 헤드셋 사용하기

게임 내 대화를 하시려면 모노 헤드셋을 컨트롤러의 스테레오 헤드폰/마이크 단자에 꽂습니다.

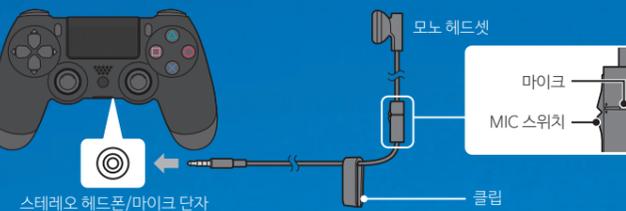

컨트롤러 충전하기

PS4™가 켜져 있거나 대기 모드일 때 USB 케이블로 컨트롤러를 연결해 주십시오. 대기 모드 시의 자세한 사항은 "전원 끄기"를 참조해 주십시오.

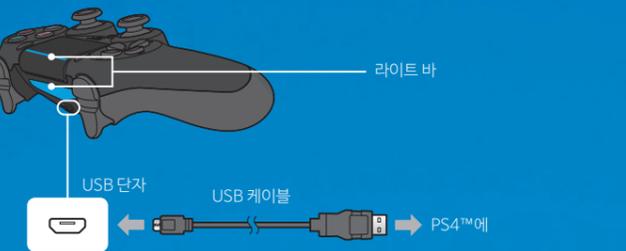

대기 모드일 때 컨트롤러를 충전하려면 [설정] > [절전 모드 설정] > [대기 모드 시의 기능 설정하기] > [USB 단자에 전원 공급하기]에서 [꺼짐] 이외의 것으로 설정해야 합니다.

PlayStation™Network에 로그인하기

PlayStation™Network는 PS4™를 이용한 즐거움을 한층 넓힐 수 있는 온라인 서비스입니다. PlayStation™Store에서 게임을 다운로드하거나 게임 플레이를 공유하거나, 그 외 다양한 기능과 서비스를 사용하시려면 로그인해 주십시오.



PlayStation™Network에 로그인하시려면 Sony Entertainment Network 계정이 필요합니다. 로그인에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오. manuals.playstation.net/kr/03.html



게임 체험 공유하기

게임 플레이를 온라인으로 공유하기

SHARE 버튼을 누른 후 게임 플레이를 공유하기 위해 아래 중 하나를 선택해 주십시오.



스크린샷 공유하기

게임 플레이의 스크린샷을 캡처한 후 SNS에 업로드하거나 ♪(메시지)로 친구에게 보내세요.



비디오 클립 업로드하기

PS4™는 항상 최근 15분 간의 게임 플레이를 기록합니다. 녹화된 본인의 게임 플레이를 SNS에 업로드할 수 있습니다.



게임 플레이 방송하기

나의 게임 어드벤처를 볼 수 있도록 실시간으로 게임 플레이를 방송해 보세요.

PlayStation™Network에 로그인하시려면 Sony Entertainment Network 계정이 필요합니다. 로그인에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오. manuals.playstation.net/kr/03.html



공유된 게임 플레이 보기

Ⓜ(Live from PlayStation)에서 다른 플레이어들이 공유한 방송, 비디오 클립, 스크린샷을 볼 수 있습니다.



함께 플레이하기

🌐(세어플레이)로 다른 플레이어와 게임 화면을 공유하며 같은 게임을 함께 플레이할 수 있습니다.*2



공유 기능에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오. manuals.playstation.net/kr/02.html



전원 끄기

주의

AC 전원 코드의 플러그는 전원 표시등이 꺼지고 난 후 콘센트에서 빼 주십시오. 전원 표시등이 켜져 있거나 깜빡이고 있을 때 빼면 데이터의 파손 및 손실, 기기 고장의 원인이 됩니다. 아래의 "전원을 완전히 끄기"를 읽어 주십시오.

대기 모드로 전환하기

PS4™를 사용하지 않을 때는 대기 모드로 전환할 수 있습니다. 대기 모드 중에는 작동은 하지만 전력 소비가 적습니다. 대기 모드 상태에서 데이터를 다운로드하거나 컨트롤러를 충전할 수 있습니다.

기능 화면에서 Ⓧ(전원)을 선택한 후 [대기 모드로 전환하기]를 선택합니다. 전원 표시등이 흰색으로 깜빡인 후 오렌지색으로 바뀝니다. 대기 모드를 해제하려면 Ⓧ(PS) 버튼을 누릅니다.

전원을 완전히 끄기

기능 화면에서 Ⓧ(전원)을 선택한 후 [전원 옵션] > [PS4의 전원 끄기]를 선택합니다. 전원 표시등이 흰색으로 깜빡인 후 꺼집니다.

전원 표시등의 불빛

흰색 불 켜짐	전원 켜짐
오렌지색 불 켜짐	대기 모드 중
불빛 꺼짐	전원 꺼짐

추가 정보

사용자 가이드

PS4™에 대한 모든 것을 찾아보실 수 있습니다. 설정 방법 및 각 기능의 사용 방법에 대해 참고하실 수 있습니다. 기능 화면에서 [설정] > [사용자 가이드/유용한 정보] > [사용자 가이드]를 선택해 주십시오. 아래의 사이트에 접속하여 사용자 가이드를 보실 수도 있습니다. manuals.playstation.net/document/kr/ps4/



안전 가이드

PS4™를 안전하게 사용하기 위한 주의 및 사양에 대해 설명하고 있습니다. 반드시 먼저 읽어 주십시오.



*1 온라인 멀티 플레이를 즐기시려면 PlayStation®Plus에 가입해야 합니다.
*2 세어플레이를 사용하시려면 PlayStation®Plus에 가입해야 하는 경우가 있습니다. 또한 게임에 따라서는 세어플레이에 대응하지 않는 경우가 있습니다.
PlayStation®Plus에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오. manuals.playstation.net/kr/05.html

PS, PlayStation, PS4 및 DUALSHOCK는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

SONY, SONY 및 Sony Entertainment Network는 Sony Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 게재되어 있는 조작 설명 및 화면은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 일러스트 및 화면 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.