



Precautions

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference.

Safety

CHOKING HAZARD – Contains small parts. Keep out of the reach of small children.

Use and handling

- When attaching the stand to the system, place the system on a soft cloth.
- Do not lift the system by the stand only when the stand is attached.


Attaching the stand

The PS4™ system and the attachment shown in this document are the CUH-2000 series.


1 Select the correct attachment.

The two attachments included with the product have different markings. Select the attachment that is compatible with your PS4™ system.

CUH-2000 series

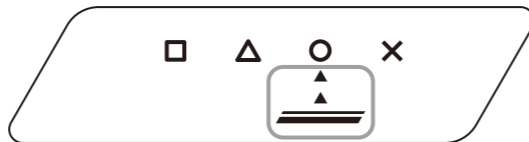


CUH-7000 series

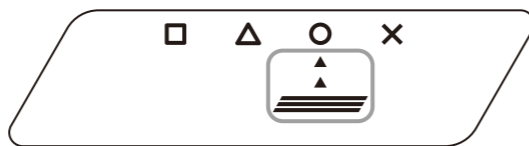


2 Hold the attachment with the mounting posts facing down. Then line up the Δ○×□ on the attachment and the PS4™ system.

Insert the attachment so that it lies flat on the system.

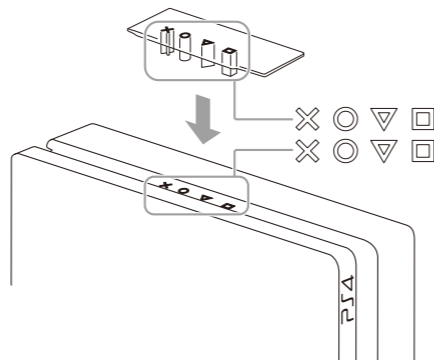


3 Hold the stand with the rubber parts facing up. Then place the stand over the attachment so that the holes line up.

The stand has two holes with different markings, as shown in the figure. Select the hole that has the marking for your PS4™ system. Place the stand so that it lies flat on the system.

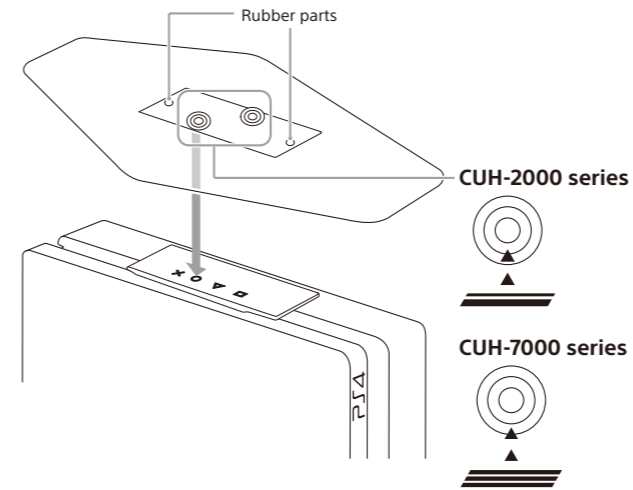

4 Use a coin or similar flat object to tighten the mounting screw.

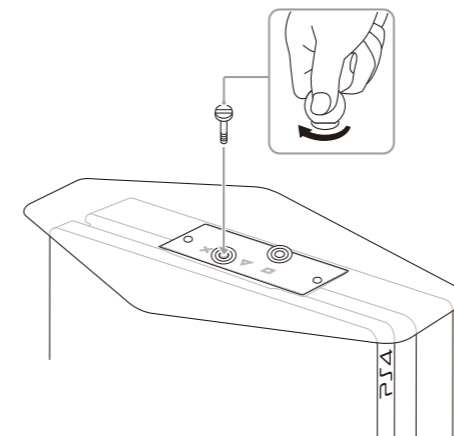

LIMITED WARRANTY

Sony Interactive Entertainment America LLC (SIEA) warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SIEA agrees for a period of ninety (90) days to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SIEA's option. For the purpose of this Limited Warranty, "factory recertified" means a product that has been returned to its original specifications. Visit playstation.com/helpme or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SIEA product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SIEA. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE NINETY (90) DAY PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SIEA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SIEA PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. This warranty is valid only in the United States and Canada.

Specifications

External dimensions (w × h × d)	Approx. 295 × 116 × 9.5 mm (11.6 × 4.6 × 0.4 in) (excluding projecting parts)
Mass	Approx. 129 g (4.6 oz)
Operating temperature	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Design and specifications are subject to change without notice.

End of life product recycling

This product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of this product. Sony products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit www.sony.com/ecotrader and eco.sony.ca for details.

Précautions

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et tout manuel pour du matériel compatible. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Sécurité

RISQUE DE SUFFOCATION – Contient de petites pièces. À maintenir hors de portée des jeunes enfants.

Utilisation et manipulation

- Avant d'attacher le socle au système, posez le système sur du tissu doux.
- Lorsque le système est fixé au socle, ne le soulevez pas uniquement par le socle.

Fixation du socle

Le système PS4™ et la plaque de fixation présentés dans ce document correspondent à la série CUH-2000.


1 Sélectionnez la plaque de fixation correcte.

Les deux plaques de fixation incluses avec le produit disposent de repères différents. Sélectionnez la plaque compatible avec votre système PS4™.

Série CUH-2000




Série CUH-7000

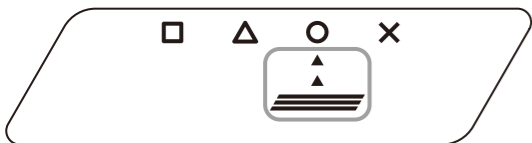


2 Maintenez la plaque de fixation avec les tenons de fixation orientés vers le bas. Alignez ensuite les symboles △ ○ × □ de la plaque et du système PS4™.

Insérez la plaque de fixation de manière à ce qu'elle repose à plat sur la surface du système.

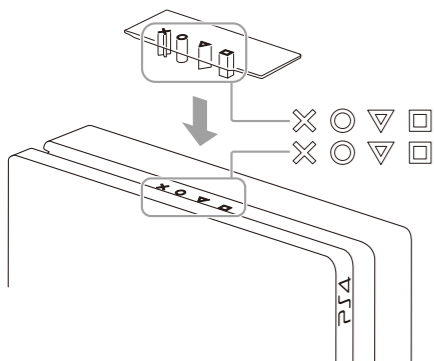


3 Tenez le socle avec les parties en caoutchouc face vers le haut. Placez ensuite le socle sur la plaque de fixation de manière à ce que les trous soient alignés.

Le socle possède deux trous présentant des marquages différents, comme le montre l'illustration. Choisissez le trou qui présente le marquage pour votre système PS4™. Placez le socle bien à plat sur le système.

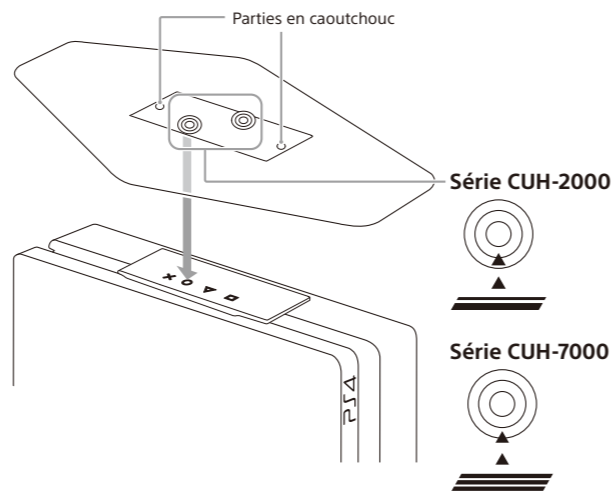

4 Serrez la vis de fixation à l'aide d'une pièce ou d'un objet plat similaire.

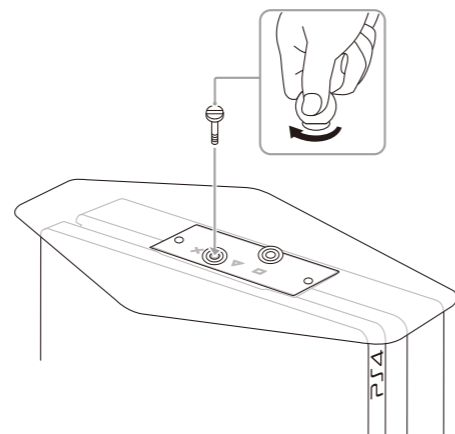

Spécifications

Dimensions extérieures (l × h × p)	env. 295 × 116 × 9,5 mm (11,6 × 4,6 × 0,4 po.) (à l'exclusion des parties saillantes)
Poids	env. 129 g (4,6 oz)
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Recyclage des produits en fin de vie

Ce produit est composé de plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés. Suivez les règlements applicables à votre région lorsque vous souhaitez mettre ce produit au rebut. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Pour trouver un centre, consultez www.sony.com/ecotrade et eco.sony.ca pour plus de détails.

GARANTIE LIMITÉE

Sony Interactive Entertainment America LLC (SIEA) garantit à l'acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SIEA accepte pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours et sur présentation d'une preuve d'achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SIEA, par un produit neuf ou recertifié par l'usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme "recertifié par l'usine" signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez playstation.com/helpme ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. Cette garantie ne s'applique plus si le vice du produit SIEA a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SIEA. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SIEA N'ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SIEA. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS.

Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'état en état ou de province en province. Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada.

"PS", "PlayStation" and "PS4" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and "PS" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

"PS", "PlayStation" et "PS4" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" et "PS" sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation.

