PlayStation

SONY

DualSense Edge™ 无线控制器

使用说明书

CFI-ZCP1

使用本产品前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存，以备将来参考之用。

健康和安全

使用本产品前，请先仔细阅读本说明书以及硬件所对应的说明书，并妥善保管，以便将来使用。为安全使用本产品，儿童的家长或监护人应仔细阅读本说明书。

本产品是在充分重视安全性能的情况下设计的。但如果使用不当，任何电器产品都有可能引起火灾、触电或人身伤害的潜在危险。因此，请遵守所有警告条文，注意事项及使用说明。
如果产品出现动作不正常，或者发出异常声音或气味，或因过热而无法触碰时，请立即停止使用并拔除所有连接线。

⚠ 警告

无线电波

无线电波可能会影响电子设备或医疗装置（例如心脏起搏器），且可能会导致这些设备或装置故障或损坏。

- 若您有使用心脏起搏器或其他医疗装置，请在使用无线网络功能（Bluetooth®与无线LAN）前，先咨询您的主治医生或您身上的医疗装置的制造厂商。
- 请勿在下列场所使用无线网络功能：
  - 禁止使用无线网络的场所，如：医院。在医院中使用主机时，请遵守其规定。
  - 接近火灾报警器、自动门或其他类型的自动化设备的场所。

磁铁与医疗设备

本产品带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、除颤器和可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在上述医疗设备或使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在使用本产品前咨询医生。

音量级别

若使用耳机组或耳机时音量调整过高，可能会导致永久失聪。请将音量调整至安全范围。持续聆听一段时间后，即使是音量不断增大的嘈杂声音，听起来都可能与平常无异，但实际上却可能会损害听觉。若您感到耳鸣或耳朵有任何不舒服的情况，请立即停止使用耳机，并咨询医生检查听觉。音量越高，会越快对听觉造成影响。为保护您的听觉：

- 使用耳机组或耳机时请尽量避免将音量调整过高。
- 避免为遮盖周边噪音而提高音量。
- 如果听不清周围人说话，请降低音量。

关于锂离子电池

控制器中含有一块锂离子充电电池。请勿处理已损坏或电解液外泄的锂离子电池。如果内置电池漏液，请立即停止使用产品，并联系相应的PlayStation客户服务人员（联系方式可在随附文档内找到）。如果这些物质进入眼睛，切勿揉搓。请立即用清水冲洗眼睛并尽快就医。如果这些物质接触到皮肤或衣物，请立即用清水冲洗受影响的区域并尽快就医。请勿让电池与火接触或将其置于极端温度环境（例如，受日光直射的地方、阳光暴晒的车辆中或热源附近）。切勿尝试打开、挤压、加热或点燃控制器或电池。当不使用控制器时，请勿为电池长时间充电。

幼儿伤害

窒息危险 – 小零件。请将本产品放在幼儿拿不到的地方保管。幼儿可能会吞下小零件、用连接线缠绕自己，从而造成身体伤害或导致意外发生、机器故障。

切勿分解或改造本产品或附属品，除非本说明书另有明确指示

否则，会有火灾、触电或受伤的危险。

⚠ 使用前须知事项

适时休息

- 请避免连续长时间使用本产品。
  通常，建议每游玩一个小时休息15分钟。
- 请避免在疲倦或需要睡眠时游玩。
- 如果您开始感觉疲劳，或在操作控制器时感到手或手臂不适或疼痛，请立即停止使用本产品。如果状况持续存在，请立即就医。
- 若您有遭遇以下健康问题，请立即停止使用本产品。如果不良症状持续存在，请立即就医。
  - 头昏眼花、恶心、疲劳或类似晕船感觉
  - 当眼睛、耳朵、手或手臂等，身体一部分感觉不舒服或疼痛时

震动功能

- 如果控制器位于平坦的表面上，则在游戏游玩过程中控制器的震动可能会致其坠落，从而导致受伤或故障。
- 当您的手或手臂的骨骼、关节或肌肉有任何病状或伤害时，请勿使用震动或扳机效果功能。如果您有任何病状或伤害，请勿使用控制器游玩包含有这些功能的游戏，除非您先将这些功能设置为“关闭”。若要启用或禁用这些功能，请在PlayStation®5主机的主画面上选择 ⚙ [设定]>[周边设备]。

静电冲击

当在空气干燥的气候下使用耳机组或耳机时，耳朵可能会感到轻微并短暂的刺痛。此情形并非耳机组或耳机发生故障，而是人体释放体内累积的静电所致。通过穿着由不易产生静电冲击的材料制成的衣物，可以减少此类效果的影响。

动态感测器

使用控制器的动态感测功能时，请务必注意以下几点。控制器若撞击到人体或物品，可能会导致意外伤害或损伤。

- 使用动态感测功能前，请确保您周围有充足的移动空间。
- 请确实握住控制器，以防其从您手中滑出而导致损伤或伤害。
- 使用通过USB连接线与PS5主机相连的控制器时，请确保为连接线留出足够的活动空间，以免连接线撞击到人体或物品。

光条

当控制器的光条闪烁时，请勿一直注视光条。若您感到不舒服或疼痛时，请立即停止使用控制器。

液体、灰尘、烟雾、蒸汽和热量

- 请务必确保产品及其接口中没有液体、多余的灰尘和小颗粒物。
- 在使用、存储或运输期间，请勿将本产品放在以下场所。
  - 暴露在烟雾或蒸汽的场所
  - 湿气极重、多尘或有香烟烟雾的场所
  - 靠近加热设备、暴露在日光直射，或持续保温的场所

设定和保养

- 请勿使用已损坏或已改装的连接线。
- 请勿在本产品或连接线上放置重物，请勿投掷或掉落本产品，或使其受到强烈的外力撞击。
- 请勿将本产品放在不平稳、倾斜或易受震动的表面上。
- 请勿将本产品放置在地板上。
- 请勿踩踏或挤压连接线，尤其是靠近接口的部分。
- 请勿过分用力拉扯或弯曲连接线。
- 请勿将主机和已连接的附属品放置在地板或可能绊倒他人的地方。
- 请勿触摸接口或将任何异物插入其中或本产品中。
- 如果您想清洁或移动或者打算长时间不使用本产品，请拔出连接线。
- 请勿在雷雨天气里触摸本产品。
- 在操作、运输和存储期间，请勿将本产品、附属品或电池暴露在高温、湿气极重或受日光直射的地方。

目录

健康和安全 2
DualSense Edge无线控制器的功能 6
产品内容物 8
各部名称 9
配对控制器 12
自定义控制器 12
通过有线连接使用控制器 17
为控制器充电 17
使用和保养 18
合规性信息 19
规格 20
硬件保修 21
更多信息 21

DualSense Edge无线控制器的功能

正面

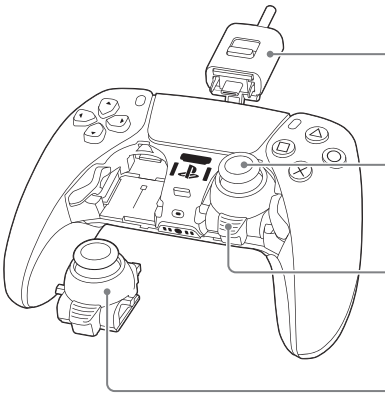

接口外壳

将接口外壳锁定到控制器，以防USB连接线脱落（••▶ 第17页）。

操作杆帽

可使用标准帽，或替换为随附的其他两种帽类型之一（••▶ 第12页）。

Fn键

在按住Fn键的同时，使用分配的键可在配置文件之间进行切换（••▶ 第16页）、访问设定以及调整音量和音频平衡。

操作杆模块

如果需要，可更换操作杆模块（••▶ 第14页）。其他模块另售。

前盖

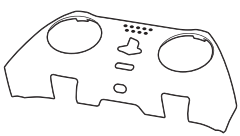

背面

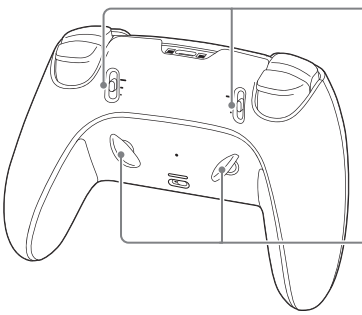

L2/R2键程滑杆

用于调整L2/R2键的行程（••▶第16页）。

背面键

您可根据自己的游玩风格，从随附的两种类型背面键中选择最适合自己的背面键。安装背面键（••▶第13页）并自定义其功能。

产品内容物

控制器

USB编织连接线



便携收纳盒

接口外壳

操作杆帽

标准帽
（安装于控制器）

高圆顶帽



低圆顶帽



使用说明书（本说明书）

背面键

半圆顶背面键

控制杆背面键

各部名称

正面

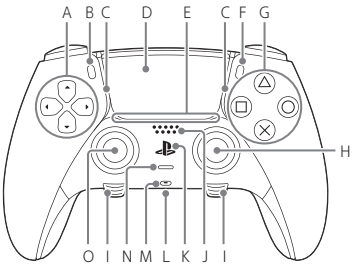

A 方向键

B （创建）键

C 光条

D 触摸板/触摸板键

E 玩家指示灯

F （选项）键

G 动作键
△键 ○键 ×键 □键

H 右操作杆/R3键*

I Fn键
与其他键结合使用。
- Fn键 + 动作键：在配置文件之间进行切换
- Fn键 + （选项）键：自定义配置文件
- Fn键 + 上/下方向键：调整耳机的音量
- Fn键 + 左/右方向键：调整音频平衡

J 喇叭

K （PS）键

L 耳机组插口

M 麦克风

N （静音）键

O 左操作杆/L3键*

* 操作杆帽可更换（••▶第12页）。

各部名称

顶部

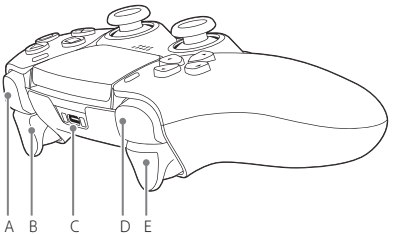

A R1键

B R2键

C USB端口

D L1键

E L2键

背面

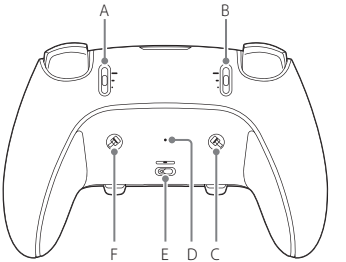

A R2键程滑杆

B L2键程滑杆

C 左背面键槽*1

D 再启动键*2

E RELEASE锁扣

F 右背面键槽*1

*1 背面键可更换（••▶第13页）。

*2 如果控制器出现意外响应的情况，请尝试重设控制器。使用针或类似工具（未随附）按下再启动键。该操作不会重新配置控制器或影响配对和配置文件设定。

便携收纳盒

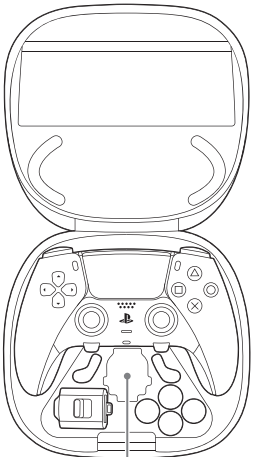

可以在此处存放备用的操作杆模块（另售）。

配对控制器

首次使用控制器时，需要先将控制器与PS5™主机进行配对。

1 **启动主机的电源。**

2 **使用随附的USB连接线将控制器连接到主机。**

3 **按下 ⓟ（PS）键。**

控制器的电源启动。光条闪烁后，玩家指示灯亮起。

如果控制器的电池电量充足，您可以拔除USB连接线，以无线方式使用控制器。

自定义控制器

更换操作杆帽

您可根据自己的游玩风格，将操作杆帽更换为随附的不同类型操作杆帽之一。

取下操作杆帽

直接将操作杆帽从控制器上拔下。

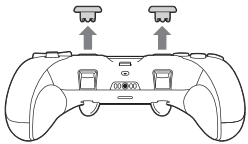

安装操作杆帽

将操作杆帽按压到操作杆上，直至听到“咔哒”一声。

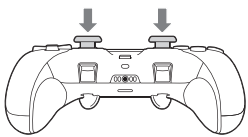

安装或取下背面键

本产品采用了可更换式背面键。您可根据自己的游玩风格，从随附的不同类型背面键中选择最适合自己的背面键。

> 有关为背面键指定功能的详细信息，请参阅PS5用户指南（••▶第21页）。

安装半圆顶背面键

将半圆顶背面键插入背面键槽中。半圆顶背面键可互换。

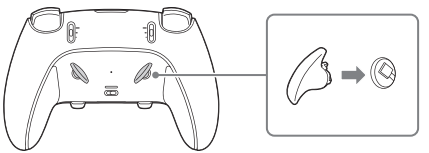

安装控制杆背面键

将控制杆背面键插入相应的背面键槽中。左/右控制杆背面键不可互换。安装之前，请确认背面键的左（LB）/右（RB）方向。

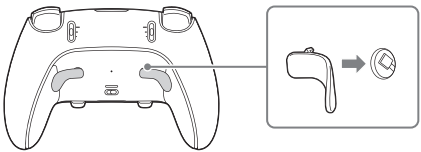

取下背面键

先向内，再向控制器的顶部拉动背面键。然后，在该位置，将其从槽中提起取下。

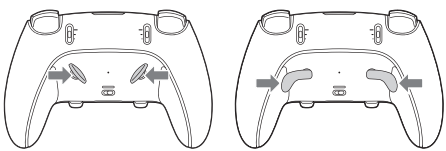

更换操作杆模块

如果操作杆无法正常工作或停止工作，则可使用适用于DualSense Edge无线控制器的新操作杆模块（另售）进行更换。左右两侧的操作杆模块可互换，可以安装到任意一侧。

⚠注意

- 请将操作杆模块放在幼儿拿不到的地方，以免被其误吞。
- 注意不要将手夹在操作杆模块的操纵杆部分或控制器的缝隙中，否则可能会导致受伤。
- 请确保将前盖牢固安装后再启动控制器的电源。

重要

- 在安装或取下操作杆模块之前，请先触摸附近的金属接地物体，以消除身上的静电。否则，可能会导致操作杆模块或控制器发生故障。
- 请勿触摸操作杆模块或控制器内部的接口。

1 **确保控制器上的玩家指示灯已熄灭。**

如果玩家指示灯亮起，请按住 ⓟ（PS）键，直至其熄灭。

2 **拔除控制器上的USB连接线。**

3 **取下前盖。**

滑动控制器背面的RELEASE锁扣，将盖子取下。

RELEASE锁扣

4 抬起释放操纵杆。

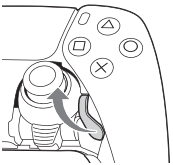

5 取下操作杆模块，然后安装新的操作杆模块。

确保正确放置操作杆模块，然后沿控制器的凹槽滑动模块。

取下时　　安装时

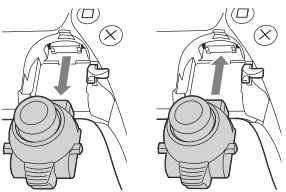

6 放下释放操纵杆。

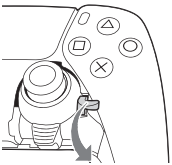

7 安装前盖。

将盖子的凸起部分与控制器上的凹槽对齐，然后小心地将盖子推入到位。

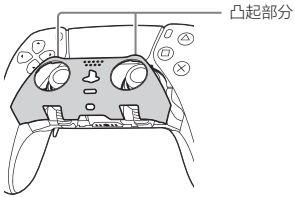

更改L2/R2键的行程

您可调整L2/R2键的行程（触发长度/键程），即可以按下按键的程度。
若要进行该调整，请移动控制器背面的L2/R2键程滑杆。

将键程滑杆设定为短或中时，扳机效果将不可用。

设定配置文件

您可将操作杆灵敏度、震动强度、按键分配和其他控制器设定保存为配置文件。

- 为喜爱的配置文件指定快捷方式后，便可在游戏期间快速进行切换。需使用Fn键来切换配置文件。
- 指定的配置文件会保存在控制器中。您可携带您的控制器并使用自己的配置文件，在任意PS5主机上进行游玩。

若要设定配置文件，请前往PS5的主画面，然后选择 [设定]>[周边设备]>[DualSense Edge无线控制器]。

有关设定配置文件的详细信息，请参阅PS5用户指南（••▶第21页）。

通过有线连接使用控制器

若要通过有线连接使用控制器，需要先设定连接方式。从PS5的主画面，选择 ⚙[设定]>[周边设备]>[控制器（通用）]>[连接方法]，然后选择[使用USB连接线]。

将USB连接线锁定到控制器

您可将USB连接线锁定到控制器，以防连接线脱落。打开接口外壳，放入USB连接线，使接口从外侧伸出。然后，关闭接口外壳。

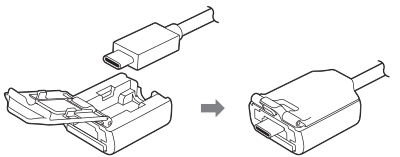

将USB连接线连接到控制器后，可使用接口外壳的滑杆来锁定和解锁连接到控制器的USB连接线。

接口外壳仅兼容随附的USB连接线。

为控制器充电

在PS5主机处于开机或待机模式时，使用随附的USB编织连接线连接控制器与主机。在待机模式下为控制器充电时，控制器上的光条会缓慢闪烁橙色。充电完成时，光条将熄灭。

- 若要在待机模式时为控制器充电，必须先对设定进行配置。从PS5主画面，选择 ⚙[设定]>[系统]>[省电]>[待机模式中可使用的功能]>[向USB端口供电]，然后选择[关]闭以外的其他设定。
- 您也可使用USB连接线将控制器连接至电脑或其他USB设备，来为控制器充电。请务必使用符合USB标准的USB连接线。部分设备可能无法为控制器充电。

为便携收纳盒中的控制器充电

可以在控制器存放在便携收纳盒中时为其充电。打开收纳盒背面的翻盖，然后将USB连接线连接到控制器。

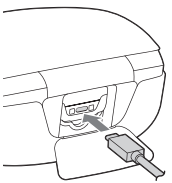

使用和保养

切勿分解或改造本产品或附属品，除非本说明书另有明确指示

使用本产品与附属品时务必请遵守本说明书记载的指示说明。严禁擅自分解或改造本产品，并禁止分解和使用其电路结构。
擅自改造本产品将使制造商的保修失效。

保养控制器

- 请在10 ℃至30 ℃的温度范围内为电池充电。在其他温度的环境中进行充电可能无效。
- 电池的寿命有限。电池续航力（使用时间）会因重复使用的次数与时间而不断减少。电池的寿命会因保管方法、使用状况、环境及其他要素而出现差异。
- 长时间不使用控制器时，建议您仍应每年至少做一次完全充电，以维持电池性能。
- 本产品及其零部件由金属或塑料等材质制成。废弃本产品时，请遵循当地法律正确处理。

保养和清洁

请遵循以下注意事项，以避免产品外壳变形或变色。

- 请勿使用杀虫剂等挥发性物质。
- 请勿让橡胶或乙烯基材质与本产品长时间接触。
- 请勿使用稀释剂、汽油或酒精。避免使用湿巾、经化学处理的布和其他含有此类物质的产品。

废旧产品回收再利用

这些产品由多种可回收的材料制成。该无线控制器中含有一块锂离子电池。丢弃这些产品时，请遵循当地法规进行操作。

⚠ 注意
用错误型号电池更换会有爆炸危险，请务必按照说明处置用完的电池。

合规性信息

有触电危险严禁拆开。
内部无操作者可修理元件，维修请咨询具备资格人士。

标识含义：加贴该标识的设备仅按海拔2000 m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000 m以下安全使用，在海拔2000 m以上使用时，可能有安全隐患。

标识含义：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

产品名称：无线控制器
型号：CFI-ZCP1
制造商：Sony Interactive Entertainment Inc.
地址：1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
进口商：索尼互动娱乐（上海）有限公司
地址：上海市黄浦区湖滨路222号810-812室
原产地：中国
出版日期：2022年10月

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
壳体 *	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
触摸板	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他附件（USB数据线等）	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

* 壳体的外部塑料部分不含铅。

规格

本公司保留在没有事先通知的情况下，变更设计或规格的权利。操作说明可能会因您使用的软件版本（包括PS5主机的系统软件，或者控制器的设备软件）而异。实际产品可能与本说明书中的插图有所差异。

控制器

额定电压/额定输入电流	5 V ⎓ 1,500 mA
电池类型	内置型锂离子电池
电压	3.7 V ⎓
电池容量	1,050 mAh
操作温度	5 ℃ ~ 35 ℃
重量	约325 g
频率范围以及发射功率	频率范围：2400 – 2483.5 MHz 发射功率：≦20dBm(EIRP)

操作杆模块

外观尺寸	约30 × 31 × 40 mm（宽 × 高 × 深）
操作温度	5 ℃ ~ 35 ℃
重量	约15 g

系统和设备软件

- 控制器的设备软件根据单独的最终用户许可协议的条款授权给您。有关详情，请访问 doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/。
- 请务必将您PS5主机的系统软件和控制器的设备软件更新为最新版本。

版权和商标

“”、“PlayStation”、“PS5”、“DualSense Edge”和“PlayStaion Shapes Logo”为Sony Interactive Entertainment Inc.的注册商标或商标。
“SONY”和“”为Sony Group Corporation的注册商标或商标。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

有关开源软件的信息，请访问以下网址：
doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/。

所有其他商标属于其各自的所有者。

硬件保修

有关保修条款及细则，请浏览官方网站https://www.playstation.com/help的“支持”页面，或致电客户服务热线（••▶第21页）。

更多信息

关于控制器

有关如何使用控制器的技巧和信息，请访问：playstation.com/controller-help/。

用户指南

可在这里找到PS5主机所有功能的说明。您还可以找到有关控制器功能和如何配置设定的详细信息。
从PS5主机的主画面，前往 [设定] >[用户指南、健康与安全以及其他信息]>[用户指南]。

客户支持网站

有关联机支持信息（如分步故障排除和常见问题解答），请访问：playstation.com/help。

Sony
Interactive
Entertainment

© 2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China

5-047-137-**31**(1)